


Niveau de commande de base UVR63H Vers. 6.1 Regulateur de chauffage

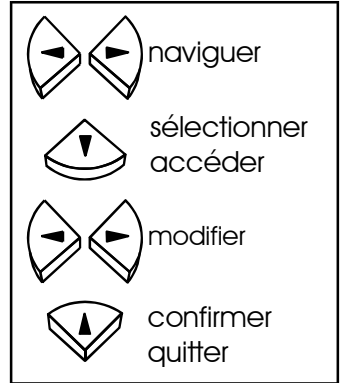

<p>Heure réglée</p> <p>15:30</p> <p>Les heures ou les minutes clignotent, prêts à la saisie</p> <p>Commuter entre les heures / les minutes</p> <p>Modifier les heures / les minutes</p> <p>Adopter le temps</p>	<p>Température sonde ambiante</p> <p>TR 22.5 °C</p> <p>Si la sonde ambiante RAS02 est utilisée, il est important de procéder au réglage du modèle à partir du menu Capteur sur S1 RAS. Ce n'est qu'à partir de ce moment que la position de l'interrupteur de la sonde ambiante peut être traité correctement.</p> <p>Remarque relative à un type de capteur réglé de manière incorrecte : seul le mode automatique permet un affichage correct de la température. Les autres positions de l'interrupteur affichent des températures excessives.</p>	<p>Température extérieure</p> <p>TO 10.0 °C</p> <p>La température de consigne aller est calculée à partir de la température extérieure, en se basant sur la courbe de chauffage.</p>	<p>Température circuit aller</p> <p>TP 48.5 °C</p> <p>Affichage de la température du circuit aller en °C. Dans le meilleur des cas, la valeur de mesure concorde avec la valeur de consigne NP. Si TP < NP, le mélangeur s'ouvre, si TP > NP, le mélangeur se ferme.</p>	<p>Température de consigne aller calculée</p> <p>NP 57.3</p> <p>La température de consigne aller est calculée à partir de la courbe caractéristique de chauffage et de la température extérieure mesurée. Le régulateur du circuit de chauffage tente d'atteindre cette température au niveau du capteur aller TP en OUVRANT/FERMANT le mélangeur.</p>	<p>Température entrées 4-6</p> <p>T4 62.1 °C</p> <p>Les entrées de capteur S4-S6 sont occupées en fonction du programme. T4, T5 et T6 indiquent ainsi les températures mesurées si les entrées sont occupées. Affichage lorsque le capteur n'est pas raccordé : 999 °C</p>	<p>E1 15.0</p> <p>Valeurs des capteurs externes lues à partir du câble de données. Seules les entrées actives sont affichées.</p>	<p>E9 ERR</p> <p>ERR signifie qu'aucune valeur valable n'a été lue. Dans ce cas, la valeur externe est réglée sur 0.</p>
---	--	--	--	--	--	---	--

Remarques relatives au montage du capteur
 La sonde ambiante ne doit pas être installée à proximité d'une source de chaleur ou d'une fenêtre dans la pièce de référence. Le capteur de température extérieure doit être monté sur le côté le plus froid du mur, à environ deux mètres au-dessus du sol. Les influences de température des conduites d'aération situées à proximité ou de fenêtres ouvertes, etc. doivent être évitées.

Affichages optionnels (après T6 ou capteurs externes)

<p>Vitesse de rotation actuelle</p> <p>SPS 14</p> <p>Cet affichage n'apparaît que lorsque la régulation de la vitesse de rotation PSC est activée. Le niveau de vitesse de rotation actuellement transmis (exemple 14) s'affiche.</p>	<p>Niveau analogique actuelle</p> <p>ANL 12</p> <p>Cet affichage n'apparaît que lorsque la sortie de commande est activée. La valeur analogique actuellement transmise (exemple : 12 = 1,2V ou 12% PWM) s'affiche.</p>	<p>Débit volumique actuelle</p> <p>540</p> <p>Débit volumique [l/h] utilisé pour le calcul de la quantité de chaleur. Il peut s'agir ici d'une valeur fixe (l/h lorsque la sortie de la pompe est activée) ou d'une valeur de mesure d'un débiteur volumique.</p>	<p>Puissance du moment</p> <p>81.6 kW</p> <p>La puissance momentanément calculée est de 81,6 kW. Cette valeur est calculée à partir de la température du circuit aller, de la température du circuit retour et du débit volumique du calorimètre.</p>	<p>Quantité de chaleur totale en MWh</p> <p>39</p> <p>Quantité de chaleur totale en MWh</p>	<p>Quantité de chaleur totale en kWh</p> <p>7103</p> <p>Quantité de chaleur totale en kWh</p>
---	--	---	---	---	---

<p>Statut régulateur du circuit de chauffage</p> <p>Stat NORM</p> <p>Affichage du statut du régulateur de chauffage: NORM = Mode normal LOW = Mode réduit STB = Standby MALF = Panne FRO = Mode antigel</p>	<p>Mode régulateur du circuit de chauffage</p> <p>M PARTY</p> <p>Mode de fonctionnement du régulateur de chauffage: AUTO = Mode automatique NORMAL = Mode normal LOWER = Mode réduit PARTY = Mode party LEAVE = Mode vacances HOLID = Mode jour férié STB = Standby</p>	<p>Paramètre supplémentaire pour mode (n'apparaît qu'en partie)</p> <p>P 02:30</p> <p>Ces réglages supplémentaires n'apparaissent qu'en partie. Exemple : mode party jusqu'à 02:30 h AUTO = masqué NORMAL = masqué LOWER = masqué ABSENK = masqué PARTY = Party jusqu'à P XX.XX heures URLAUB = Vacances jusqu'au M XX XX FEIERT = Jour férié jusqu'au M XX XX STB = masqué</p>	<p>Température ambiante souhaitée en mode réduit</p> <p>RTL 15</p> <p>La valeur de consigne du mode réduit clignote prête à la saisie</p> <p>Modifier la valeur de consigne</p> <p>Adopter la valeur</p>	<p>Température ambiante souhaitée en mode normal</p> <p>RTN 20</p> <p>La valeur de consigne du mode normal clignote prête à la saisie</p> <p>Modifier la valeur de consigne</p> <p>Adopter la valeur</p>	<p>Menu de saisie des programmes de temporisation</p> <p>TIMEPR</p> <p>pour la sélection des programmes de temporisation P1-P5, des programmes de temporisation pour travailleurs postés, de l'avance et de la date</p> <p>Adopter la valeur</p>	<p>Accès au menu de paramétrage</p> <p>Par ENTER</p> <p>Accès au menu de paramétrage</p> <p>Autres réglages voir page 2</p>	<p>Accès au menu principal</p> <p>Men ENTER</p> <p>Accès au menu "Men"</p> <p>Autres réglages voir page 2</p>
---	---	---	--	--	--	---	---

Affichage des conditions actives de mise à l'arrêt pour la pompe de chauffage

Tous les segments de l'écran s'affichent brièvement lors de la mise en service de l'appareil.

L'appareil une fois mis en service, s'affichent sur l'écran la désignation du modèle suivie du numéro de la version. Celle-ci fournit des informations concernant l'intelligence de l'appareil (important pour les questions d'assistance technique).

VER 6.1

Le réglage d'usine est chargé en appuyant sur la touche pendant le branchement. S'affiche sur l'écran : (charger le réglage d'usine)

WELORD

PROGRAMME DE TEMPORISATION

Menu de saisie des programmes de temporisation

TIMEPR

Régler des programmes de temporisation

SWP --

Programme de temporisation pour travailleurs postés
 Ce programme permet de créer plusieurs programmes de temporisation avec des temps de chauffe différents et d'autoriser des plages horaires de manière ciblée via le réglage du paramètre SWP. Lors de la combinaison des programmes 1 à 4 avec 5, les TIMEP1 à 4 correspondent aux programmes durant le travail posté et le TIMEP5 est réservé à la fin de la semaine.

Programme de temporisation P1-P5

Avance (max. 255 min)

Date

TIMEP1

RAT 0

DATE

Sélectionner le programme de temporisation 1

Affectation du prog. de temp. 1 au lundi

Modifier la valeur de consigne

Afficher la date

Mois 09 Jour 14

MO ON

Sélectionner les jours de la semaine LU-DI

se met en MARCHÉ ou s'ARRÊTE

confirm et sélectionner le jour suivant

après affectation du jour de la semaine DI s'affichent les plages horaires 1-3 avec saisie de valeur de consigne

TIME W

Régler le temps de mise en marche 1-3

Chaque programme de temporisation (P1-P5) dispose de 3 plages horaires avec une attribution de valeur de consigne possible. (comparable à l'interrupteur horaire analogique avec 5 tranches de sélection de temps et 6 onglets).

Temps de mise à l'arrêt 1

Valeur de consigne plage horaire 1

0600

2200

NV 22

Modifier les heures


Modifier minutes

confirm

Modifier la valeur de consigne

confirm

Menu de paramétrage (Réglages nécessaires & courbe de chauffage)

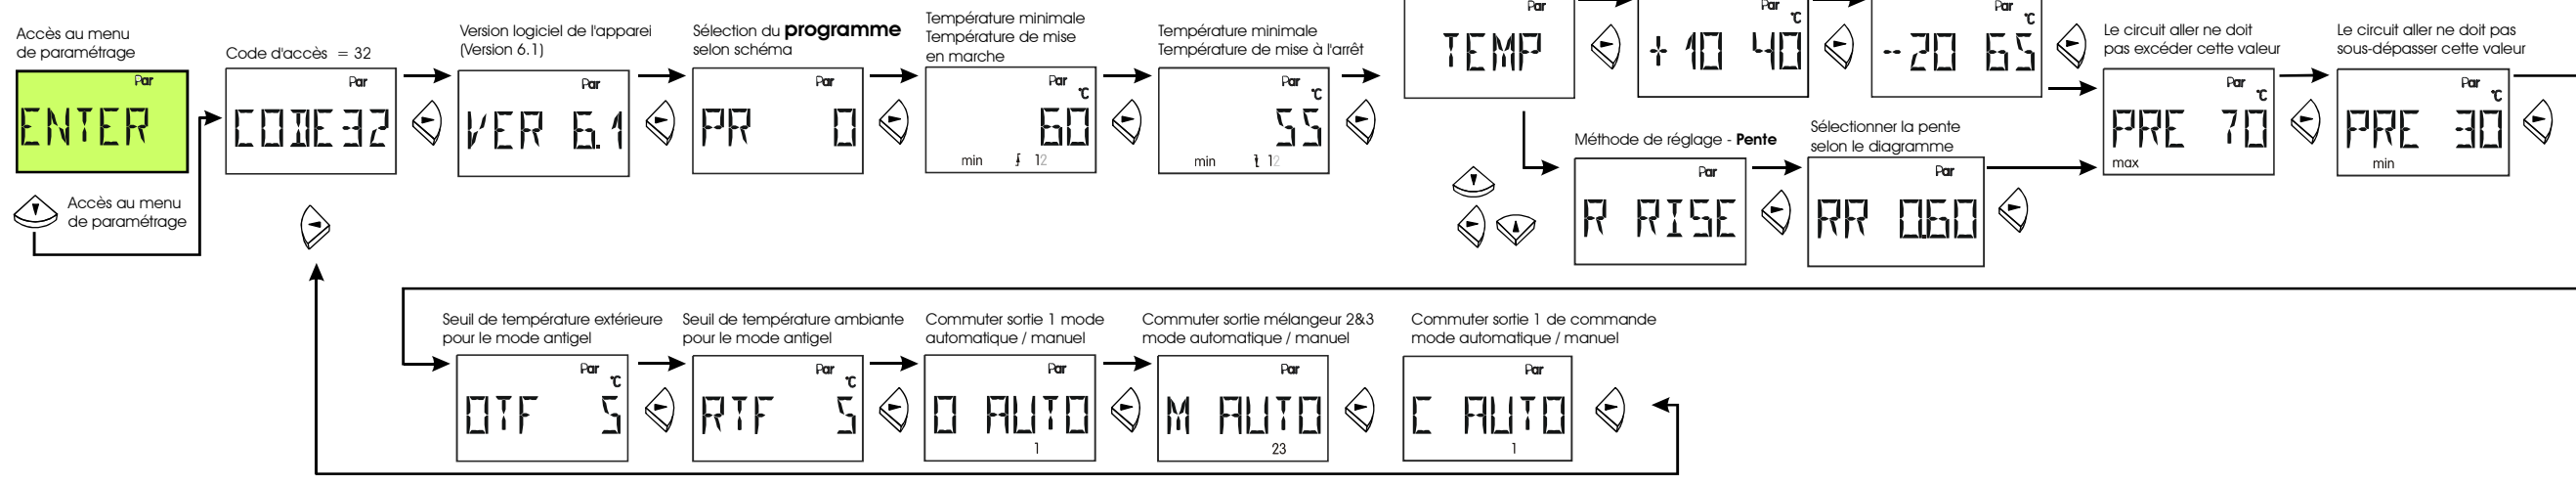

Menu principal (Réglages du mélangeur, conditions de mise à l'arrêt,...)

