




Relaismodul für ESR31

Die Solarregelung **ESR31** kann mit dem Relaismodul **HIREL31-STAG** nachgerüstet werden. Das Relaismodul wird an den Steuerausgang (0-10V) angeklemmt und steht entweder zur Fehlermeldung bei aktivierter Funktionskontrolle (ab Vers. 1.4) oder zur Brenneranforderung (ab Vers. 1.5, für die entsprechenden Programme) zu Verfügung. Die Aktivierung des Relaismoduls wird in der jeweils gültigen Bedienungsanleitung des Reglers beschrieben.

Einbau im Gerätesockel:

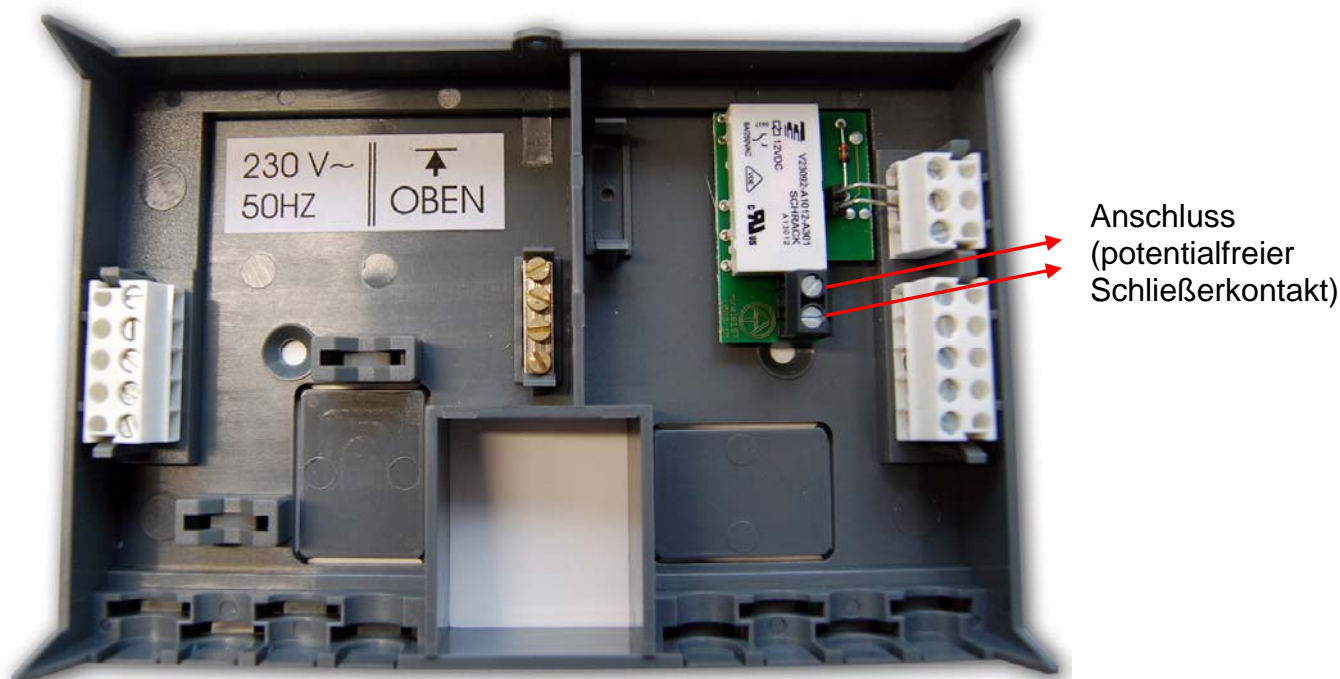

Das Relaismodul wird an den beiden Klemmen des Steuerausganges lt. obigem Bild angeklemmt. Der Schließerkontakt ist potentialfrei.

Bei Verwendung im Netzspannungsbereich darf das Relais nicht im Sensorbereich des Reglers sondern muss in einem eigenen geeigneten Gehäuse eingebaut werden.

Max. Schaltleistung: 230V/1A