


Sicherungsklemme



Die Sicherungsklemme SKL5x20 (samt 6,3A flink Sicherung) dient zur externen Absicherung des Reglers UVR610. Die interne Sicherung der UVR610 kann nur im Werk des Herstellers getauscht werden. Durch Anschluss der Sicherungsklemme an **L1** wird die interne Sicherung des Geräts überbrückt. Die Sicherung in der Sicherungsklemme kann einfach vor Ort getauscht werden.

Anschluss

Durch starken Druck (z.B. mit einem Schraubenzieher) öffnen sich die Klemmen und ein Draht kann seitlich eingeführt werden.

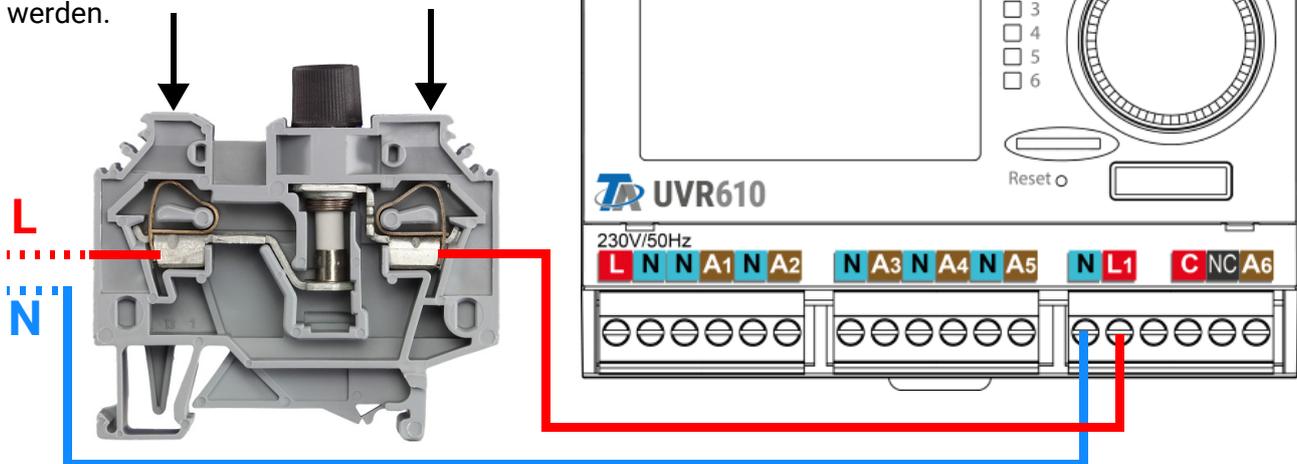

Die Sicherungsklemme wird an **L1** angeschlossen. Die Richtung laut Anschlussgrafik muss beachtet werden (siehe Aufdruck „INPUT“ an der Oberseite).

Tauschen der Sicherung

Werkseitig ist eine Sicherung (6,3A flink) bereits eingebaut. Der schwarze Verschluss kann aufgeschraubt werden, um die Sicherung zu tauschen.

Technische Daten

Abmessungen B x H x T	13 / 54,4 / 62 mm
Montage	Tragschiene TS35