


Menu parametri UVR61-3 Vers. 7.0

Visualizzazione dopo l'attivazione

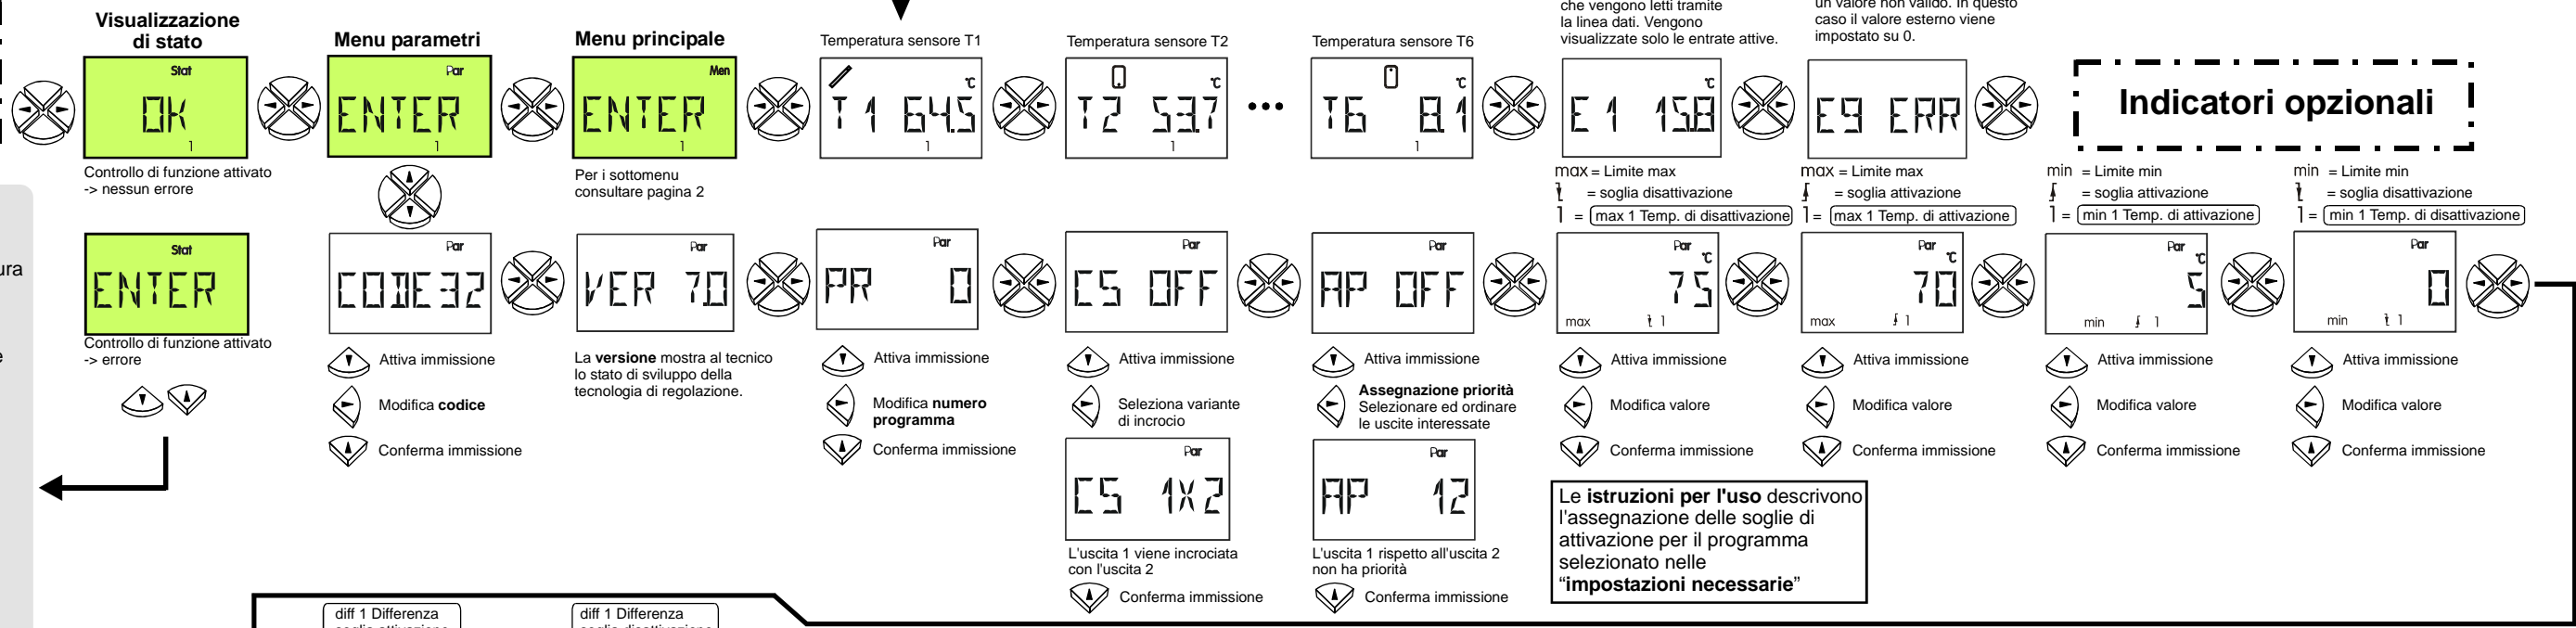

1 accedere

2 modificare (scritta lampeggiante = pronto all'immissione)

3 confermare

Dopo la messa in funzione viene inoltre visualizzato sul display un modello e successivamente la versione. Questa fornisce informazioni sull'intelligenza dell'apparecchio (importante in caso di richieste di assistenza).

Tutti i segmenti del display sono visualizzati brevemente alla messa in funzione dell'apparecchio.

L'impostazione di fabbrica viene caricata premendo il tasto durante l'inserimento. Sul display appare: (Caricamento della impostazione di fabbrica)

Indicatori opzionali (a T6 o sensori esterni)

- Livello velocità attuale:** NVP 30. Questa visualizzazione appare solo con il regolatore del numero di giri RVP attivato. Viene visualizzato il livello del numero di giri attualmente emesso (esempio 30).
- Livello analogico attuale:** NIA 89. Questa visualizzazione appare solo con l'uscita di comando attivata. Viene visualizzato il valore analogico attualmente emesso (Esempio: 89 = 8,9V o 89% PWM)
- Portata in volume attuale:** 540. Portata volumetrica [l/h] usata per il calcolo della quantità di calore. In questo caso si può trattare di un valore fisso (l/h con uscita pompa attiva) o di un valore di misurazione di un misuratore di portata volumetrica.
- Potenza attuale:** 81.6 kW. La potenza attualmente rilevata è di 81,6 kW. Questo valore viene calcolato dalla temperatura di mandata, la temperatura di ritorno e la portata volumetrica nel contatore della quantità di calore.
- Quantità di calore in MWh/kWh:** 2985. Quantità di calore complessiva in MWh/kWh

diff 1 Differenza soglia attivazione (80) / **diff 1 Differenza soglia disattivazione** (40)

1300: Imposta l'ora, Modifica minuti, Modifica l'ora, Confermare

DIAT: Visualizzazione della data (Mese 09, Giorno 14)


MAT: Selezione programma temporale (1, 2 o 3), Visualizza uscita di commutazione assegnata, Attiva immissione, Selezione le uscite interessate "ed" (-A) o "o" (-O), Confermare, Visualizzazione dell'anno (A 2010), Modifica anno, Confermare, Cambio ora legale/ora normale, Ritorno

TIMER: Attivare Timer, Visualizza uscita di commutazione assegnata, Attiva immissione, Selezione le uscite interessate "ed" (-A) o "o" (-O), Confermare, Visualizza durata (05:00), Modifica durata, Confermare, Visualizza tempo di attivazione (07:50), Modifica tempo di attivazione, Confermare, Visualizza tempo di disattivazione (07:50), Modifica tempo di disattivazione, Confermare, Ritorno

A3 OFF: Assegnazione di uscite libere (per uscite che nello schema non sono fisse), Selezione assegnazione (A3 ON, A3 A1, A3 A2, A3 A1/A2, A3 A1/A2), Attiva immissione, Confermare, Ritorno

S AUTO: Selezione l'uscita di comando, Modifica la modalità dell'uscita (S OFF, S ON, S AUTO), Funzionamento manuale OFF, Funzionamento manuale ON, Funzionamento automatico, Confermare, Ritorno

C AUTO: Selezione l'uscita di comando, Modifica la modalità dell'uscita di comando (C OFF, C ON, C AUTO), Funzionamento manuale 0 Volt, Funzionamento manuale 10 Volt, Funzionamento automatico, Confermare, Ritorno

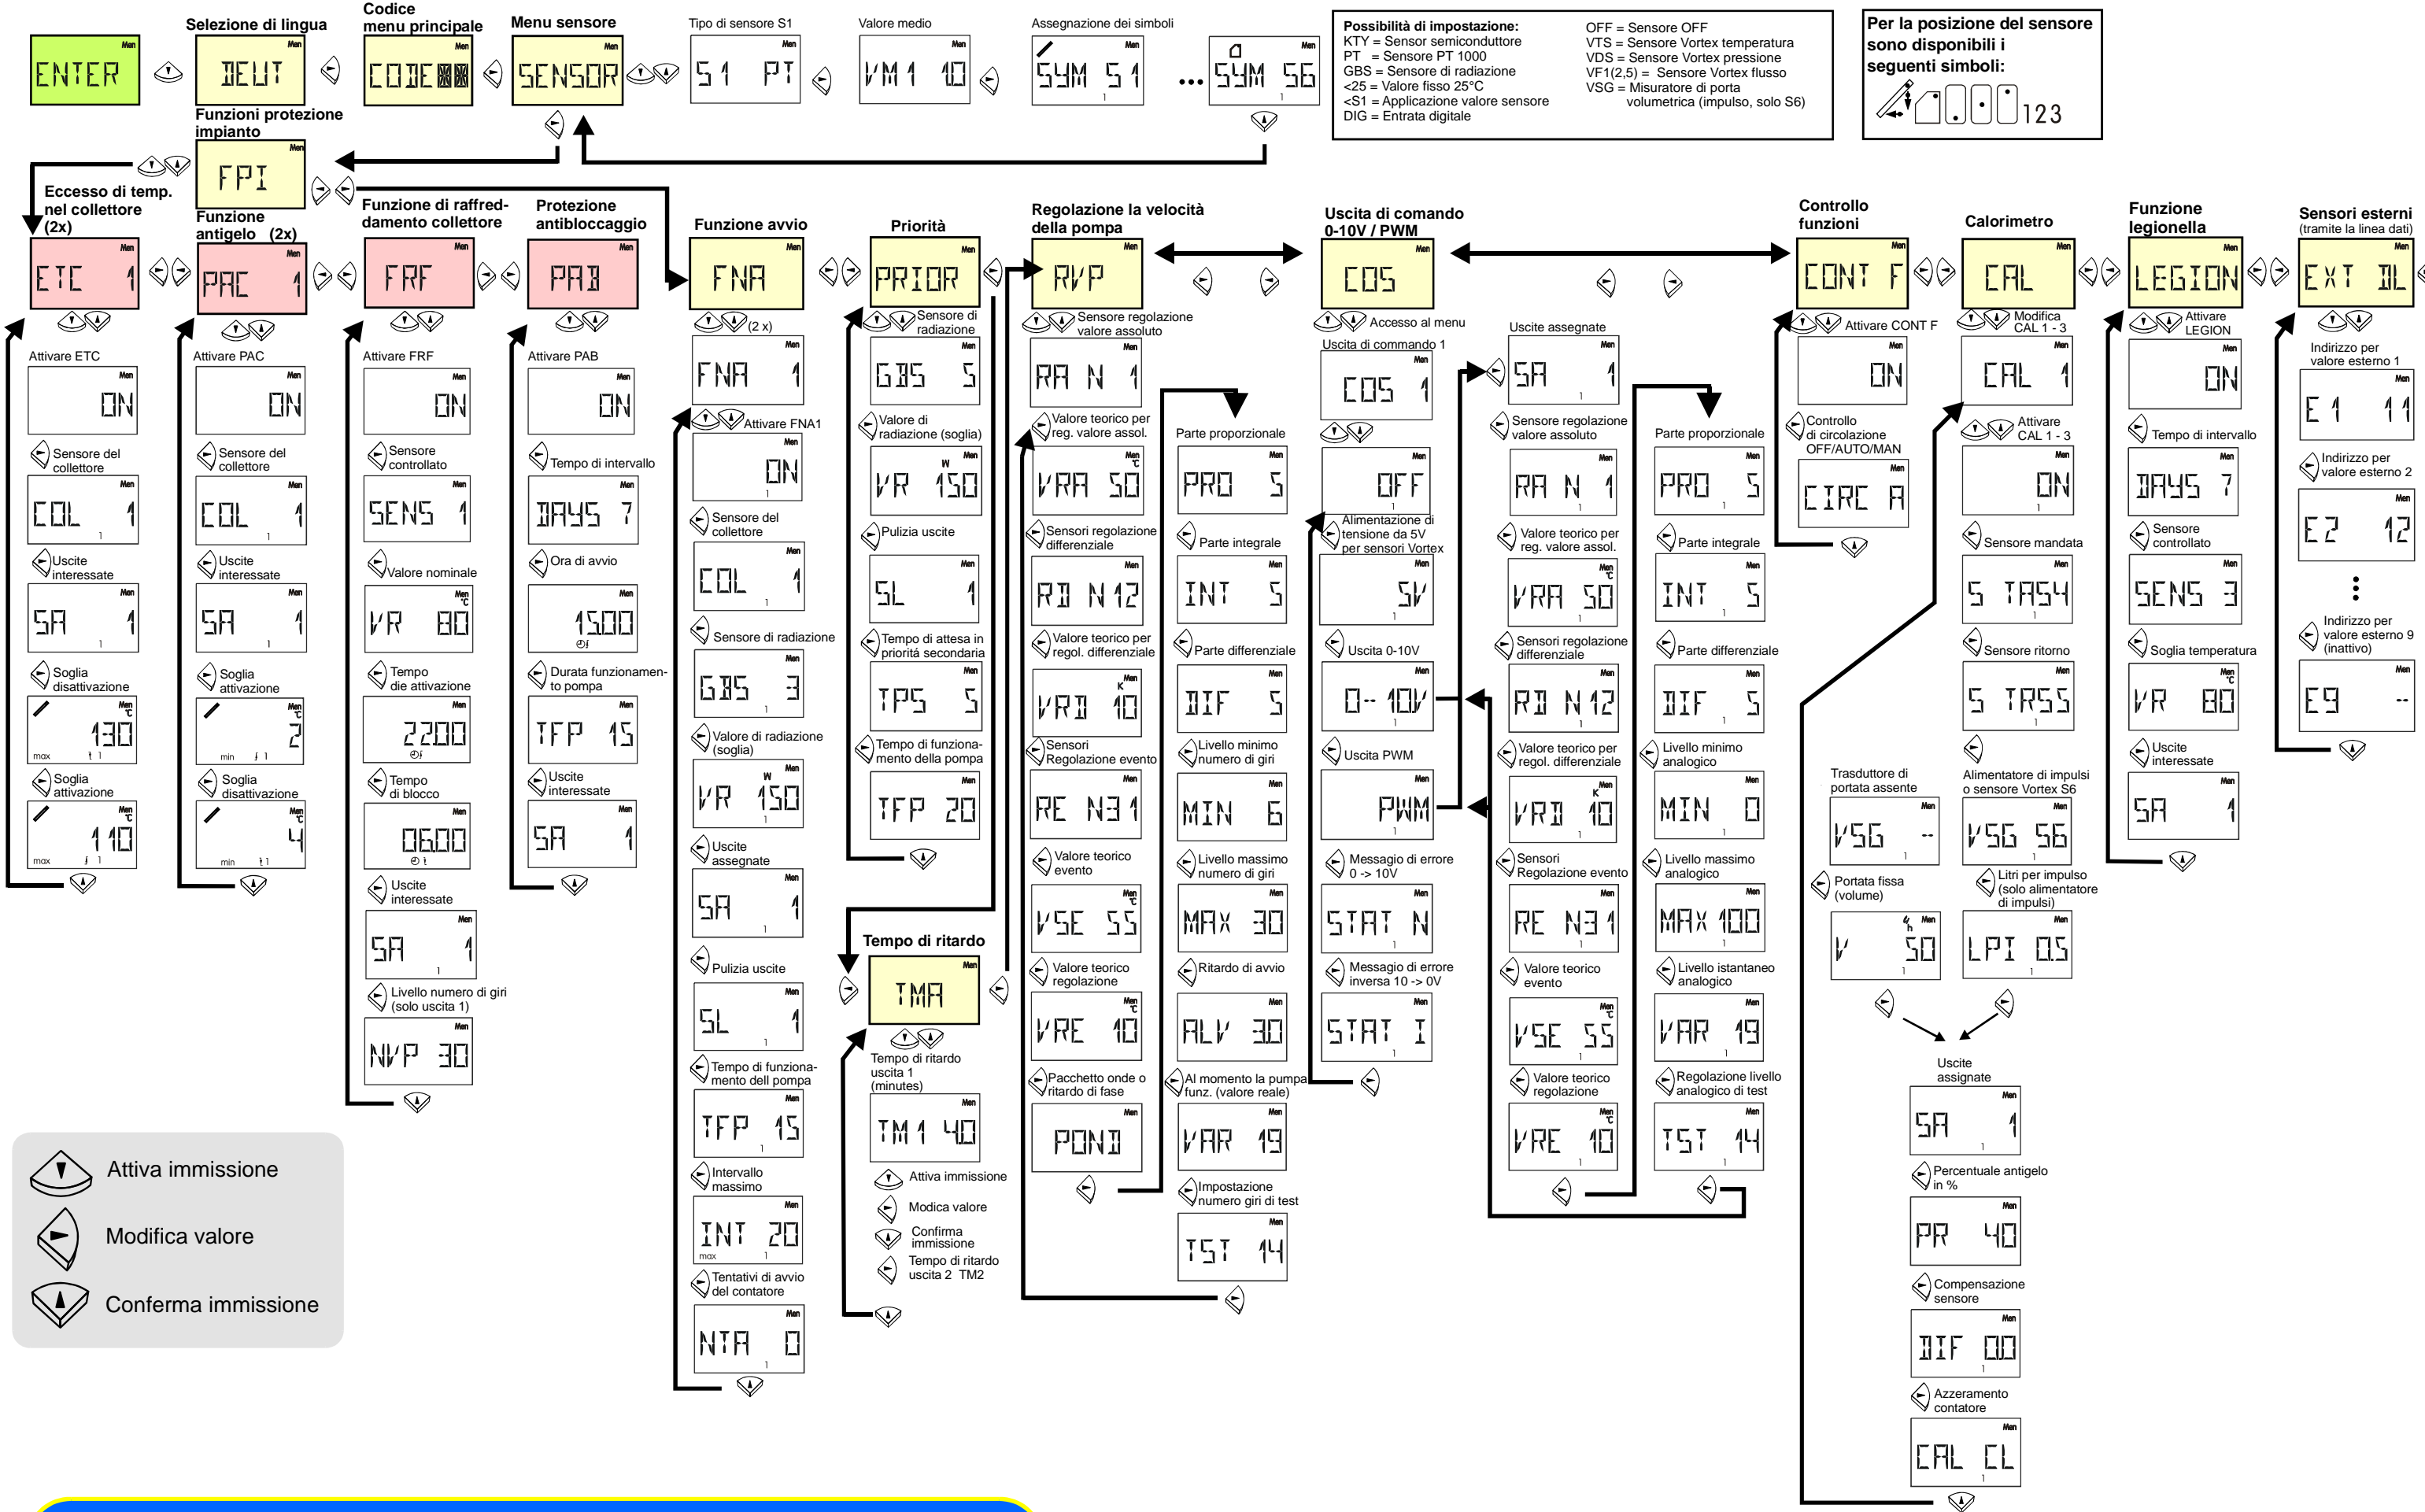

Menu principale UVR61-3