





Sustitución de la válvula FRISTAR3


1. Afloje estos 3 anillos de apriete

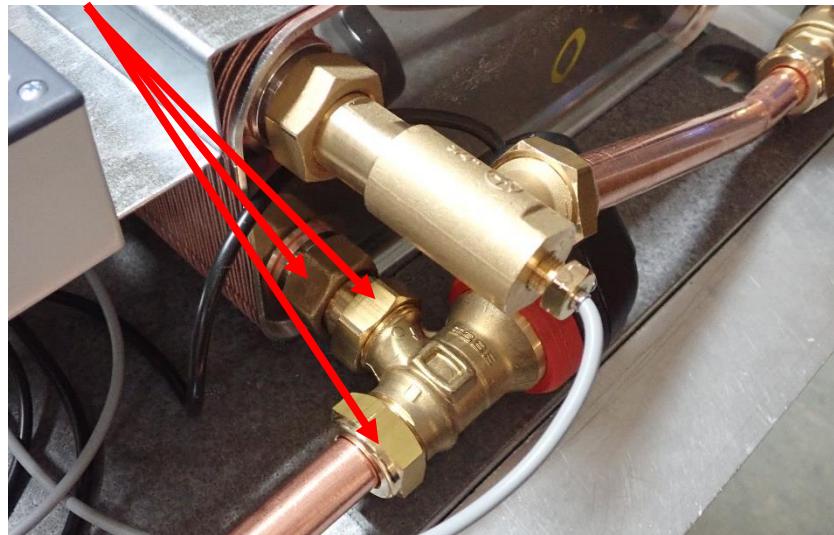

2. Afloje los tornillos del regulador y retire la electrónica de la tapa. Si es necesario, corte los sujetacables.

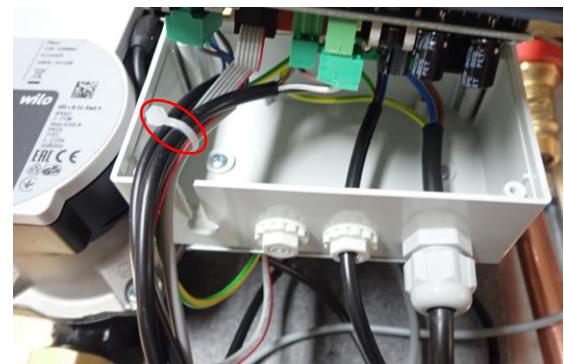


3. Desconecte el conector de la válvula antigua de la electrónica de la tapa.

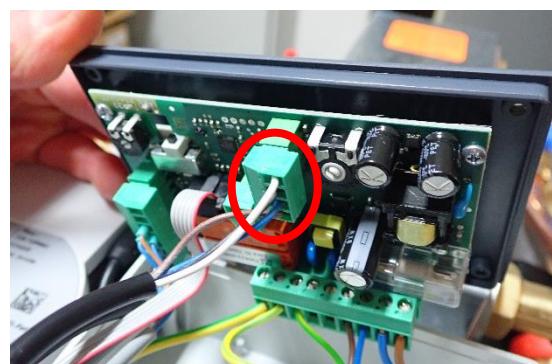


4. Conecte el nuevo cable a la nueva válvula.



5. Haga pasar de nuevo el cable e inserte un nuevo sujetacables si es necesario. Conecte el nuevo cable en el mismo punto. Vuelva a colocar y atornillar la electrónica de la tapa.

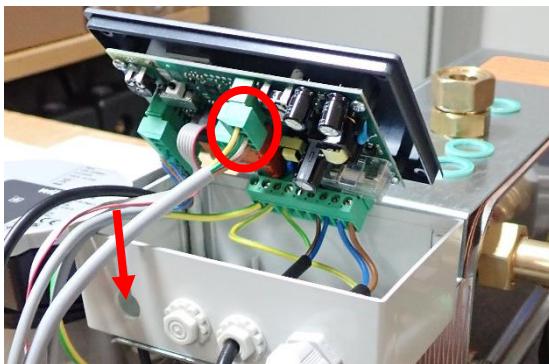

6. Coloque juntas nuevas. Enrosque las tuercas de unión, que sustituyen a los anillos de apriete.

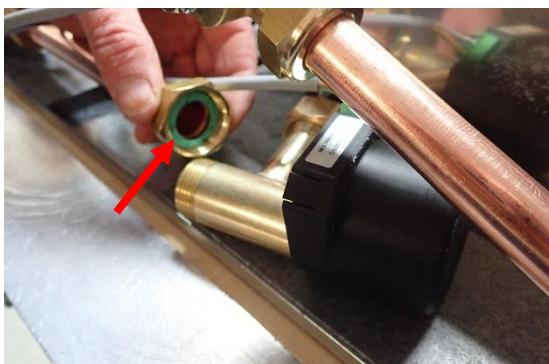

7. Válvula totalmente montada:

