


À lire avant la mise en service

Ce manuel décrit l'utilisation de base du régulateur **UVR67**. Vous trouverez des informations plus précises sur l'utilisation, la programmation et le montage dans les manuels joints ou sur www.ta.co.at.



Scannez ce code pour ouvrir un lien vers une démonstration vidéo sur notre chaîne YouTube officielle.

Utilisation de base

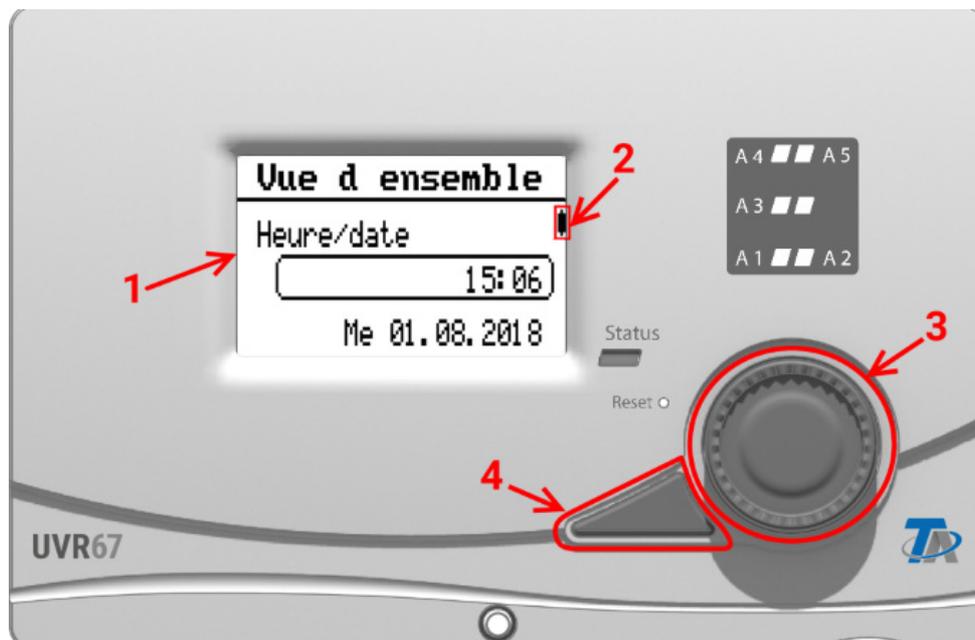

L'écran **(1)** sur la face avant affiche des informations sur les valeurs des capteurs, la position dans le menu, le paramétrage, etc.

La barre **(2)** sur le côté droit de l'écran suit la position verticale dans le menu actuellement ouvert. (barre de défilement)

La molette **(3)** à droite de l'écran sert à la navigation. Une rotation dans le sens horaire permet de naviguer vers le bas, et une rotation dans le sens antihoraire permet de naviguer vers le haut.

Une pression sur la molette **(3)** ouvre le menu sélectionné/permets de modifier la valeur/le paramètre sélectionné-e. (= touche Entrée)

Une pression sur la touche **(4)** à gauche de la molette permet de quitter un menu. (= touche Retour)

L'actionnement de la touche « Entrée » **(3)** ou sur la touche « Retour » **(4)** est toujours appliqué à la valeur/l'option de menu encadrée sur l'écran.

Niveaux d'utilisateur et saisie du mot de passe


La majeure partie de tous les réglages possibles est protégée par un mot de passe afin d'empêcher l'utilisation du régulateur par des personnes non autorisées. Il existe trois niveaux d'utilisateur :

- **Utilisateur**
 - Peut modifier la date et l'heure et uniquement consulter les valeurs.
- **Technicien**
 - Accès supplémentaire au niveau technicien où il est possible par exemple de modifier les paramètres et le mode manuel des sorties.
- **Expert**
 - Accès à tous les réglages possibles sur le régulateur.

Pour pouvoir réaliser la commande totale du régulateur, le mot de passe de l'expert est également nécessaire. À la sortie d'usine, ce mot de passe est **64**.

Exemple : saisie du mot de passe pour l'accès au niveau expert et la sélection d'un programme

Tournez la molette dans le sens horaire jusqu'à ce que l'entrée **Utilisateur** dans le menu principal soit encadrée. Pour confirmer, appuyez sur la molette (= touche Entrée).

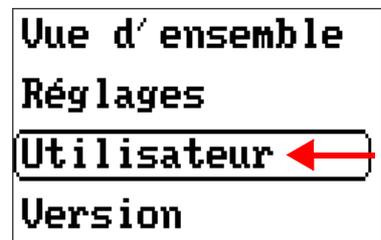


Dans ce menu, l'utilisateur actif apparaît toujours en gras. Sur la figure, c'est **Utilisateur**.


Tournez la molette dans le sens horaire jusqu'à ce qu'**Expert** soit encadré. Appuyez sur la molette pour confirmer.





La requête de mot de passe pour l'accès au niveau expert apparaît. Le mot de passe doit être saisi chiffre par chiffre. Pour ce faire, appuyez sur la molette pour ouvrir une colonne de sélection pour le premier chiffre.

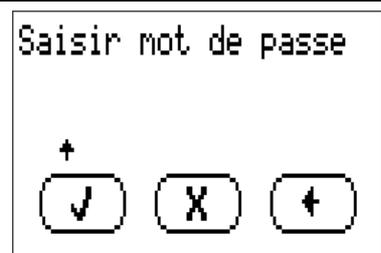


Tournez la molette dans le sens horaire pour faire défiler vers le bas jusqu'à ce que le chiffre souhaité apparaisse en surbrillance. Dans l'exemple ici, la saisie concerne le mot de passe pour l'accès au niveau expert, à savoir **64**. Faites défiler jusqu'au premier chiffre **6** et appuyez sur la molette pour confirmer.

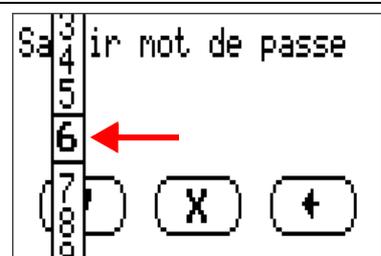


et insérer le premier chiffre. Pour saisir le deuxième chiffre, tournez la molette d'un cran dans le sens horaire. La flèche se positionne à l'emplacement vide près du chiffre qui vient d'être saisi.

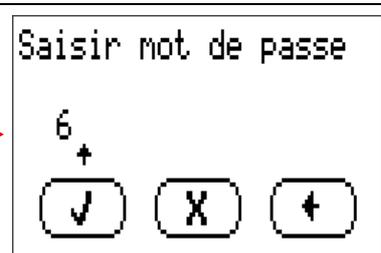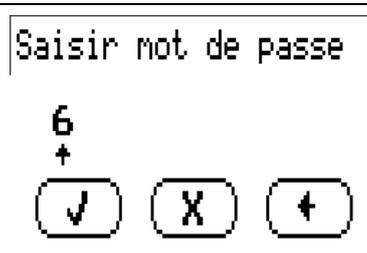

Appuyez sur la molette pour rouvrir la saisie et sélectionnez 4. Appuyez sur la molette pour confirmer.

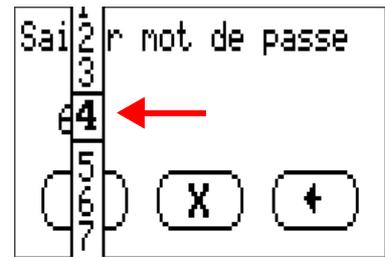

Une fois que le mot de passe a été entièrement saisi, il faut confirmer la saisie totale. Tournez la molette dans le sens horaire jusqu'à ce que la coche soit encadrée en gras. Appuyez ensuite sur la molette.

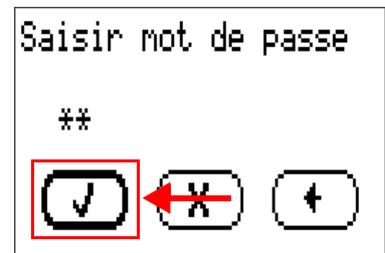


Dans l'exemple, **Expert** apparaît en gras, l'accès au niveau expert est donc activé sur le régulateur. Si Expert n'apparaît pas en gras, cela signifie que la saisie du mot de passe a échoué. Il est possible que le mot de passe pour le niveau expert a été modifié par un autre utilisateur.



Les réglages qui peuvent être effectués avec l'accès au niveau expert se trouvent alors dans un autre menu. Appuyez sur la touche Retour pour revenir au menu principal. Depuis le menu principal, naviguez jusqu'au point **Réglages** (tournez la molette dans le sens antihoraire pour naviguer vers le haut dans le menu).

Appuyez sur la molette pour ouvrir le menu.

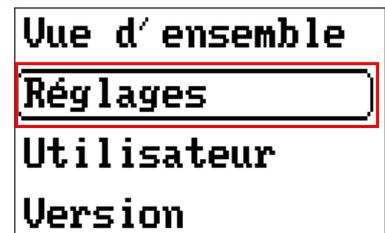

Les points **Niv. technicien** et **Niveau expert** sont désormais disponibles.

Sous **Niv. technicien**, vous trouverez les réglages tels que Paramètres (valeurs seuil de température, etc.), les programmes de temporisation et la journalisation des données.

Sous **Niveau expert**, vous trouverez la sélection du programme, les réglages pour les entrées et les sorties et d'autres fonctions de base.



Pour sélectionner un programme : tournez la molette dans le sens horaire jusqu'à ce que **Niveau expert** soit encadré en gras. Appuyez sur la molette pour ouvrir le niveau expert.



Ce menu comporte plusieurs réglages. Dans notre exemple, nous allons modifier le programme. Pour ce faire, il faut ouvrir le menu **Réglages du programme**.



Dans ce menu également, il faut veiller à ce que le cadre soit en gras. Dans l'exemple, **Programme** est encadré. Le chiffre **0** en dessous est la valeur paramétrée.

Pour modifier le programme, appuyez comme d'habitude sur la molette quand «**Programme**» est encadré en gras.




L'indication **0-999** représente la plage de réglage. Le chiffre en dessous (encadré en rouge) est la valeur actuelle.



Une rotation de la molette dans le sens horaire augmente le numéro de programme par pas de 1 à chaque cran. Une rotation dans le sens antihoraire diminue le numéro.

Une fois le numéro souhaité atteint, appuyez sur la molette pour confirmer.


Pour annuler la saisie, appuyez sur la touche Retour.

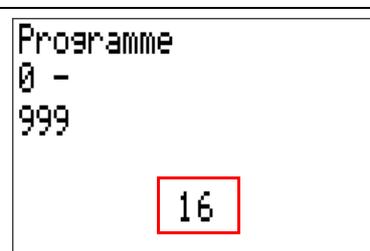

Le programme a été paramétré avec succès.



Une fois le programme défini, les **Paramètres** doivent être ajustés de manière correspondante dans le **Niv. technicien** en fonction du programme sélectionné et des caractéristiques sur place.

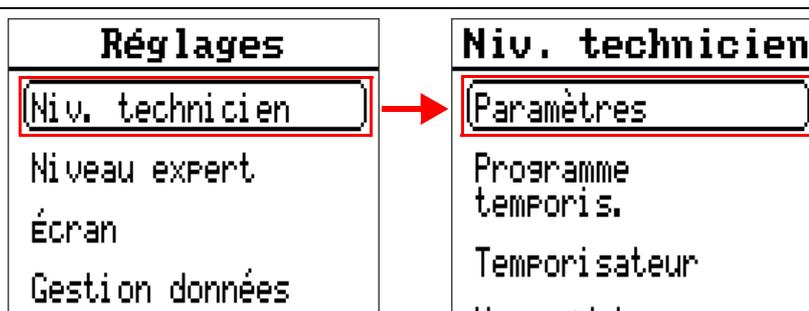

Pour tous les réglages et les travaux de montage, consultez les autres notices jointes, surtout les consigne de sécurité qu'elles contiennent.

Sous réserve de modifications techniques ainsi que d'erreurs typographiques et de fautes d'impression. La présente notice est valable uniquement pour les appareils dotés de la version de micrologiciel correspondante. Nos produits connaissant des progrès techniques et un développement permanents, nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications sans notification particulière.

© 2019