




TAPPS2

LOGICIEL DE PROGRAMMATION - MODULES FONCTIONNELLS
Version 1.25

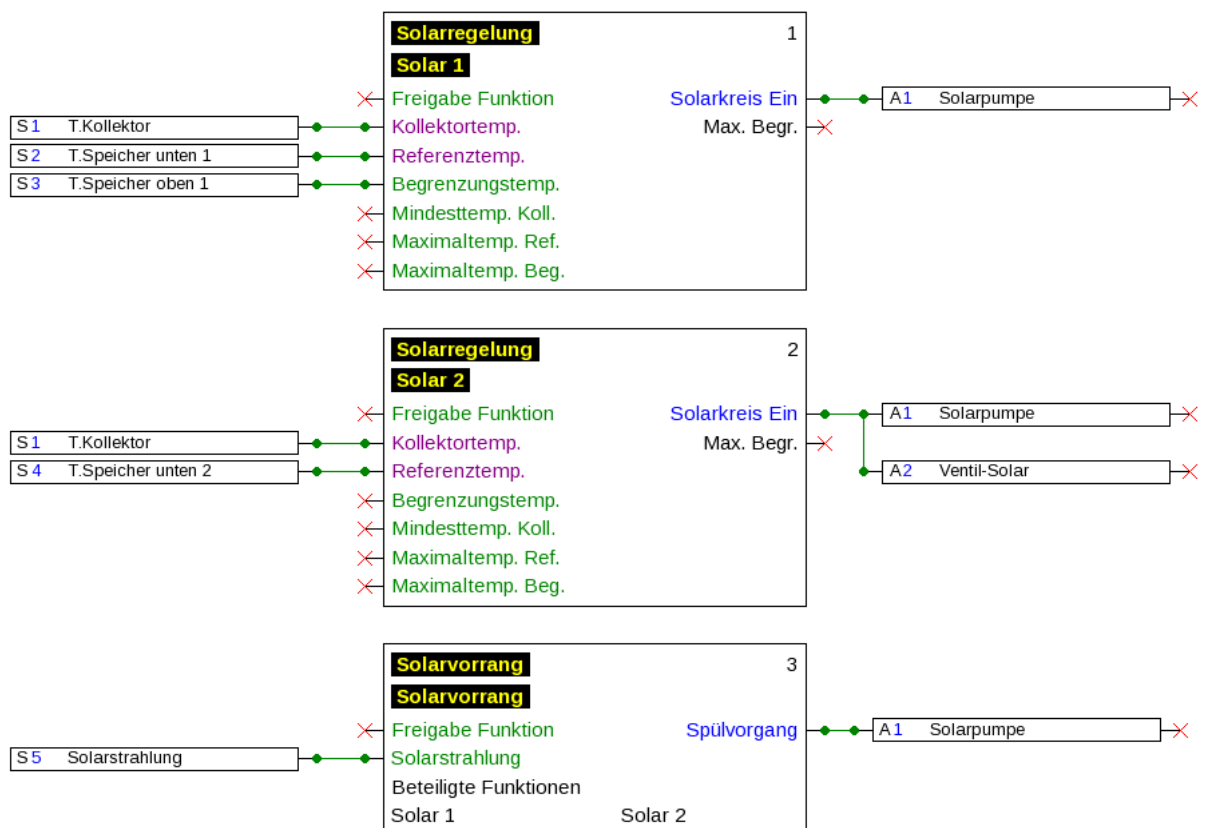

Sommaire


Consignes générales	5
Schéma de principe d'un module fonctionnel	5
Sélection d'une fonction	5
Créer une nouvelle fonction	6
Sous-menu « fiD » (Désignation)	7
Supprimer fonction	7
Variables d'entrée	8
Valeurs système	10
Paramètres	11
Hystérésis	11
Grandeurs de fonction (unités)	12
Variables de sortie	14
Association des variables de sortie aux sorties	15
Fin du paramétrage	15
Liaisons	16
Statut des fonctions	17
Calendrier	18
Calorimètre	20
Cascade	24
Circulation	30
Commande stores	33
Compteur	36
Compteur d'énergie	38
Demande de chauffage	40
Demande ECS	44
Demande refroidissement	48
Démarrage solaire / Drainback	51
Démarrage-arrêt (Start-Stop)	54
Détection gradient	55
Fonction analogique	64
Fonction antilégionelle	72
Fonction comparaison	74
Fonction de contrôle	75
Courbe caract. 2D	77
Fonction de courbe caractéristique	79
Fonction de profil	83
Fonction échelle	86
Fonction jardin d'hiver	88
Fonction logique	93
Fonction maintenance	96
Fonction mathématique	98
Fonction ombrage	101

Sommaire

Fonction réglage plage	106
Fonction temporisateur	109
Gestionnaire d'énergie	114
Interrupteur horaire	116
Mémoire délai	122
Message	125
Pompe de charge	131
Priorité solaire	133
Refroidissement solaire	136
Régulation circuit de chauffage	137
Régulation circuit de refroidissement	153
Régulation de puissance	157
Régulation mélangeur	159
Régulation par pièce	161
Régulation PID	165
Régulation solaire	170
Sample & Hold	173
Sélecteur de niveau	175
Synchronisation	177
Actionneur AFS216 pour 14 servomoteurs thermiques	178
Thermoplongeur EHS(-R)	179
Station d'eau douce FRISTAR3	181
Capteur de débit FTS	184
Thermostat de corps de chauffe CORA-HKT	185
Capteur de courant IS	189
Groupe pompe-mélangeur PMG1	190
Capteur ambiant RAS-CT4	193
Capteur d'humidité RFS-DL	196
Adaptateur de prise commutable SPP22	197
Groupe pompe-mélangeur PMG1	200

Consignes générales

Schéma de principe d'un module fonctionnel

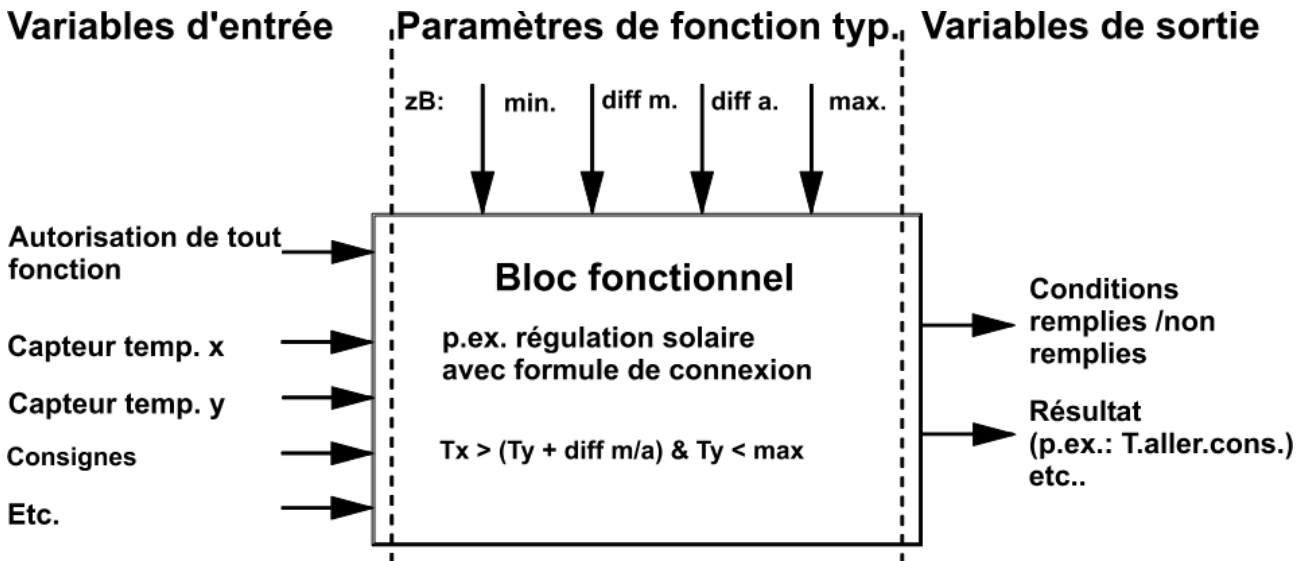

45 fonctions différentes sont enregistrées dans le régulateur.

Des **variables d'entrée** sont attribuées à chaque fonction. Le module reçoit toutes les données nécessaires à une décision interne par le biais des variables d'entrée de la fonction.

Chaque fonction peut être activée ou désactivée via **Autorisation**.

Les décisions et les consignes sont calculées dans la fonction et mises à disposition sous forme de variables de sortie au moyen des données et des paramétrages.


Une fonction ne peut donc remplir ses tâches dans le système global que si elle est reliée avec ses variables d'entrée et de sortie à d'autres éléments du système (entrées, sorties, autres fonctions, réseau).

Sélection d'une fonction




Après avoir été sélectionnées dans le menu principal, les fonctions déjà programmées s'affichent avec leur désignation.



Exemple de fonctions déjà programmées :

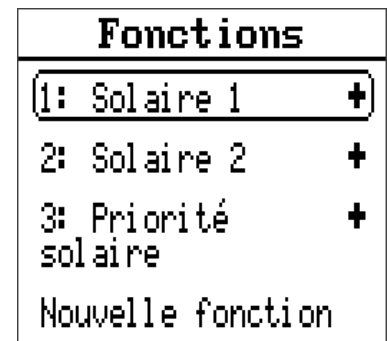

Créer une nouvelle fonction

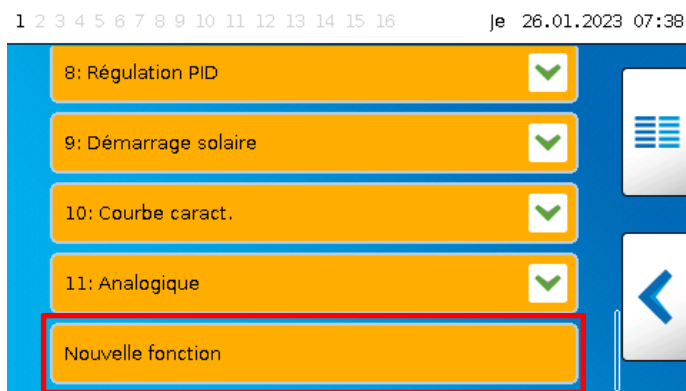

Vous devez choisir le type de fonction souhaité après avoir sélectionné **Nouvelle fonction**.

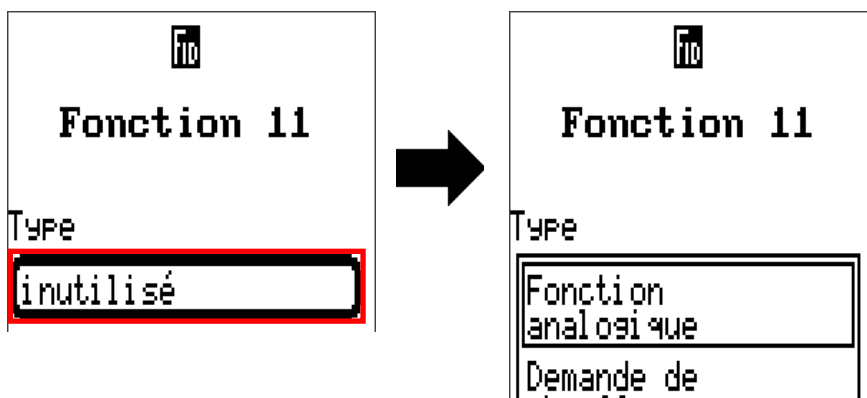
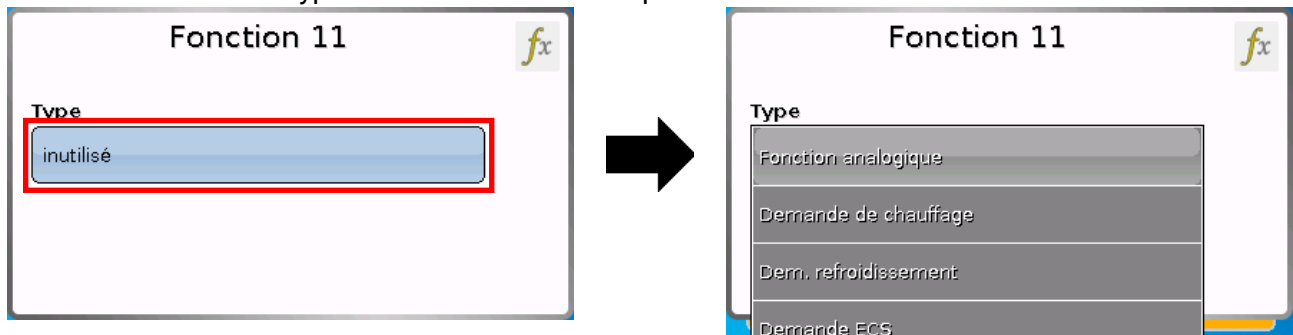


Une sélection parmi 45 fonctions est possible. Le nombre maximum de fonctions utilisables dépend de l'appareil (gén. 128). Il est possible d'appliquer des fonctions plusieurs fois.

Sous-menu « fiD » (Désignation)

La désignation de la fonction est saisie dans ce sous-menu. Une fonction déjà créée peut y être supprimée.

Exemple : Fonction analogique

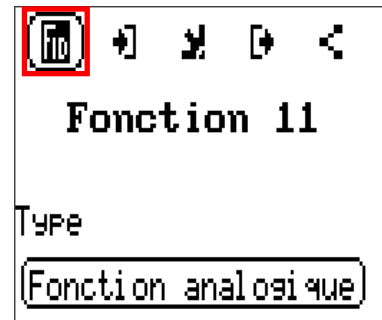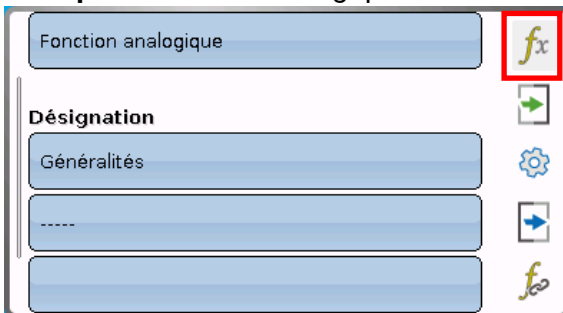

Saisie de la désignation de la fonction par la sélection de désignations prédéfinies issues d'un groupe de désignations « général » ou de désignations personnalisées.





Un chiffre de 1 à 16 peut en plus être affecté à chaque désignation.

Supprimer fonction



Cette option, la dernière du menu, permet de supprimer la fonction.

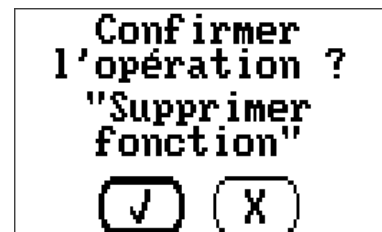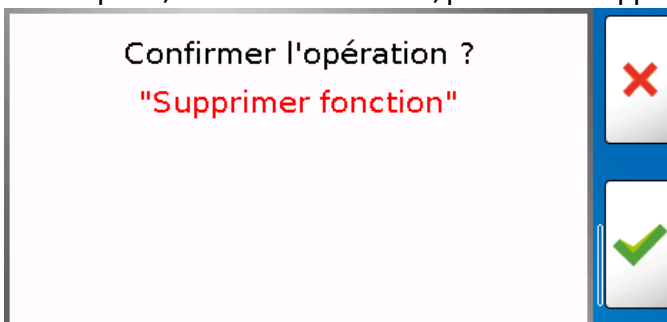




La fonction ne sera supprimée qu'après confirmation d'une question de sécurité.

Pour répondre à cette question, vous devez effleurer  /  (= oui) ou  /  (= non).

Variables d'entrée

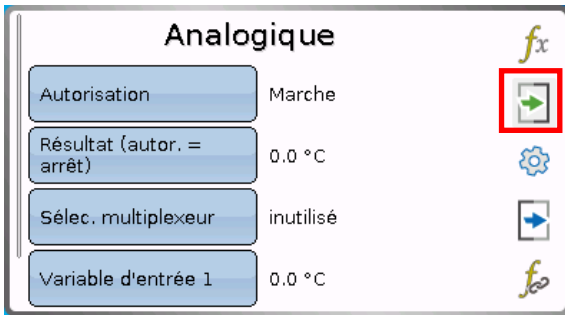Les variables d'entrée représentent le lien avec les capteurs, les variables de sortie issues d'autres modules fonctionnels ou d'autres sources.



Toutes les variables d'entrée de la fonction sont affichées après sélection du symbole  / . Toutes les **sources** sont affichées pour la sélection après sélection d'une variable d'entrée.

- Utilisateur
- Entrées
- Sorties
- Fonctions
- Valeurs fixes
- Valeurs système
- Bus DL
- Bus CAN analogique
- Bus CAN numérique

Après sélection de la source, une autre sélection est réalisable à l'intérieur même de la source souhaitée.


Important : il faut tenir compte du type du signal d'entrée pour chacune des variables d'entrée : **analogique** (valeur chiffrée) ou **numérique** (ARRÊT/MARCHE).

Dans les descriptions des modules fonctionnels, le type de signal est indiqué pour chaque variable d'entrée. Les signaux d'entrée **numériques** (ARRÊT/MARCHE) peuvent être repris de manière **normale** ou **inversée**.

Chaque module fonctionnel dispose de la variable d'entrée **Autorisation** qui représente une activation de base de toute la fonction. Ainsi, un blocage ou une autorisation simple de l'ensemble du module est obtenu par un **signal numérique** (ARRÊT/MARCHE).

Certaines variables d'entrée sont **absolument** nécessaires au fonctionnement du module et ne peuvent **pas** être réglées sur « inutilisé ». Elles sont indiquées sur fond **sombre** à l'écran et mises en relief dans la **description** des fonctions. D'autres peuvent être utilisées de manière optionnelle.

Exemple :

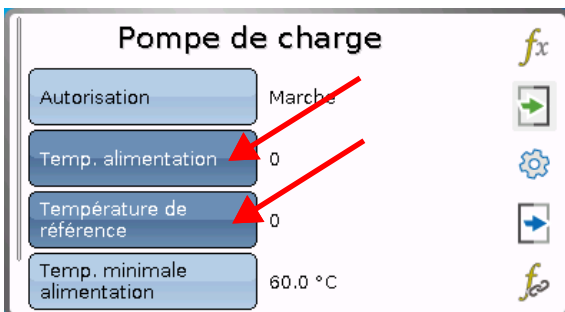

Représentation dans la notice :

Variables d'entrée
Autorisation
Temp. alimentation
Température de référence
Temp. minimale alimentation
Temp. maximale référence

Si des capteurs optionnels ne sont pas utilisés, les valeurs de réglage correspondantes sont représentées **dans une autre couleur** et ne peuvent pas être paramétrées.

Exemple : Régulation solaire

Température limite	inutilisé
Temp. min. collecteur	0.0 °C
Temp. maximale référence	70.0 °C
Temp. max. limitation	

Après sélection de la source, il faut définir les informations de la source à transmettre à la fonction.

Exemple : Bus CAN analogique

Valeur de mesure
Mode RAS
Erreur capteur
Erreur réseau

Valeur de mesure
Mode RAS
Erreur capteur
Erreur réseau

- **Valeur de mesure** - valeur mesurée par le capteur
- **Mode RAS** - selon la position du commutateur sur le capteur ambiant (RAS, RASPT, RAS+DL, RAS-F), les valeurs analogiques suivantes sont transmises :

Automatique	0
Normal	1
Réduit	2
Standby	3
- **Erreur capteur** – valeur numérique, ACTIVÉE en cas d’erreur du capteur
- **Erreur réseau** – valeur numérique, ACTIVÉE en cas d’activation du timeout (= erreur)

En cas de liaison avec une **fonction**, les **variables de sortie** sont affichées pour la sélection.

La flèche de retour permet de revenir au menu utilisé en dernier.

Exemple : Autorisation

Solaire 1	
Autorisation	
Utilisateur	
Marche	

Valeurs système

Les valeurs système actuelles sont affichées dans le menu **Valeurs système**.

Les valeurs système suivantes peuvent être sélectionnées pour les variables d'entrée de fonction et les sorties CAN et DL en tant que **source** :

- **Généralités**
- **Temps**
- **Date**
- **Soleil**

Valeurs système « Généralités »

Ces valeurs système permettent de surveiller le système de régulation avec une programmation correspondante.

- **Démarrage régul.**
- **Erreur capteur DL**
- **Erreur capteur entrées**
- **Erreur réseau CAN**
- **Erreur capteur CAN**
- **Erreur réseau DL**

Démarrage régul. génère, 40 secondes après la mise en marche de l'appareil ou une réinitialisation, une impulsion de 20 secondes et sert à surveiller les démarrages du régulateur (p. ex. après des coupures de courant) dans l'enregistrement de données. Il faut à cet effet régler le temps d'intervalle sur 10 secondes dans l'enregistrement de données.

Erreur capteur et **Erreur réseau** sont des valeurs numériques globales (Non/Oui) sans référence au statut d'erreur d'un capteur ou d'une entrée réseau en particulier.

Si l'un des capteurs ou l'une des entrées réseau présente une erreur, le statut de groupe concerné passe de **Non** à **Oui**.

Valeurs système « Temps »

- **Seconde** (de l'heure en cours)
- **Minute** (de l'heure en cours)
- **Heure** (de l'heure en cours)
- **Impulsion seconde**
- **Impulsion minute**
- **Impulsion heure**
- **Heure d'été** (valeur num. ARRÊT/MARCHE)
- **Heure** (hh:mm)

Valeurs système « Date »

- **Jour**
- **Mois**
- **Année** (sans indication de siècle)
- **Jour de la semaine** (commençant le lundi)
- **Semaine calendaire**
- **Jour de l'année**
- **Impulsion jour**
- **Impulsion mois**
- **Impulsion année**
- **Impulsion semaine**

Les valeurs « Impulsion » génèrent une impulsion par unité de temps.


Valeurs système « Soleil »

- **Lever du soleil** (heure)
- **Coucher du soleil** (heure)
- **Min jusqu'au lever du soleil** (le même jour sans passer par minuit)
- **Min depuis le lever du soleil**
- **Min jusqu'au coucher du soleil**
- **Min jusqu'au coucher du soleil** (le même jour sans passer par minuit)
- **Hauteur du soleil** (voir la fonction d'ombrage)
- **Direction du soleil** (voir la fonction d'ombrage)
- **Hauteur du soleil > 0°** (valeur num. ARRÊT/MARCHE)



Les paramètres sont des valeurs et des réglages qui ne sont définis que par l'utilisateur.

Ce sont des valeurs de réglage qui permettent à l'utilisateur d'adapter le régulateur aux caractéristiques de l'installation. Ce menu peut être décomposé en d'autres sous-menus selon la fonction.

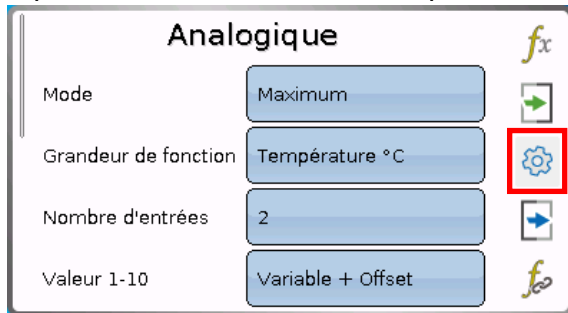

Hystérésis

De nombreux paramètres présentent des différences à la mise en marche et à l'arrêt réglables, qui provoquent une hystérésis de commutation.

Exemple :

Température demandée de la fonction « Demande de chauffage »

Température demandée

T.dem. consigne	60.0 °C
Diff. marche	1.0 K
Diff. arrêt	9.0 K

Température demandée

T.dem. consigne	60.0 °C
Diff. marche	0.0 K
Diff. arrêt	9.0 K

La demande a lieu à T.dem. consigne+ Diff. marche (= **61 °C**), l'arrêt à T.dem. consigne+ Diff. arrêt (= **69 °C**).

Les valeurs Diff. marche et Diff. arrêt peuvent également être des valeurs négatives, elles seront cependant toujours ajoutées à la température de consigne.

Exemple d'une valeur Diff. négative :

Température demandée


T.dem. consigne	60.0 °C
Diff. marche	-9.0 K
Diff. arrêt	0.0 K

Température demandée

T.dem. consigne	60.0 °C
Diff. marche	-9.0 K
Diff. arrêt	0.0 K

La demande a lieu à T.dem. consigne+ Diff. marche (= **51 °C**), l'arrêt à T.dem. consigne+ Diff. arrêt (= **60 °C**).

Représentation schématique des différences à la mise en marche et à l'arrêt au moyen de seuils MAX et MIN

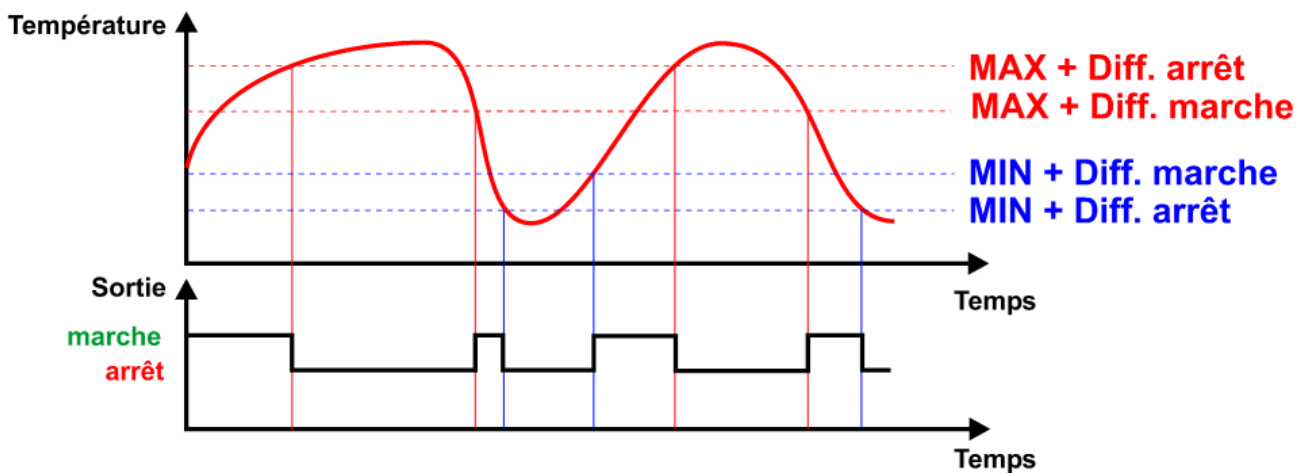

Grandeurs de fonction (unités)

De nombreuses fonctions permettent d'effectuer une sélection parmi un grand nombre de grandeurs de fonction. Ces grandeurs de fonction comportent des unités avec un nombre variable de décimales.

Dans tous les calculs de fonction (exception : fonction de courbe caractéristique), les unités sont converties dans l'unité **la plus petite** respective (l/min en l/h, min, h et jours en secondes, MWh en kWh, m/s en km/h, m et km en mm, mm/h et mm/min en mm/jour, m³/h et m³/min en m³/jour).

Tableau des grandeurs de fonction



Grandeur de fonction	Décimales	Grandeur de fonction	Décimales
sans unité	0	Litres	0
sans unité (,1)	1	Mètres cubes	0
Coeff. rendement	2	Débit (tous)	0
sans unité (,5)	5	Puissance [kW]	2
Température °C	1	Énergie kWh	1
Rayonnement global [W/m ²]	0	Énergie MWh	0
Teneur en CO ₂ [ppm]	0	Tension [V]	2
Pourcentage	1	Intensité [mA]	1
Humidité absolue [g/m ³]	1	Intensité [A]	1
Pression [bar]	2	Résistance [kΩ]	2
Pression [mbar]	1	Nombre impulsions	0
Pression [Pascal]	0	Vitesse (tous)	0
Secondes	0	Euro	2
Minutes	0	Dollar	2
Heures	0	Degré (angle)	1
Jours	0		

Exemple : si une valeur de 100,0 % (grandeur de fonction Pourcentage) est reprise dans une fonction en tant que « sans unité », la valeur de la grandeur sans unité est 1000.



Pour certaines fonctions, des boutons placés en bas du menu des paramétrage permettent de démarrer la fonction et d'effacer les niveaux de compteur ou les messages.

Exemples :

Demande ECS, Démarrer chargement unique

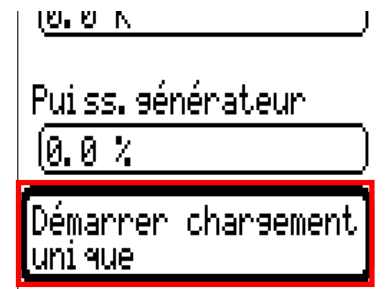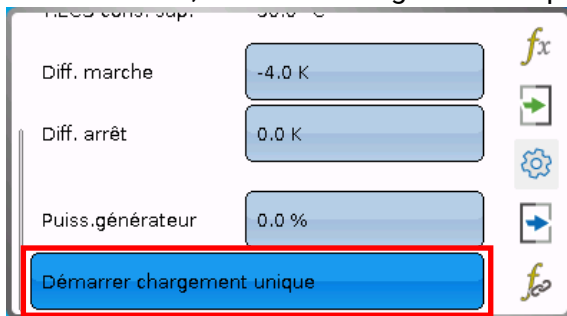

Calorimètre, Démarrer calibrage, Effacer valeurs de calibrage, Effacer compteur

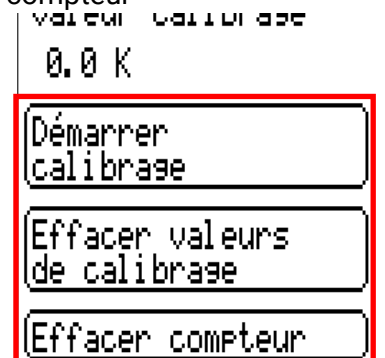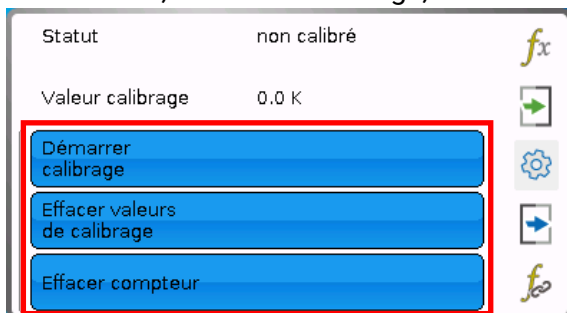



Variables de sortie



Les variables de sortie représentent le résultat du module fonctionnel. Elles peuvent servir à commuter une sortie matérielle directement, représentent les variables d'entrée d'un module en aval ou sont liées à des sorties de bus CAN ou DL. Une variable de sortie peut également être liée **plusieurs fois** à des sorties, des variables d'entrée de fonction, des sorties de bus CAN ou DL.


Le nombre de variables de sortie diffère beaucoup selon la fonction.

Exemple : dans la fonction **Comparaison**, il n'y a que 3 variables de sortie, dans la fonction **Circuit de chauffage** il y en a 23.

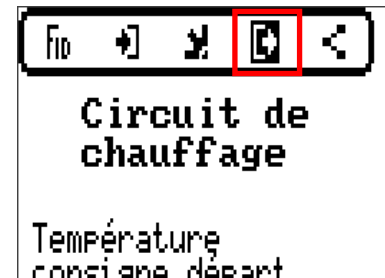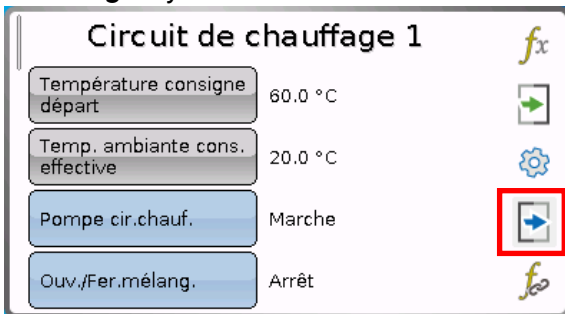

Certaines variables de sortie ne peuvent **pas** être liées à des sorties, elles sont alors représentées dans une autre couleur.

Exemple : Circuit de chauffage

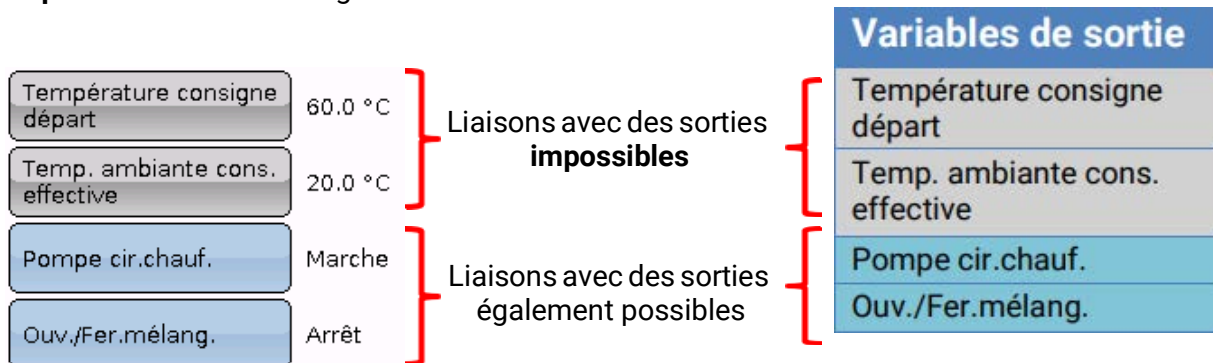


Important : pour toute autre liaison, il faut tenir compte du type de la valeur de la variable pour chacune des variables de sortie :

analogique (valeur chiffrée) ou **numérique** (ARRÊT/MARCHE).



Association des variables de sortie aux sorties

Exemple : Association des variables de sortie « Circuit solaire » aux sorties 1 et 2

Sélection des variables de sortie :

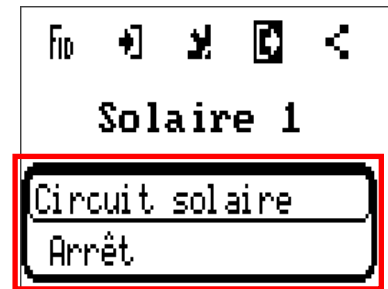

Sélection des deux sorties :

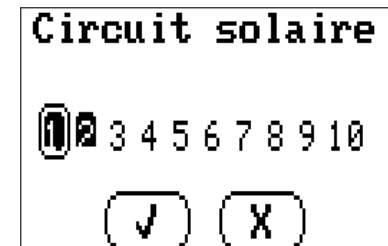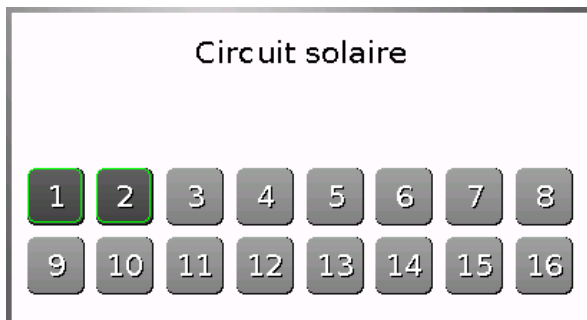

Les sorties sélectionnées sont mises en relief graphiquement.

Fin du paramétrage



Symboles utilisés pour UVR16x2 et CAN-MTx2 :

Effleurez la flèche pour revenir au menu Variable d'entrée ou Paramètres à partir d'un **sous-menu**.



Pour **terminer** les saisies et les réglages et les enregistrer également, il faut sélectionner le symbole représentant une coche.





Si vous choisissez le symbole X, les réglages qui viennent d'être effectués seront rejetés ou la fonction ne sera pas créée.



Cette option présente les liaisons avec d'autres fonctions et sorties CAN.

Exemple : fonction **Solaire 1**

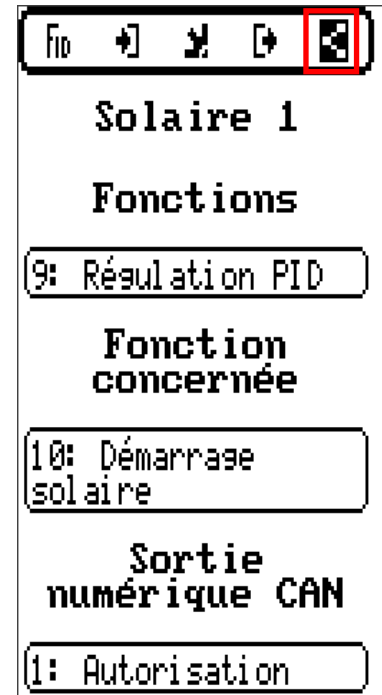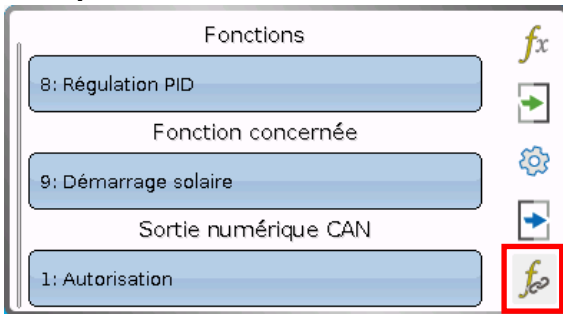


Fonctions : une variable de sortie de **Solaire 1** est liée avec une variable d'entrée de la fonction **Régulation PID**.

Fonction concernée : dans la fonction **Démarrage solaire**, **Solaire 1** est programmée en tant que **Fonction concernée**.

Sortie numérique CAN : une variable de sortie de **Solaire 1** est liée avec **Sortie numérique CAN 1**.

En effleurant la fonction mentionnée ou la sortie CAN, il est possible de passer au menu de cet élément après avoir répondu à une question.

Statut des fonctions

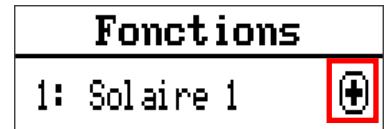

Le **statut des fonctions** s'affiche après la sélection du signe plus d'une fonction déjà créée.

Les valeurs affichées sont identiques aux **variables de sortie** de la fonction.

Exemple : fonction solaire

1: Solaire 1		▲
Circuit solaire:		Arrêt
Limitation maximale:		Arrêt
T.coll. < T.coll. max:		Marche
T.coll. > T.coll. min:		Arrêt
T.réf. < T.réf. max:		Marche
T.lim. < T.lim. max:		Marche
T.coll. > T.réf.:		Arrêt
Priorité:		Marche
Plage horaire:		Marche
Compt. temps stabilis.:		0s
Blocage (Drainback):		Marche

Fonctions		
1: Solaire 1		⊖
Circuit solaire:		Arrêt
Limitation maximale:		Arrêt
T.coll. < T.coll. max:		Marche
T.coll. > T.coll. min:		Arrêt
T.réf. < T.réf. max:		Marche



L'écran se referme si le signe moins est sélectionné lorsque le statut des fonctions est ouvert.

Calendrier

Description de la fonction

La fonction calendrier permet d'exploiter le régulateur du circuit de chauffage dans les modes de fonctionnement **Party, Vacances, Standby** et/ou **Jour férié** avec le niveau de priorité 3. 10 fenêtres de date sont disponibles à cet effet. 3 températures de consigne différentes peuvent être attribuées à chaque mode de fonctionnement.

Il est cependant également possible de transmettre des consignes et des statuts d'autres fonctions dans les fenêtres de date indiquées.

Eingangsvariablen

Autorisation	Autorisation générale de la fonction (valeur numérique MARCHE/ARRÊT)
Tps d'anticipation Vacances	Valeur analogique en minutes pour l'avancement du temps de mise en marche pour le mode de fonctionnement « Vacances ».
Tps d'anticipation Party	Valeur analogique en minutes pour l'avancement du temps de mise en marche pour le mode de fonctionnement « Party ».
Tps d'anticipation Jour férié	Valeur analogique en minutes pour l'avancement du temps de mise en marche pour le mode de fonctionnement « Jour fériés ».
Tps d'anticipation Standby	Valeur analogique en minutes pour l'avancement du temps de mise en marche pour le mode de fonctionnement « Standby ».
<ul style="list-style-type: none"> • Avec autorisation ARRÊT, tous les statuts sont sur ARRÊT, le mode de fonctionnement indique Inactif (0), les consignes pour Non actif sont transmises. • Les sources des temps d'anticipation peuvent être d'autres fonctions (p. ex. régulation du circuit de chauffage, fonction de courbe caractéristique). Il est ainsi possible d'atteindre des points de mise en marche ou à l'arrêt qui dépendent d'autres paramètres (p. ex. de la température extérieure). 	

Paramètres

Grandeur de fonction	Sélection de la grandeur de fonction des consignes. De nombreuses grandeurs de fonction, reprises avec leur unité et leurs décimales, sont disponibles.
Non actif	Saisie des valeurs de consigne analogiques, pour le mode de fonctionnement Non actif et Autorisation = Arrêt
Party	Saisie des valeurs de consigne analogiques pour le mode de fonctionnement Party
Vacances	Saisie des valeurs de consigne analogiques pour le mode de fonctionnement Vacances
Standby	Saisie des valeurs de consigne analogiques pour le mode de fonctionnement Standby
Jour férié	Saisie des valeurs de consigne analogiques et des fenêtres de date pour le mode de fonctionnement Jour férié
Fenêtre date 1 – 10	Accès au sous-menu correspondant Fenêtre date 1 - 10, définition des paramètres

Parameter Untermenü Nicht aktiv, Party, Urlaub oder Standby

Consigne	
Consigne 1	Saisie de la valeur de consigne analogique 1
Consigne 2	Saisie de la valeur de consigne analogique 2
Consigne 3	Saisie de la valeur de consigne analogique 3
<ul style="list-style-type: none"> • Les consignes sont disponibles comme variables de sortie lorsque la fenêtre de date est valable. 	

Paramètres sous-menu Jour férié

Dans plage horaire Consigne 1	Valeur de consigne lorsque la plage horaire est valable . Saisie de la valeur de consigne analogique 1
Consigne 2	Saisie de la valeur de consigne analogique 2
Consigne 3	Saisie de la valeur de consigne analogique 3
Hors plage horaire Consigne 1	Valeur de consigne en dehors de la plage horaire Saisie de la valeur de consigne analogique 1
Consigne 2	Saisie de la valeur de consigne analogique 1
Consigne 3	Saisie de la valeur de consigne analogique 3
Plage horaire 1 - 5	Il est possible de saisir jusqu'à 5 plages horaires pour le mode Jour férié
<ul style="list-style-type: none"> Le système établit une distinction entre les consignes dans la plage horaire et celles en dehors de cette plage. Ces consignes sont disponibles comme variables de sortie lorsque la fenêtre de date est valable. 	

Paramètres sous-menu Fenêtre date 1 - 10


Mode fonctionn.	Sélection : Non actif, Party, Vacances, Standby, Jour férié
Occurrence	Sélection : Une fois ou Annuel
De	Saisie de la date et de l'heure
À	Saisie de la date et de l'heure
<ul style="list-style-type: none"> Les modes de fonctionnement sélectionnés respectivement sont actifs dans cette fenêtre de date. 	

Variables de sortie

Statut Vacances	Statut MARCHE si le mode de fonctionnement Vacances est activé										
Statut Party	Statut MARCHE si le mode de fonctionnement Party est activé										
Statut Jr férié	Statut MARCHE si le mode de fonctionnement Jour férié est activé										
Statut Standby	Statut MARCHE si le mode de fonctionnement Standby est activé										
Mode fonctionn.	Transmission du mode de fonctionnement actif (avec affichage du numéro du mode)										
Consigne 1	Saisie de la consigne 1 correspondante										
Consigne 2	Saisie de la consigne 2 correspondante										
Consigne 3	Saisie de la consigne 3 correspondante										
<ul style="list-style-type: none"> Si plusieurs modes calendrier sont activés simultanément, le mode calendrier avec la priorité la plus haute et les consignes correspondantes sont alors transmis. Les modes de fonctionnement ont la priorité suivante : <table border="0"> <tr> <td>Mode fonctionn.</td> <td>Niveau de priorité</td> </tr> <tr> <td>Party</td> <td>1 (priorité la plus élevée)</td> </tr> <tr> <td>Vacances</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Standby</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Jour férié</td> <td>4 (priorité la moins élevée)</td> </tr> </table> L'association à la fonction des circuits de chauffage ou de refroidissement est décrite au chapitre correspondant à ces fonctions. 		Mode fonctionn.	Niveau de priorité	Party	1 (priorité la plus élevée)	Vacances	2	Standby	3	Jour férié	4 (priorité la moins élevée)
Mode fonctionn.	Niveau de priorité										
Party	1 (priorité la plus élevée)										
Vacances	2										
Standby	3										
Jour férié	4 (priorité la moins élevée)										

Calorimètre

Schéma de base

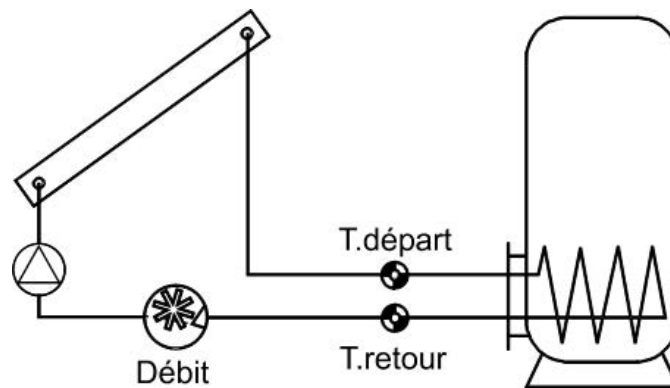

Description de la fonction

Calcul de la puissance calorifique ainsi que décompte de l'énergie thermique par la différence de température $T.\text{départ} - T.\text{retour}$ et le débit volumique, en considération de la quantité d'antigel du fluide caloporteur.

Variables d'entrée

Autorisation	Autorisation générale de la fonction (valeur numérique MARCHE/ARRÊT)
Température départ	Signal d'entrée analogique de la température départ
Température retour	Signal d'entrée analogique de la température retour
Débit	Signal d'entrée analogique du débit (débit volumique)
Réinit. compteur	Signal d'entrée numérique Impulsion MARCHE/ARRÊT pour la réinitialisation du compteur
Capacité calorif. spécifique	En option : valeur analogique de la capacité calorifique du fluide dans le système mesuré
Prix / unité	Saisie d'un prix pour le kWh pour le calcul du rendement

- Les capteurs **BFPT10005x60MM**, intégrées dans le robinet à **boisseau sphérique KH** de la société Technische Alternative sont particulièrement bien adaptées à la mesure de la température. Les capteurs peuvent être démontés sans grand effort pour l'étalonnage.
- Le capteur du collecteur peut aussi être utilisé comme capteur de circuit départ dans le cas d'une installation solaire. Il doit être impérativement monté à la sortie du circuit départ de la barre omnibus du collecteur au moyen d'un doigt de gant. La quantité de chaleur mesurée comprend alors aussi les pertes du circuit départ solaire.
- Avec la source **Utilisateur** dans les variables d'entrée **Débit**, une valeur fixe peut également être indiquée en tant que débit à la place du capteur de débit volumique.
- La **réinitialisation du compteur** s'opère par une impulsion numérique MARCHE ou manuellement dans le menu de paramétrage. **Tous** les niveaux de compteur sont effacés, même ceux des périodes précédentes. Tant que cette variable d'entrée est sur MARCHE, le compteur est bloqué. La réinitialisation du compteur fonctionne aussi avec Autorisation = ARRÊT.
- **Capacité calorif. spécifique** : La valeur saisie facultative doit être un multiple de l'unité **0,01 kJ/l*K** sous la forme d'un chiffre **sans unité**. **Exemple** : L'eau pure ayant une capacité calorifique d'environ 4,18 kJ/l*K à 20 °C, il faut donc saisir pour cette capacité calorifique (à 20 °C) une valeur sans unité de 418.

À noter : la capacité calorifique des fluides dépend de la température. Il faudrait donc saisir une valeur variable dépendant de la température (p. ex. par la fonction de courbe caractéristique).

Paramètres

Prot. antigel (affichée uniquement lorsque la variable d'entrée Capacité calorif. spécifique est inutilisée)	Indication de la part d'antigel en %
Verrouillage retour	Sélection : Oui / Non
Niveau de compteur	À partir de quand (date et heure) le compteur a commencé à compter. Sert à l'affichage sur le régulateur (p. ex. dans l'aperçu des fonctions).
Statut Valeur calibrage	Affichage : non calibré ou calibré Affichage de la différence T.départ – T.retour mesurée lors du calibrage (dans le statut non calibré , cette valeur doit être 0,0 K)
Démarrer calibrage	Démarrage du calibrage (Tenir compte de la section Calibrage !)
Effacer valeurs de calibrage	Le calibrage peut être ainsi annulé ; la valeur de calibrage est réglée sur 0.
Effacer compteur	Bouton pour effacer tous les niveaux de compteurs

- **Part d'antigel** : Une moyenne a été calculée à partir des données produit de l'ensemble des fabricants de renom et présentée sous forme de tableau en fonction du rapport de mélange. Dans des rapports types, cette méthode génère une erreur **maximale** supplémentaire de 1 %.
- **Verrouillage retour** : Si la valeur saisie est **Non**, un décompte **néгатif** est possible ; si la valeur saisie est **Oui**, le calorimètre ne peut décompter que des valeurs **positives**.
- Lors du calcul de la température différentielle, des erreurs trop importantes se produisent en partie en raison de la tolérance des capteurs et du dispositif de prise de mesure. Pour compenser ces erreurs, l'appareil dispose d'un **processus de calibrage**.
- Si **Démarrer calibrage** est sélectionné, le système affiche une question de sécurité. Si le calibrage a été réalisé par erreur ou incorrectement, le résultat peut être annulé par **Effacer valeurs de calibrage** et/ou par un nouveau calibrage qui permettra de le corriger.

Calibrage

La mesure simultanée des deux capteurs à température **identique** permet de calculer les écarts des capteurs l'un par rapport à l'autre et de les prendre en considération à l'avenir comme facteur de correction pour le calcul.

Le calibrage exerce uniquement une influence sur les valeurs de capteur dans la fonction Calorimètre et n'est pas pris en compte dans d'autres fonctions.

Au cours du processus de calibrage, il est très important que les deux capteurs (départ et retour) mesurent les mêmes températures. À cet effet, les deux pointes du capteur sont liées avec un morceau de bande adhésive ou de fil. En outre, les deux capteurs doivent être équipés des prolongements de câble ultérieurs afin de prendre en compte les résistances électriques des câbles. Pour l'utilisation du capteur du collecteur, il faut évaluer la longueur de câble nécessaire et l'intégrer. Les capteurs doivent être reliés aux deux entrées **paramétrées** pour le circuit départ et le circuit retour ; ils sont plongés ensemble dans un bain d'eau **chaude** (les deux présentent donc des températures identiques).

Calibrage :

1. Immersion des capteurs dans le bain d'eau.
2. Démarrage du calibrage et confirmation de la question de sécurité
Affichage d'état : **calibré**.
3. La valeur de calibrage est affichée dans les paramètres et la température retour corrigée est transmise aux variables de sortie.

Remarques relatives à la précision

La précision de l'ensemble des énergies et flux d'énergie mesurés dépend de nombreux facteurs et doit ici faire l'objet d'une analyse détaillée.

- Les capteurs de température PT1000 de la **classe B** ont une précision de +/- 0,55K (à 50 °C).
- L'erreur de la détection de température de l'appareil X2 est typiquement de +/- 0,4 K par canal.

En cas d'étalement de bande de 10 K, ces deux erreurs de mesure entre le circuit aller et le circuit retour correspondent à une erreur de mesure **maximale** de +/- 1,90 K = +/- **19,0 %** pour la classe B et de +/- 13,0 % pour la classe A.

- L'erreur de mesure en pour cent **augmente** en cas d'étalement de bande plus faible.
- La précision du capteur de débit volumique FTS 4-50DL est d'env. +/- **1,5 %**

L'erreur de mesure maximale totale pour la calorimétrie est donc, dans le **pire** des cas :

$$1,19 \times 1,015 = 1,208$$

Cela correspond, dans le **pire** des cas, à une précision de la calorimétrie de +/- **20,8 %** (pour un étalement de bande de 10K, **sans calibrage** des capteurs de température), toutes les erreurs de mesure devant dénaturer le résultat de mesure dans le **même** sens.

L'expérience a montré qu'un tel cas (worst case) ne survient **jamais** et qu'on peut s'attendre, dans le pire des cas, à la moitié. 10,4 % ne sont également pas valables.

Après le **calibrage** des capteurs de température (voir plus haut), l'erreur de mesure de la détection de température totale se réduit à 0,3 K max. Rapporté à l'étalement de bande de 10 K adopté ci-dessus, cela correspond à une erreur de mesure de 3 %.

L'erreur de mesure totale maximale pour se chiffre par conséquent à :

$$1,03 \times 1,015 = 1,045$$

Pour un **étalement de 10 K et avec calibrage** des capteurs de température, la précision de la calorimétrie s'améliore donc dans le **pire** des cas à +/- **4,5 %**.

Variables de sortie	
Puissance	Affichage de la puissance actuelle en kW (2 décimales)
Température retour corrigée	Affichage de la température retour corrigée par le calibrage
Différence (TD-TR corrigée)	Affichage de la différence actuelle, déterminante pour le calorimètre, entre la température départ et la température retour corrigée
Niveau compteur journ.	} Affichages des niveaux de compteur
Niveau compteur veille	
Niveau compteur hebdo	
Niv. compt. sem. préc.	
Niv. compteur mensuel	
Niv. compt. mois préc.	
Niveau compteur annuel	
Niv.compt. année préc.	
Total kilowattheures	
Valeur jour	} Affichage du rendement dans la devise définie
Valeur veille	
Valeur semaine	
Valeur sem.préc.	
Valeur mois	
Valeur mois préc	
Valeur année	
Val. année préc.	
Valeur totale	
<ul style="list-style-type: none"> • ATTENTION : les niveaux de compteur du module fonctionnel Calorimètre sont inscrits toutes les heures dans la mémoire interne. Il peut donc arriver que le comptage des 60 dernières minutes (au maximum) soit perdu en cas de panne de courant. • Lorsque les données de fonction sont chargées, le système demande si les niveaux de compteur en mémoire doivent être repris (voir la notice « Programmation partie 1 : Consignes générales »). • Si la température départ est inférieure à la température retour, le décompte se fait avec de l'énergie « négative », si le verrouillage retour est sur Non. Le niveau de compteur diminue dans ce cas. • La commutation du compteur hebdomadaire a lieu le dimanche à minuit. 	

Cascade

Description de la fonction

Coordination de 8 demandes au maximum avec temps de marche minimal et temporisation. Le module reçoit les informations sur le statut des différentes demandes par les variables d'entrée des niveaux de cascade. Le signal d'entrée numérique des niveaux de cascade peut provenir des demandes de chauffage, d'ECS ou de refroidissement. Il est aussi possible d'utiliser dans ce but tout autre signal numérique (p. ex. d'une autre fonction ou d'une entrée). Ceci fournit une plus grande liberté de programmation dans l'utilisation de la fonction de cascade.

Variables d'entrée

Autorisation	Autorisation générale de la fonction (valeur numérique MARCHE/ARRÊT)
Autorisation générateur A - H	Signal d'entrée numérique MARCHE/ARRÊT pour l'autorisation séparée des 8 générateurs possibles (valeur numérique MARCHE/ARRÊT)
Autorisation du changement de générateur	Signal d'entrée numérique MARCHE/ARRÊT. Si OFF, le générateur n'est pas remplacé en fonction des heures de fonctionnement.
Niveau cascade 1 - 8	Signal d'entrée numérique MARCHE/ARRÊT pour la commande des 8 niveaux de cascade possibles (valeur numérique MARCHE/ARRÊT)

- Les désignations **A - H** se réfèrent aux **générateurs** eux-mêmes, donc p. ex. aux chaudières ou aux pompes à chaleur. L'index correspondant (p. ex. **A1, A2, A3**, etc.) se rapporte aux étages du générateur, si des générateurs à plusieurs étages sont utilisés.
- Les désignations **1 - 8** se réfèrent aux **niveaux de** cascade qui sont activés actuellement.
- **Autorisation générateur A - H** : permet de bloquer certains générateurs et de les retirer de la commande par les niveaux de cascade. Les générateurs bloqués sont « sautés » dans l'ordre des niveaux. Lorsque des générateurs à plusieurs étages sont utilisés, chaque étage individuel du générateur peut être autorisé.
- **Niveau cascade 1 - 8** : ces signaux d'entrée peuvent provenir p. ex. des variables de sortie Demande d'une ou de plusieurs demandes de chauffage. Il est aussi possible d'utiliser dans ce but tout autre signal numérique (p. ex. d'une autre fonction ou d'une entrée).

Paramètres


Réglages niveaux de cascade	Sous-menu pour le réglage de la temporisation de chacun des niveaux de cascade
Réglages générateurs	Sous-menu pour <ul style="list-style-type: none"> • Affectation du générateur (générateur à un ou plusieurs étages) • Réglage des temps de marche minimaux • Affectation de l'ordre des générateurs • Sélection des générateurs pour le changement automatique de générateur
Réinitialiser hres. serv. génér. A - H ou tous	Les compteurs d'heures de service des générateurs peuvent être effacés séparément ou tous ensemble.

Paramètres

- Les **temporisations** pour les différents niveaux commencent à courir au démarrage de la **première** commande d'un niveau.
- Ordre des générateurs avec des chaudières à plusieurs étages: les étages qui suivent le premier étage sont ajoutés dans l'ordre des générateurs suivant.
Exemple: si, pour une chaudière A à 3 étages, on place le générateur A1 en 3e position (= 1er étage de la chaudière), alors les étages de chaudière A2 et A3 suivent en 4e et 5e positions.
- Différence heures de service pour le changement de générateur
- **Conditions d'un** changement de générateur :
 - L'échange doit être autorisé lorsqu'il y a au moins 2 générateurs.
 - Toutes les 10 minutes, un contrôle détermine si l'ordre des générateurs doit être changé.
 - Si la différence des heures de service est supérieure à la différence réglée, il y a un changement lorsque tous les générateurs concernés par l'échange sont sur MARCHE
 - ou **ARRÊT**.
 - Si la différence des heures de service est supérieure à 2 fois la différence réglée, il y a un changement sans tenir compte du fait que tous les générateurs concernés par l'échange sont sur MARCHE ou ARRÊT.

Temporisations des différents niveaux

Le niveau 1 n'a aucune temporisation dans notre exemple.

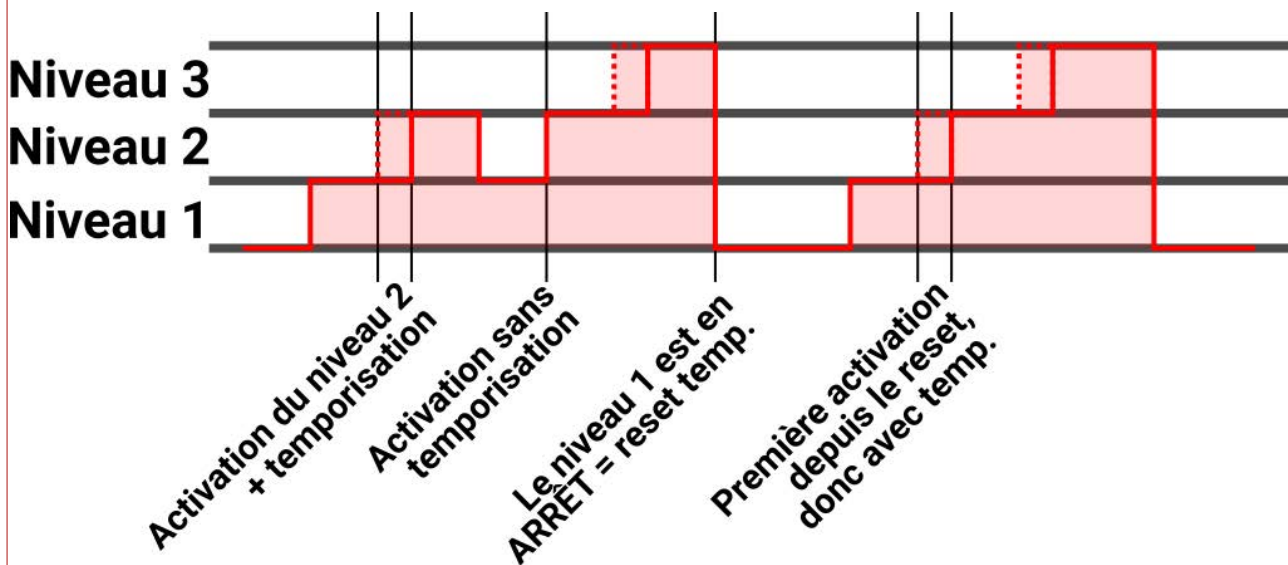

La **temporisation** de chaque niveau est active seulement au moment de la première activation suivant la dernière coupure du premier niveau.

Variables de sortie	
Demande générateur A - H	Statut MARCHE/ARRÊT des générateurs A-H, sélection des sorties de commutation
Statut niveau 1 – 8	Statut MARCHE/ARRÊT des niveaux de demande 1 - 8
Heures de service A – H	Transmission des heures de service actuelles des générateurs A-H
Compt.temp. générateur	Transmission de la temporisation actuelle qui s'écoule (à partir de la mise en marche de la 1re demande)
Compteur marche min. A - H	Transmission du temps de marche min. résiduel
Générateur rang A - H	Affichage de la priorité actuel du générateur et prise en compte du changement de générateur
Niveau cascade	Affichage du niveau de cascade actuel
<ul style="list-style-type: none"> • Si un niveau de cascade supérieur est activé avant le niveau inférieur, tous les niveaux précédents sont aussi activés en fonction de la temporisation. Par exemple, si seul le niveau 4 est activé, les niveaux 1 – 4 sont activés. • Si un niveau de cascade est activé seulement lorsque sa propre temporisation est déjà expirée, ce niveau est alors immédiatement activé. • Dans le menu de paramétrage, il est possible d'effacer les compteurs d'heures de service individuellement ou tous ensemble. • ATTENTION : les niveaux des compteurs d'heures de service sont inscrits toutes les heures dans la mémoire interne. Il peut donc arriver que le comptage des 60 dernières minutes (au maximum) soit perdu en cas de panne de courant. • Lorsque les données de fonction sont chargées, le système demande si les niveaux de compteur en mémoire doivent être repris (voir la notice « Programmation partie 1 : Consignes générales »). 	

Exemple 1

Cascade de chaudières double avec 2 demandes de chauffage (avec un seul capteur de demande)

Exemple 1 : Variables d'entrée Demande de chauffage 1

Température cons. demande **Fonction / Demande ECS / Tempér. consigne effective**

Exemple 1 : Paramètres Demande de chauffage 1

Température demandée

T.dem. consigne	Température de consigne effective de la demande ECS
Diff. marche	-8,0 K
Diff. arrêt	2,0 K

Exemple 1 : Variables d'entrée Demande de chauffage 2

Température cons. demande **Fonction / Demande ECS / Tempér. consigne effective**

Exemple 1 : Paramètres Demande de chauffage 2

Température demandée

T.dem. consigne	Température de consigne effective de la demande ECS
Diff. marche	-13,0 K
Diff. arrêt	-2,0 K

Exemple 1 : Variables d'entrée Cascade


Autorisation	MARCHE
Autorisation générateur A	MARCHE
Autorisation générateur B	MARCHE
Niveau cascade 1	Fonction / Demande de chauffage 1 / Demande / Normal
Niveau cascade 2	Fonction / Demande de chauffage 2 / Demande / Normal

Exemple 1 : Paramètres Cascade

Réglages niveaux de cascade	Sous-menu pour le réglage de la temporisation de chacun des niveaux de cascade : Temporisation 1 : 0 seconde Temporisation 2 : 15 minutes
Réglages générateur	Sous-menu pour le réglage du temps de marche min. , l'affectation de l' ordre des générateurs et la sélection des générateurs pour le changement automatique de générateur : Temps marche min. : 0 pour les deux Affectat. ordre générateurs : A : 1 B : 2 Changement générateur auto : A et B : oui
Diff hres serv. chang. générat.	7 jours

Diagramme de temps de marche pour l'exemple 1 :

Hypothèse : augmentation brusque de la température de consigne départ à 55 °C (= température de consigne effective de la demande ECS)

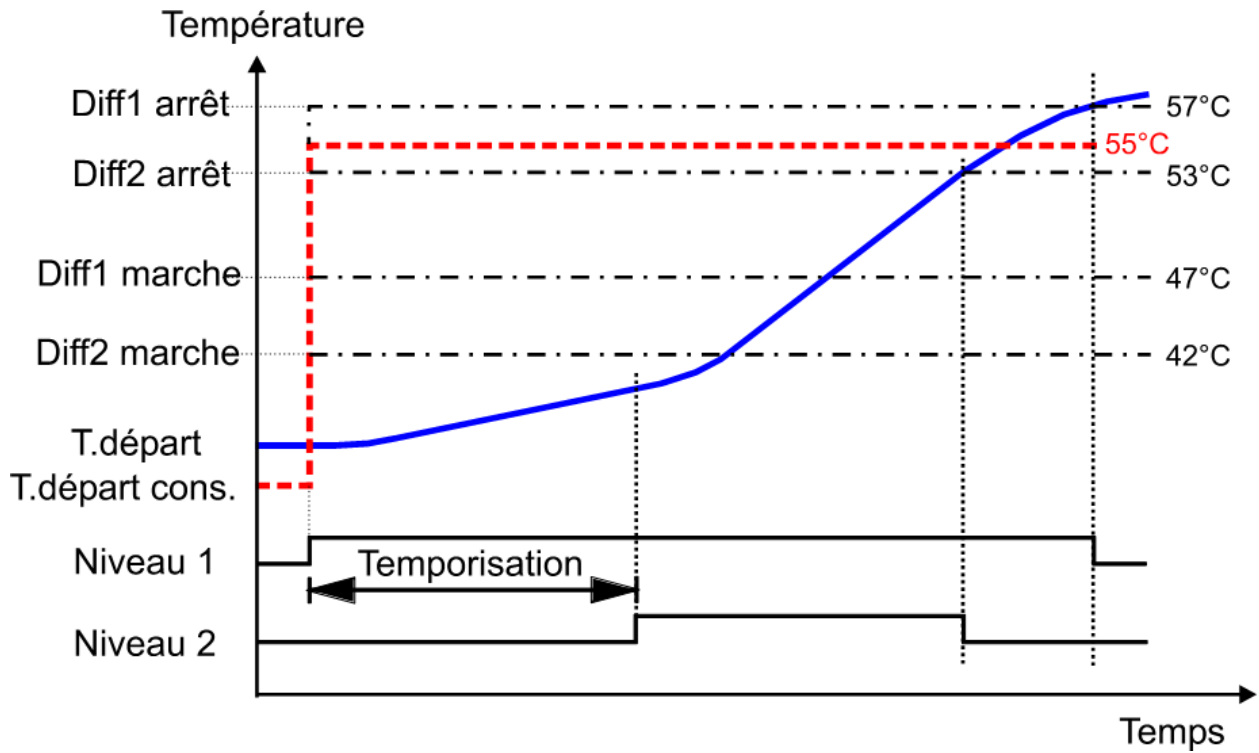

Exemple 2

Changement automatique de pompe

Dans des installations d'assez grandes dimensions, une deuxième pompe est utilisée comme réserve de sauvegarde. En mode normal, une seule pompe est activée à la fois. Pour obtenir une usure uniforme des pompes, il est possible d'effectuer un changement automatique de pompe à l'aide de la fonction de cascade.

Exemple 2 : Variables d'entrée Cascade

Autorisation	MARCHE
Autorisation générateur A	MARCHE
Autorisation générateur B	MARCHE
Autorisation générateur C - H	ARRÊT
Niveau cascade 1	p. ex. Fonction / Pompe de charge / Pompe de charge / Normal


Exemple 2 : Paramètres Cascade

Réglages niveaux de cascade	Sous-menu pour le réglage de la temporisation de chacun des niveaux de cascade : toutes les temporisations : 0 seconde
Réglages générateur	Le mot Générateur se réfère ici aux pompes . Sous-menu pour le réglage du temps de marche min. , l'affectation de l' ordre des générateurs et la sélection des générateurs pour le changement automatique de générateur : Temps marche min. : 0 pour les deux Affectat. ordre générateurs : A : 1 B : 2 Changement générateur auto : A et B : Oui
Diff hres serv. chang. générat.	Le mot Générateur se réfère ici aussi aux pompes . Exemple : 7 jours

- Conditions d'un changement de pompe :
 - Toutes les 10 minutes, un contrôle détermine si l'ordre doit être changé.
 - Dans le cas des deux « générateurs » (dans ce cas : les pompes), l'échange doit être autorisé.
 - Si la différence des heures de service est supérieure à la différence réglée, il y a changement lorsque toutes les pompes concernées par l'échange sont sur MARCHE ou ARRÊT.
 - Si la différence des heures de service est supérieure à **2 fois** la différence réglée, il y a changement sans tenir compte du fait que toutes les pompes concernées par l'échange sont sur MARCHE ou ARRÊT.
- Comme il y a **toujours** une seule pompe activée à la fois, les pompes ne sont échangées qu'après expiration du **double** du temps différentiel réglé, dans notre cas, au bout de 14 jours.

Circulation

Schéma de base

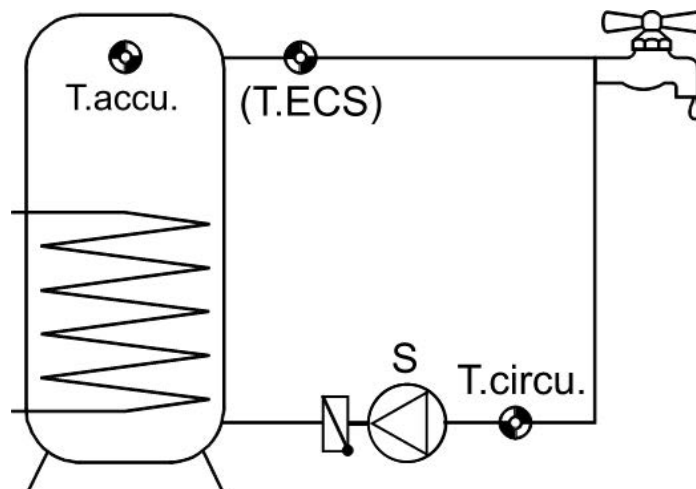

Description de la fonction

Commande horaire : mise en marche de la pompe de circulation **S** via Statut condition temps et tant que le capteur retour **T.circu.** n'a pas encore atteint sa température de consigne. Le capteur **T.ECS** n'est **pas** nécessaire. En dehors de la plage horaire, une température de consigne de retour de circulation effective de 5 °C est transmise, et la pompe est ainsi arrêtée en permanence.

Commande par impulsions : une variation brusque de la température d'un capteur de température **T.ECS** ou le changement de statut d'un contacteur de débit **T.ECS** entraîne une mise en marche de la pompe de circulation pour un temps de marche maximal défini.

Combinaison commande par temporisation et par impulsions : dans la plage horaire, la commande par temporisation s'applique. En dehors de la plage, c'est la commande par impulsions.

À l'aide du capteur d'accumulateur en option **T.accu.**, il est possible de réaliser une **protection de mélange** pour tous les modes.

Variables d'entrée

Autorisation	Autorisation générale de la fonction (signal d'entrée numérique MARCHE/ARRÊT)
Température retour	Signal d'entrée analogique de la température retour T.circu. au niveau de la conduite de circulation
Température ECS.	Signal d'entrée analogique pour la température d'eau chaude sanitaire T.ECS ou signal d'entrée numérique d'un contacteur de débit (nécessaire uniquement pour Mode pulsé)
Statut condition temps	Signal d'entrée numérique MARCHE/ARRÊT (p. ex. de la fonction Interrupteur horaire)
Tempér. consigne circulation	Valeur analogique pour la température de consigne de circulation T.circu. consigne
Température accumulateur	En option : Signal d'entrée analogique de la température de l'accumulateur T.accu. (nécessaire uniquement pour Protection mélange)

Paramètres	
Mode fonctionn.	Sélection : Temps, Impulsion, Temps/impulsion (Impulsion et Temps/impulsion uniquement possibles si un capteur a été défini pour T.ECS.)
T. circulation retour T.circu. consigne Diff. marche Diff. arrêt	Affichage de la température de consigne de circulation selon la variable d'entrée Différence à la mise en marche pour T.circu. consigne ou pour la consigne effective qui résulte de la protection de mélange. Différence à la mise à l'arrêt pour T.circu. consigne ou pour la consigne effective
Mode pulsé (affiché uniquement pour le mode de fonctionnement Impulsion ou Temps/impulsion et capteur T.ECS défini) dDiff. marche Temps de marche Temps de pause	La pompe démarre en cas de variation de la température d'au moins x K/seconde sur le capteur T.ECS. Temps de marche maximal par intervalle Temps minimal entre deux fonctionnements de la pompe
Protection mélange (affiché uniquement pour le capteur d'accumulateur défini T.accu.) T.accu min Différence mélange	Pas de circulation autorisée en dessous de cette température d'accumulateur (hystérésis fixe = 3K) Différence minimale entre T.accu. et la température retour de circulation effective

Paramètres

- Pour la production hygiénique d'eau chaude sanitaire (**station d'eau douce**), le **mode pulsé** peut être utilisé comme procédé de régulation alternatif avec le capteur d'eau chaude sanitaire **T.ECS**. Il faut pour cela un capteur de température **ultrarapide (MSP.. = accessoire spécial)** à la sortie ECS de l'échangeur de chaleur à plaques. **T.ECS** assure à la fois la régulation de la production de l'eau chaude sanitaire **et** la commande de la circulation. Si un robinet d'eau est ouvert brièvement, la température au niveau du capteur **T.ECS** change. Si en l'espace d'une seconde, un saut de température est mesuré au niveau de **T.ECS**, le régulateur met la pompe de circulation en marche. La mise à l'arrêt est effectuée soit après la durée de marche réglée, soit avant si la consigne au niveau de **T.circu.** a été dépassée. Ainsi, de l'eau chaude est produite en un court laps de temps au point de soutirage, sans que le robinet ne soit ouvert en permanence.
- Le mode pulsé fonctionne de manière très fiable en relation avec la préparation hygiénique d'eau chaude sanitaire avec un capteur **ultrarapide**. Les capteurs standard assurent une détection des variations de température nettement plus lente. Au lieu de mesurer la température, il est aussi possible d'utiliser un **contacteur de débit (STS01DC = accessoire spécial)** pour la fonction de circulation. Le signal numérique inconstant du contacteur de débit au niveau des variables d'entrée **Température ECS** entraîne une mise en marche immédiate de la pompe de circulation (pas de redéclenchement pendant le temps de marche ou de pause).
- **Protection mélange niveau 1** : au-dessous d'une température minimale de l'accumulateur **T.accu.min**, la fonction de circulation est bloquée pour ne pas perdre l'énergie restée stockée de l'accumulateur après un fonctionnement de la pompe.
- **Protection mélange niveau 2** : pour éviter tout mélange au-delà du seuil **T.accu min**, la différence de température entre l'accumulateur et le circuit retour (Différence mélange) est mesurée. Si la température de l'accumulateur moins **Différence mélange** est inférieure à la température retour définie **T.circu. consigne**, cette valeur devient la nouvelle température de consigne de retour de circulation (variable de sortie : Temp. cons. ret. circulation effective). Sans capteur d'accumulateur **T.accu.**, la protection de mélange est désactivée.

Variables de sortie

Temp. cons. ret. circulat. eff.	Température de consigne de retour de circulation effective (en tenant compte de la protection de mélange et de la plage horaire)
Statut circulat.	Statut pompe de circulation MARCHE/ARRÊT, sélection de la sortie
Compteur temps marche	Affichage du temps de marche qui s'écoule (mode pulsé)
Compteur temps pause	Affichage du temps de pause qui s'écoule (mode pulsé)
T.accu. > T.accu. min	Statut MARCHE si la température de l'accumulateur T.accu. est supérieure au seuil minimal T.accu. min (Protection mélange niveau 1) et si un capteur d'accumulateur est défini.
T.circ.ret. < T.circ.cons.eff.	Statut MARCHE si la température retour de circulation est inférieure à la température de consigne effective.

Commande stores

Description de la fonction

La commande des stores reprend la position de consigne de la fonction d'ombrage en mode automatique.

Des signaux d'entrée numériques (boutons-poussoirs / interrupteurs de stores) permettent de passer en mode manuel et d'ouvrir ou de fermer les stores ou de placer les lamelles en position horizontale.

Une coupure de sécurité, sous l'action d'un capteur de vent par ex., peut forcer le store à se mettre dans une position prédéfinie.

Variables d'entrée

Autorisation	Autorisation générale de la fonction (valeur numérique MARCHE/ARRÊT)
Autorisation mode auto	Signal d'entrée numérique MARCHE/ARRÊT
Store ouvert	Signal d'entrée numérique MARCHE/ARRÊT
Store fermé	Signal d'entrée numérique MARCHE/ARRÊT
Ouvrir le store complètement	Signal d'entrée numérique MARCHE (impulsion)
Fermer le store complètement	Signal d'entrée numérique MARCHE (impulsion)
Mode auto déclencheur	Signal d'entrée numérique MARCHE (impulsion)
Coupure de sécurité	Signal d'entrée numérique MARCHE/ARRÊT, qui entraîne un comportement dominant des stores selon le paramétrage
Position consigne mode auto	Signal d'entrée de la fonction d'ombrage (xx % / xx %)
Contact porte	Signal d'entrée numérique MARCHE/ARRÊT
Basculement en mode auto à	Heure à laquelle le basculement en mode auto s'opère de nouveau après un fonctionnement en mode manuel ou basculement en mode auto avec une impulsion MARCHE numérique ou désactivation du basculement par un signal ARRÊT numérique
Placer horizontal	Signal d'entrée numérique MARCHE (impulsion)
Monter/abaisser store	Signal d'entrée numérique MARCHE (impulsion)

- Les variables d'entrée **Store ouvert** et **Store fermé** requièrent des signaux de commutation numériques. La fonction **quitte** le mode auto et ouvre ou ferme le store tant que le signal d'entrée est sur **MARCHE**. Si le délai **Temps clic long** (paramètre) est dépassé ou si un double clic est effectué pendant le délai **Temps double-clic**, le store est **complètement** ouvert ou fermé.
- Si les boutons de commande **Store ouvert** et **Store fermé** sont actionnés **simultanément** en mode manuel, la fonction passe du mode manuel au mode auto.
- Les variables d'entrée **Ouvrir le store complètement** et **Fermer le store complètement** sont activées par des **signaux d'impulsion**. Nous conseillons donc d'utiliser des boutons-poussoirs de stores sans verrouillage entre HAUT et BAS.
- **Mode auto déclencheur** entraîne le retour du mode manuel au mode auto. Ce signal n'est efficace que lorsque le store parvient à la position définie manuellement précédemment.
- Des boutons de commande sont disponibles dans le menu de paramétrage pour « Mode auto déclencheur », « Store ouvert », « Store fermé », « Ouvrir le store complètement », « Fermer le store complètement » et « Régler le store horizontalement ».
- La **coupure de sécurité** est activée lorsque le signal d'entrée est sur **MARCHE**.

Variables d'entrée

- Si la variable d'entrée Contact porte est sur ARRÊT, le store est ouvert (transmission : 0 % / 0 %) et Statut mode auto se met sur ARRÊT. Toute action manuelle supplémentaire est impossible jusqu'à ce que le contact de porte se mette à nouveau sur MARCHÉ et que la fonction bascule en mode auto. Cette variable d'entrée peut ainsi être aussi utilisée comme sécurité enfants.
- **Basculement en mode auto** : Le basculement est désactivé en présence d'un signal **ARRÊT** numérique.
- **Placer horizontal** : une impulsion numérique de MARCHÉ positionne les lamelles conformément aux paramètres « **Lamelles horizont. quand** ». La fonction passe ensuite en mode manuel.
- **Monter/abaisser store** : grâce à un contact numérique unique, un simple « clic » permet d'ouvrir le store jusqu'à l'ouverture complète ou jusqu'à un deuxième clic. Au troisième clic, le store se ferme complètement jusqu'à la fermeture complète ou jusqu'à un quatrième clic. Les clics permettent donc la commande continue ouverture-arrêt-fermeture-arrêt.

Paramètres

Réglages de store Temps lamelles Temps mort lamelles Lamelles horizont. Quand Temporisation Changement de sens Temporisation	Temps de marche des lamelles de la position horizontale à la position fermée Temps mort pour un changement de sens, possibilité de correction en cas d'usure suite à une utilisation prolongée du store Valeur pour la position horizontale des lamelles pour le signal d'entrée « Placer horizontal ». Réglage d'une temporisation en cas de changement de sens Réglage d'une temporisation pour instructions en mode auto
Mode manuel Temps clic long Temps double-clic Hauteur mode manuel Inclinaison mode manuel	Si le délai Temps clic long des signaux d'entrée Store ouvert ou Store fermé est dépassé , le store est complètement ouvert ou fermé (pour une valeur = 0 désactivée). Si 2 impulsions parviennent dans le délai Temps double-clic aux variables d'entrée Store ouvert ou Store fermé , le store est complètement ouvert ou fermé (pour une valeur = 0 désactivée). Hauteur souhaitée pour le mode manuel Inclinaison souhaitée pour le mode manuel
Conditions de fermeture si autor. = arrêt si autor. mode auto = arrêt si coupure sécurité	Comportement de la fonction si autorisation = arrêt. Comportement de la fonction si autor. mode auto = arrêt. Comportement de la fonction si la coupure de sécurité est activée. Possibilités de sélection : ouvrir, fermer, inchangé
Mode auto d'clancheur Store ouvert Store fermé Ouvrir le store complètement Fermer le store complètement Régler le store horizontalment	Boutons de commande pour la commutation sur le mode auto, le mode manuel et le placement à l'horizontale des lamelles des stores.

Paramètres

- **Temporisation Changement sens** : s'applique aux modes manuel et automatique. Certains fabricants de stores prescrivent une temporisation en cas de changement de sens afin de préserver l'entraînement.
- **Temporisation** : s'applique **uniquement** au mode automatique. Si cette temporisation est réglée différemment dans plusieurs fonctions de stores, les stores ne sont pas déplacés simultanément par la fonction d'ombrage.
- **Hauteur et inclinaison mode manuel** : si l'un des deux paramètres est **sélectionné** en mode automatique ou manuel, la position de store choisie est transmise, même si la valeur n'a pas été modifiée. Dans tous les cas, la fonction est ensuite en mode manuel (mode auto = arrêt).

Variables de sortie

Ouv./ferm. store	Statut store OUVERT/ARRÊT/FERMÉ, sélection des sorties de commutation (sortie double)
Position cons.	Position de consigne prédéfinie Transmission de 2 valeurs en pourcentage : 1re valeur en % : position de lamelles, 0 % = horizontal, 100 % = vertical 2e valeur en % : store en haut (= 0 %) ou en bas (= 100 %)
Position réelle	Position réelle, qui peut diverger de la position de consigne de quelques points de pourcentage en cas de brefs temps de marche des lamelles ou du moteur.
Statut mode auto	Statut MARCHE si Mode auto Statut ARRÊT si Mode manuel, Autorisation mode auto ARRÊT ou après l'actionnement d'un contact de porte
Compteur temporisation	Affichage de la temporisation qui s'écoule en secondes
<ul style="list-style-type: none">• Quand le réglage est « Store enrouleur » (paramètres des lamelles: Non), le premier pourcentage de la position consigne et la position consigne des lamelles est toujours 0 %.• Le temps de marche du store de la position la plus haute à la position la plus basse est réglé comme temps de marche dans la paire de sorties. La fonction n'entre en action que lorsque la paire de sorties est définie.• Si la position de consigne a été prédéfinie sur Ouvrir complètement (0 %/0 %) ou Fermer complètement (100 %/100 %), une modification de la position de consigne n'est active que lorsque la position de fin de course (position réelle) est atteinte.• Si l'autorisation générale est désactivée, le store se comporte suivant le paramètre Si autor. = arrêt.• Si Autorisation mode auto est désactivée, la fonction passe en mode manuel, et le store se comporte suivant le paramètre Si autor. mode auto = arrêt. Si Autorisation mode auto repasse sur MARCHE, la fonction reste en mode manuel.• Un basculement du mode manuel au mode auto ne peut avoir lieu que par une impulsion MARCHE sur Mode auto déclencheur, l'actionnement simultané de Store ouvert et de Store fermé ou par Basculement en mode auto à.	

À chaque démarrage du régulateur, la commande des stores effectue un déplacement d'initialisation afin de détecter la position réelle.

Pour la pos. cons. Mode auto > 50 %, le store est complètement fermé, donc à 100 %.

Pour la pos. cons. Mode auto <= 50 %, le store est complètement ouvert, donc à 0 %.

Si aucune valeur de consigne n'est fixée, le store se déplace à 0 %. Le déplacement d'initialisation terminé, le store se règle sur la position de consigne.

Compteur

Description de la fonction

La fonction Compteur peut être utilisée comme compteur d'heures de service ou comme compteur d'impulsions. En mode Compteur d'impulsions, il est possible aussi de décompter des litres (p. ex. consommation d'eau), de l'énergie (p. ex. électricité) ou des mètres cubes (p. ex. consommation de gaz) à l'aide d'impulsions d'entrée.

Variables d'entrée

Autorisation	Autorisation générale de la fonction (signal d'entrée numérique MARCHE/ARRÊT)
Réinit. compteur	Signal d'entrée numérique Impulsion MARCHE/ARRÊT pour la réinitialisation du compteur
Prix / unité	Saisie d'un prix unitaire pour le calcul du rendement
Entrée 1 – 6	Signal d'entrée numérique MARCHE/ARRÊT (compteur d'heures de service) ou signaux d'impulsions (compteur d'impulsions)
Niveau de compteur externe	Pour compter un niveau de compteur externe au lieu de la totalisation interne à la fonction
Pas maximal du compteur	Valable uniquement si « Niveau de compteur externe » est utilisé Si le niveau du compteur varie d'une valeur supérieure à celle-ci entre deux interrogations de valeur, la modification est ignorée et le niveau du compteur ne change pas. Cela vaut dans les deux sens (comptage positif/négatif). Si la saisie est 0, cela est ignoré et toutes les modifications du niveau du compteur sont prises en compte.

- La **réinitialisation du compteur** s'opère par une impulsion numérique MARCHE ou manuellement dans le menu de paramétrage. **Tous** les niveaux de compteur sont effacés, même ceux des périodes précédentes. Tant que cette variable d'entrée est sur MARCHE, le compteur est bloqué. La réinitialisation du compteur fonctionne aussi avec Autorisation = ARRÊT.
- En ce qui concerne les signaux à impulsions, il faut tenir compte de la durée des impulsions et des pauses entre elles indiquées dans les données techniques pour l'appareil utilisé.
- **Prix / unité** : « Unités » divergentes : L'unité est l'heure (soit 3600 secondes) pour le compteur d'heures de service. L'unité est 0,1 kWh pour le compteur d'impulsions / unité Énergie

Paramètres Compteur d'heures de service

Mode	Sélection :Compteur h service
Effacer compteur	Bouton pour effacer tous les niveaux de compteurs
Niveau de compteur	À partir de quand (date et heure) le compteur a commencé à compter. Sert à l'affichage sur le régulateur (p. ex. dans l'aperçu des fonctions).

- Si plusieurs entrées sont mentionnées dans les variables d'entrée, le décompte est effectué tant qu'au moins une entrée est sur MARCHE.

Paramètres Compteur d'impulsions

Mode	Sélection :Compt. impulsions
Unité	Sélection : Impulsions, Litres, Énergie, Mètres cubes
Diviseur	Saisie : nombre d'impulsions par unité
Facteur	Saisie : nombre d'unités par impulsion

Paramètres Compteur d'impulsions

Sens comptage entrée 1 – 6	Définition du sens du décompte pour chaque entrée d'impulsion Sélection : <i>positif / négatif</i>
Effacer compteur	Bouton pour effacer tous les niveaux de compteurs

- En mode Compteur d'impulsions, **toutes** les entrées sont prises en compte.
- Pour l'unité Énergie (kWh), une impulsion correspond à 0,1 kWh (avec diviseur et facteur 1).
- **Sens du décompte** : pour chaque entrée, il est possible de définir le sens du décompte. Les entrées peuvent ainsi aussi réduire le niveau de compteur et un résultat différentiel peut être calculé. Le niveau de compteur peut donc aussi avoir une valeur négative.
- Si des signaux d'impulsions parviennent **simultanément** aux différentes entrées, **chaque** impulsion est décomptée en fonction du sens du décompte.

Variables de sortie

Niveau compteur journ.	} Affichages des niveaux de compteur
Niveau compteur veille	
Niveau compteur hebdo	
Niv. compt. sem. préc.	
Niv. compteur mensuel	
Niv. compt. mois préc.	
Niveau compteur annuel	
Niv.compt. année préc.	
Niveau compteur global	
Valeur jour	} Affichage du rendement dans la devise définie
Valeur veille	
Valeur semaine	
Valeur sem.préc.	
Valeur mois	
Valeur mois préc	
Valeur année	
Val. année préc.	
Valeur totale	

- **ATTENTION:** les niveaux de compteur du module fonctionnel Compteur sont inscrits toutes les heures dans la mémoire interne. Il peut donc arriver que le comptage des 60 dernières minutes (au maximum) soit perdu en cas de panne de courant.
- Lorsque les données de fonction sont chargées, le système demande si les niveaux de compteur en mémoire doivent être repris (voir la notice « Programmation partie 1 : Consignes générales »).
- La commutation du compteur hebdomadaire a lieu le dimanche à minuit.

Compteur d'énergie

Description de la fonction

Le compteur d'énergie reprend la valeur **analogique** de la **puissance** à partir d'autres sources (p. ex. compteur d'énergie CAN CAN-EZ) et compte l'énergie à partir de cette valeur.

Variables d'entrée

Autorisation	Autorisation générale de la fonction (valeur numérique MARCHE/ARRÊT)
Puissance	Valeur analogique de la puissance en kW (2 décimales)
Réinit. compteur	Signal d'entrée numérique MARCHE/ARRÊT pour la réinitialisation du compteur
Prix / unité	Saisie d'un prix unitaire (par 1 kWh)
Niveau de compteur externe	Pour compter un niveau de compteur externe au lieu de la totalisation interne à la fonction
Pas maximal du compteur	<p>Valable uniquement si « Niveau de compteur externe » est utilisé</p> <p>Si le niveau du compteur varie d'une valeur supérieure à celle-ci entre deux interrogations de valeur, la modification est ignorée et le niveau du compteur ne change pas. Cela vaut dans les deux sens (comptage positif/négatif).</p> <p>Si la saisie est 0, cela est ignoré et toutes les modifications du niveau du compteur sont prises en compte.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Lors de la reprise de la valeur de la puissance, il faut veiller à ce que 2 décimales soient prises en compte. Exemple : un chiffre sans unité « 413 » est repris en tant que « 4,13 kW ». Si les valeurs de puissance sont négatives, un décompte négatif est également exécuté, c.-à-d. que les valeurs comptées peuvent aussi devenir négatives. La réinitialisation du compteur s'opère par une impulsion numérique MARCHE ou manuellement à partir du menu de paramétrage. Tous les niveaux de compteur sont effacés, même ceux des périodes précédentes. Lors de la reprise du prix / unité à partir d'une source, il faut veiller à ce que 5 décimales soient prises en compte. Exemple : un chiffre sans unité sans virgule « 413 » est repris en tant que « 0,00413 ». Si la source est une valeur fixe, il ne faut pas utiliser de devise (euro ou dollar) comme unité, mais plutôt « sans unité (,5) ». 	

Paramètres

Grandeur fonction	sélection énergie kWh, litres ou mètres cubes
Facteur	Possibilité de saisie d'un facteur sous forme de nombre entier pour la multiplication de la valeur d'entrée
Compter si puissance	<ul style="list-style-type: none"> positive ou négative : l'énergie est toujours comptée en fonction de la puissance positive : décompte uniquement si la puissance est positive négative : décompte uniquement si la puissance est négative

Paramètres

Sens du décompte	<ul style="list-style-type: none"> • Normal : décompte en fonction de la puissance (p. ex., puissance positive = décompte positif) • Inverse : décompte en sens inverse de la puissance (p. ex., puissance positive = décompte négatif)
Niveau de compteur	À partir de quand (date et heure) le compteur a commencé à compter. Sert à l'affichage sur le régulateur (p. ex. dans l'aperçu des fonctions).
Effacer compteur	Si ce bouton est actionné, après confirmation de la question de sécurité, tous les niveaux de compteurs sont réinitialisés, même ceux des périodes précédentes.


Variables de sortie

Puissance	Transmission de la puissance en tenant compte du facteur
Niveau compteur journ.	} Affichages des niveaux de compteur
Niveau compteur veille	
Niveau compteur hebdo	
Niv. compt. sem. préc.	
Niv. compteur mensuel	
Niv. compt. mois préc.	
Niveau compteur annuel	
Niv.compt. année préc	
Total kilowattheures	
Valeur jour	
Valeur veille	
Valeur semaine	
Valeur sem.préc.	
Valeur mois	
Valeur mois préc	
Valeur année	
Val. année préc.	
Valeur totale	

- **ATTENTION** : les niveaux de compteur du module fonctionnel Compteur d'énergie sont inscrits toutes les heures dans la mémoire interne. Il peut donc arriver que le comptage des 60 dernières minutes (au maximum) soit perdu en cas de panne de courant.
- Lorsque les données de fonction sont chargées, le système demande si les niveaux de compteur en mémoire doivent être repris (voir la notice « Programmation partie 1 : Consignes générales »).
- La commutation du compteur hebdomadaire a lieu **le dimanche à minuit**.
- Les niveaux de compteurs peuvent également être effacés manuellement dans le menu de paramétrage.

Demande de chauffage

Schéma de base

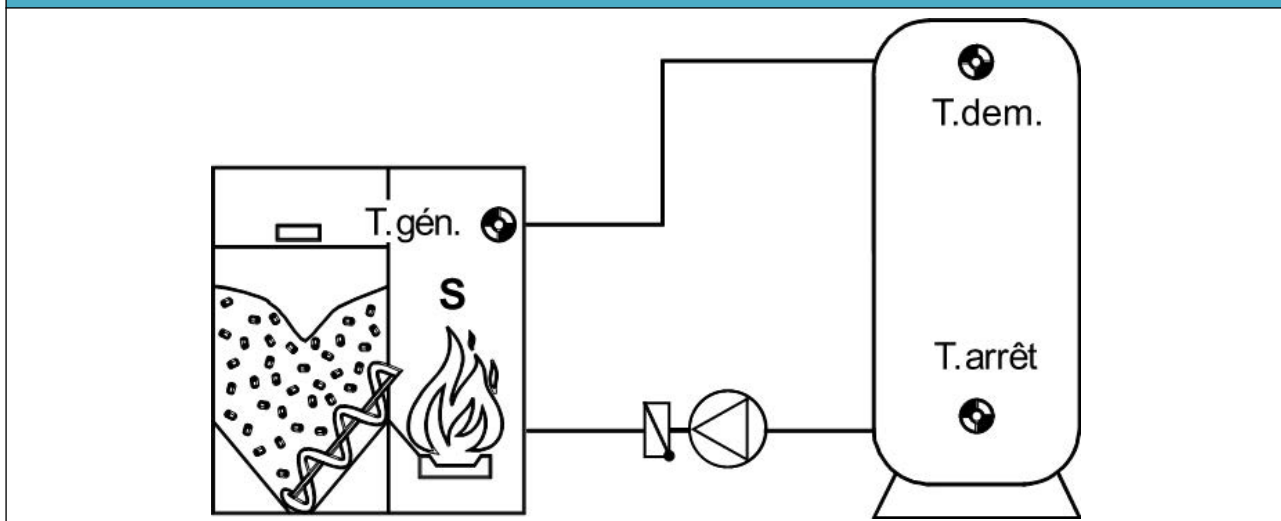

Description de la fonction

Activation de la demande lorsque la température dans l'accumulateur (Température demandée T.dem.) tombe en dessous de la valeur Température cons. demande, et désactivation lorsque la température s'élève au-dessus de la valeur Température cons. arrêt dans la partie inférieure de l'accumulateur (Température de mise à l'arrêt T.arrêt).

Si le capteur de demande T.dem. est utilisé comme capteur de chaudière (sans T.arrêt), on obtient alors un fonctionnement flottant de la chaudière.

Une température maximale de la chaudière (du générateur) S peut être prédéfinie en option.

Variables d'entrée

Autorisation	Autorisation générale de la fonction (valeur numérique MARCHE/ARRÊT)
Temp. demandée.	Signal d'entrée analogique de la température demandée
Température de mise à l'arrêt	Signal d'entrée analogique de la température de mise à l'arrêt
Température cons. demande	Valeur analogique de la consigne de la température demandée
Température cons. arrêt	Valeur analogique de la consigne de la température de mise à l'arrêt
Couverture infér.	Valeur proportionnelle analogique de la couverture inférieure en mode écologique (voir Mode écologique)
Température générateur	Signal d'entrée analogique de la température du générateur
Température max. générateur	Valeur analogique de la température maximale du générateur
Chargem. unique	Signal d'entrée numérique MARCHE/ARRÊT (impulsion) : chargement de l'accumulateur même lorsque la température n'est pas encore en deçà de la température demandée.
Température Consigne chargem. unique	Température minimale pour « Chargem. unique »
<ul style="list-style-type: none"> Si les températures de consigne pour la demande, l'arrêt et la température maximale du générateur doivent être des valeurs de réglage (seuils de thermostat fixes), Utilisateur est indiqué comme « source » et la valeur souhaitée est définie. 	

Variables d'entrée

- **Chargem. unique** : si un signal MARCHE bref (p. ex. impulsion via un bouton) est défini, un **seul** chargement est effectué jusqu'à la valeur maximale de T.arrêt consigne, Chargem. unique température consigne ou T.dem. min + Diff. arrêt. « Chargem. unique » peut également être démarré dans le menu **Paramètres**.

MODE ÉCOLOGIQUE

Le mode écologique se réfère à une **plage horaire** en raison de la **Couverture inférieure**. Le degré de couverture inférieure se rapporte toujours à **60 minutes**. Pour une température demandée (T.dem. consigne) de 50 °C, une couverture inférieure de 20 % signifie : demande après 30 minutes au-dessous de 30 °C ou après une heure au-dessous de 40 °C (= 20 %) ou après deux heures au-dessous de 45 °C. Au-dessous de 30 min, la valeur seuil reste la même.

Formule : $dT * dt = \text{couverture inférieure} * \text{consigne température demandée} = \text{constante}$

Exemple:

Température demandée = 50°C

Couverture inférieure = 20%

=> 20% de 50°C = 10K

dt = 30min => dT = 20K


dt = 60min => dT = 10K

dt = 120min => dT = 5K

dt = 240min => dT = 2,5K

dt = 480min => dT = 1,25K

dt = 1440min => dT = 0,42K

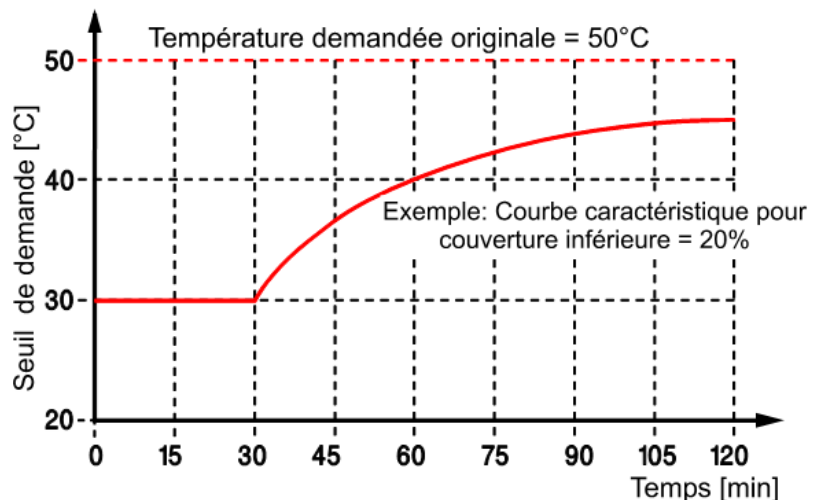

Le statut de la demande se met sur MARCHE si pendant 30 minutes, la température demandée réelle est inférieure de 20 K à la consigne, ou si pendant 1440 minutes (= 1 journée), la température demandée réelle est inférieure de 0,42 K à la consigne.

Si la valeur tombe au-dessous de la double couverture inférieure * consigne de la température demandée (correspond à la valeur pour 30 min), la courbe caractéristique est limitée. Si la différence entre la consigne de demande et la valeur réelle de la température demandée est supérieure à la double couverture inférieure * consigne de la température demandée, le brûleur est tout de suite activé (p. ex. pour le passage du circuit de chauffage du mode réduit au mode normal ou si une condition d'arrêt n'est plus remplie et si les circuits de chauffage sont remis en service).

La demande de chauffage est arrêtée si, sur **un** capteur, la température T.dem. consigne + Diff. arrêt, ou sur **deux** capteurs, T.arrêt consigne + Diff. arrêt est dépassée sur le capteur de mise à l'arrêt.


Dans la pratique, ni la température demandée ni la consigne ne sont constantes. La différence entre les deux valeurs dans le déroulement temporel devient normalement toujours plus grande et donc constamment un produit toujours plus grand de $dT*dt$, qui est ajouté au registre des sommes et comparé à la courbe caractéristique. À moins que les circuits de chauffage ne passent par ex. du mode normal au mode réduit, la pompe du circuit de chauffage se coupe en raison d'une condition d'arrêt, etc. Dans de tels cas, il est possible d'économiser l'énergie dont le brûleur aurait eu besoin s'il avait été sollicité dès le passage au-dessous de la consigne. Dans le programme même, la différence entre la consigne de la demande et la valeur réelle de la température demandée est additionnée dans un certain intervalle de temps. Si la somme est supérieure au produit de la couverture inférieure * consigne de la température demandée pour une heure, en considération de la mise en marche immédiate du brûleur lorsque la double couverture inférieure n'est pas atteinte, le brûleur est activé.

Paramètres	
Température demandée T.dem. consigne Diff. marche Diff. arrêt (affichée uniquement si le capteur T.arrêt n'est pas défini)	Affichage : seuil de mise en marche sur le capteur T.dem. Différence à la mise en marche pour T.dem. consigne Différence à l'arrêt pour T.dem. consigne
Température de mise à l'arrêt (affichée uniquement si le capteur T.arrêt est défini) T.arrêt consigne Diff. arrêt	Affichage : seuil de mise à l'arrêt sur le capteur T.arrêt Différence à l'arrêt pour T.arrêt consigne
Température de base T.dem. min	Demande de chauffage lorsque la température demandée T.dem. consigne ou la température de mise à l'arrêt T.arrêt consigne descend en dessous de cette valeur. (agit uniquement si T.dem. cons. > +5 °C)
Température générateur (affichée uniquement si le capteur T.gén. est défini) T.gén. max Diff. marche Diff. arrêt	Affichage : valeur limite de la température maximale du générateur Différence à la mise en marche pour T.gén. max Différence à l'arrêt pour T.gén. max
Temps marche min. Générateur	Saisie du temps de mise en marche minimal
<ul style="list-style-type: none"> • Le processus de demande du brûleur par un capteur et de mise à l'arrêt par un autre est appelé « circuit de retenue ». Seuil de mise en marche = Température cons. demande + Diff. marche sur le capteur T.dem. Seuil de mise à l'arrêt = Température cons. arrêt + Diff. arrêt sur le capteur T.arrêt • La variable d'entrée Température de mise à l'arrêt doit être réglée sur inutilisé, dans le cas d'une fonction de commutation avec des seuils de mise en marche et de mise à l'arrêt distincts sur un seul capteur. Si la sonde de la chaudière est saisie à la place du capteur de l'accumulateur, on obtient alors un fonctionnement flottant de la chaudière. Ainsi, la valeur Température cons. demande obtient une différence à la mise en marche et à l'arrêt en plus de la valeur seuil : Seuil de mise en marche = Température cons. demande + Diff. marche Seuil de mise à l'arrêt = Température cons. demande + Diff. arrêt • Il est possible de définir une température minimale par le biais de la Température de base T.dem. min. Si la température demandée ou la température de mise à l'arrêt de consigne est inférieure à cette valeur, la température de base est appliquée comme valeur seuil. La température de base est uniquement efficace lorsque la température de consigne concernée est > 5 °C. Une valeur > 30 °C n'a de sens que si la fonction est utilisée pour le fonctionnement flottant de la chaudière. Dans ce cas, les seuils de mise en marche et de mise à l'arrêt se réfèrent au capteur T.dem. • Si la température du générateur dépasse la valeur T.gén. max+ Diff. arrêt, la demande n'est pas autorisée ou est arrêtée, même si le temps de marche min. n'est pas encore écoulé. Ce n'est qu'après la baisse de la température en dessous de T.gén. max+ Diff. marche que la demande est de nouveau autorisée et que le compteur de temps de marche minimal est remis en marche. 	

Variables de sortie	
Demande	Statut demande MARCHE/ARRÊT, sélection de la sortie
T.dem. < T.dem. consigne	Statut MARCHE si la température demandée T.dem. est inférieure à la température de consigne T.dem. consigne + Diff. marche.
T.arrêt < T.arrêt consigne	Statut MARCHE si la température de mise à l'arrêt T.arrêt est inférieure à la température de consigne T.arrêt consigne + Diff. arrêt.
Température de base efficace	Statut MARCHE si la consigne de la demande tombe au-dessous de la température de base T.dem. min, quel que soit le statut de la demande.
Compteur marche min.	Affichage du temps de marche restant pour le temps de marche min. en secondes
T.gén. < T.gén. max	Statut MARCHE si la température de chaudière est inférieure à la température maximale T.gén. max + Diff. arrêt.
Température de consigne effective	Affichage de la température consigne actuellement active de T.arrêt. Si la demande de chauffage n'est pas active, 5 °C s'affiche.
<ul style="list-style-type: none"> • S'il n'y a pas de capteur d'arrêt, la variable de sortie T. arrêt. < T.arrêt consigne est commuté par le seuil T.dem. consigne + Diff. arrêt. • En l'absence de capteur de générateur, la variable de sortie T.gén. < T.gén. max est toujours sur le statut MARCHE. 	

Demande ECS

Schéma de base

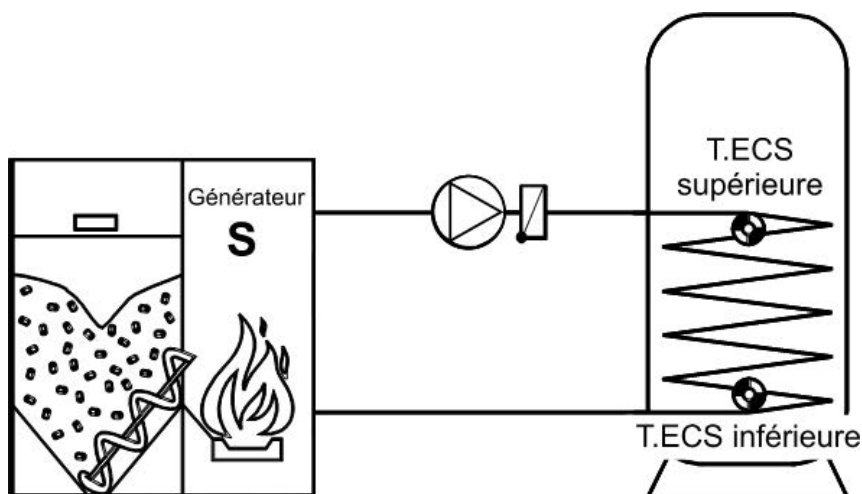

Description de la fonction

Activation de la demande lorsque la température **en haut** de l'accumulateur (température de l'eau chaude sanitaire **T.ECS supérieure**) tombe au-dessous de la température de consigne définie par la condition de temps. Désactivation lorsque la température **en bas** de l'accumulateur (température de l'eau chaude sanitaire **T.ECS inférieure**) s'élève au-dessus de la température de consigne définie par la condition de temps.

Mais il est aussi possible d'agir sur l'activation ou la désactivation uniquement par le biais du capteur du haut **T.ECS supérieure**.

Variables d'entrée	
Autorisation	Autorisation générale de la fonction (valeur numérique MARCHE/ARRÊT)
Temp. ECS supérieure	Signal d'entrée analogique de la température de l'accumulateur en haut
Temp. ECS inférieure	En option : signal d'entrée analogique de la température de l'accumulateur en bas
Statut condition temps	Signal d'entrée numérique MARCHE/ARRÊT (p. ex. de la fonction Interrupteur horaire)
Temp. consigne supérieure	Valeur analogique pour la température d'eau chaude sanitaire souhaitée en haut
Temp. consigne inférieure	Valeur analogique pour la température d'eau chaude sanitaire souhaitée en bas
Temp. minimale supérieure	Valeur analogique pour la température minimale souhaitée en haut en dehors de la plage horaire
Temp. minimale inférieure	Valeur analogique pour la température minimale souhaitée en bas en dehors de la plage horaire
Offset temp. consigne supér.	En option : valeur analogique pour une valeur d'offset pour la température de consigne supérieure (sans action sur la température minimale supérieure)
Offset temp. consigne infér.	En option : valeur analogique pour une valeur d'offset pour la température de consigne inférieure (sans action sur la température minimale inférieure)
Interrupteur ext	Signal d'entrée numérique MARCHE/ARRÊT pour la commutation entre le mode normal selon la programmation de temporisation et la demande de T.ECS min. uniquement
Chargem. unique	Charger l'accumulateur par appui sur la touche à n'importe quel moment, même en dehors de la plage horaire.
Chargem. terminé	Signal d'entrée numérique MARCHE/ARRÊT pour terminer le chargement de l'accumulateur
Température consigne chargement unique	Température minimale pour « Chargement unique »
<ul style="list-style-type: none"> • La demande et l'arrêt peuvent au choix être réalisés uniquement par un capteur (en haut) ou par deux capteurs (en haut et en bas). Si le capteur pour Temp. ECS inférieure est réglé sur « inutilisé », la demande et l'arrêt ont lieu uniquement par le biais de Temp. ECS supérieure. • Si les consignes pour la demande, l'arrêt et les températures minimales doivent être des valeurs de réglage (seuils de thermostat), Utilisateur est indiqué comme « source » et la valeur souhaitée est définie. • La valeur « Statut condition temps » permet de basculer entre les consignes en haut ou en bas (condition de temps MARCHE) et les consignes minimales en haut ou en bas (condition de temps ARRÊT). • Les températures de consigne peuvent aussi provenir de la fonction Interrupteur horaire. Il faut ici noter que la température de consigne effective pour Statut condition temps ARRÊT est la température minimale. Si l'on ne souhaite pas de conditions de temps, Statut condition temps doit être réglé depuis Utilisateur sur MARCHE. • Si les températures de consigne sont inférieures aux températures minimales, ces dernières s'appliquent en tant que limite inférieure. • Les valeurs d'offset ne se rapportent pas aux températures minimales. • Avec la variable d'entrée Interrupteur ext, il est possible de commuter, par le biais d'une autre fonction (p. ex. fonction calendrier) ou d'un interrupteur manuel (entrée numérique), entre le mode normal selon le programme de temporisation (statut interrupteur externe : ARRÊT) et la demande de température minimale uniquement (statut interrupteur externe : MARCHE) (application : par ex. pour les vacances). 	


Paramètres

<p>Temp. ECS supérieure T.ECS min sup.</p> <p>T.ECS cons. sup. Diff. marche</p> <p>Diff. arrêt (affichée uniquement si aucun second capteur pour le bas n'est défini)</p>	<p>Affichage de la température minimale souhaitée en haut (en dehors de la plage horaire)</p> <p>Affichage de la température d'eau chaude sanitaire souhaitée en haut Différence à la mise en marche pour T.ECS cons. sup. ou T.ECS min sup.</p> <p>Différence à l'arrêt pour T.ECS cons. sup. ou T.ECS min sup.</p>
<p>Temp. ECS inférieure (affichée uniquement si un 2e capteur pour le bas est défini)</p> <p>T.ECS min inf.</p> <p>T.ECS cons. inf. Diff. arrêt</p>	<p>Affichage de la température minimale souhaitée en bas (en dehors de la plage horaire)</p> <p>Affichage de la température d'eau chaude sanitaire souhaitée en bas Différence à la mise à l'arrêt pour T.ECS cons. inf. ou T.ECS min inf.</p>
<p>Puiss.générateur</p>	<p>Définition de la puissance du générateur en % (1 décimale)</p>
<p>Démarrer chargement unique</p>	<p>Si ce bouton est actionné en dehors de la plage horaire, le système charge une fois jusqu'à la température T.ECS cons + diff.arrêt. Si l'interrupteur externe est sur MARCHE, l'action « Chargem. unique » n'est pas possible.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Le processus de demande par un capteur et de mise à l'arrêt par un autre est appelé « circuit de retenue ». Seuil de mise en marche = Consigne + Diff. marche sur le capteur Seuil de mise à l'arrêt = Consigne + Diff. arrêt sur le capteur Exemple : T.ECS cons. sup. = 40°C T.ECS cons. inf. = 60°C Diff. marche = 8.0 K Diff. arrêt = 1.0 K <p>Ainsi, si la température T.ECS n'atteint pas 48 °C (= 40 °C + 8,0 K) sur le capteur du haut, la sortie devient active, alors que si la température est supérieure à 61 °C (= 60 °C + 1,0 K) sur le capteur du bas, elle est mise à l'arrêt.</p>	

Variables de sortie

Tempér. consigne effective	Affichage de la température consigne réelle (= actuelle) en haut (en fonction du statut condition temps ou du statut de l'interrupteur extérieur) ou, si « Chargement unique » est activé, la « Température consigne de chargement unique ». Si la demande ECS n'est pas active, 5 °C s'affiche. Si les températures de consigne du haut et du bas sont toutes deux utilisées, c'est la plus élevée des deux qui sera affichée ici.
Température consigne	Indication de la plus élevée des températures suivantes : Température de consigne du haut (T.ECS cons du haut + valeur d'offset) ou Température de consigne du bas (T.ECS cons du bas + valeur d'offset)
Demande	Statut demande MARCHE/ARRÊT, sélection de la sortie
Puiss.générateur	Transmission de la puissance du générateur en % avec 1 décimale
T.ECS sup. < T.ECS cons. sup.	Statut MARCHE si la température en haut est inférieure à la température de consigne effective selon le programme de temporisation + Diff. marche
T.ECS inf. < T.ECS cons. inf.	Statut MARCHE si la température en bas est inférieure à la température de consigne effective selon le programme de temporisation + Diff. arrêt (s'il n'y a pas de capteur en bas , le statut est toujours MARCHE.)
<ul style="list-style-type: none"> La température de consigne effectivement efficace définie momentanément dans la plage horaire est disponible comme variable de sortie. Si la demande est désactivée, la valeur 5°C est transmise. La fonction met à disposition la puissance du générateur comme variable de sortie. Elle peut être assignée à une sortie analogique (sortie analogique 0 - 10 V ou MLI). Il est par exemple possible d'effectuer le réglage de la puissance du brûleur via cette sortie (à condition de disposer d'une technologie de brûleur adéquate). Ceci est judicieux si le rapport de la puissance du brûleur à la puissance de l'échangeur de chaleur est mauvais et provoque l'activation du dispositif de sécurité contre les températures trop élevées de la chaudière, lorsque celle-ci fonctionne à plein régime. Échelle de la sortie analogique : $0 = 0,00 \text{ V} / 1000 = 10,00 \text{ V}$ 	

Demande refroidissement

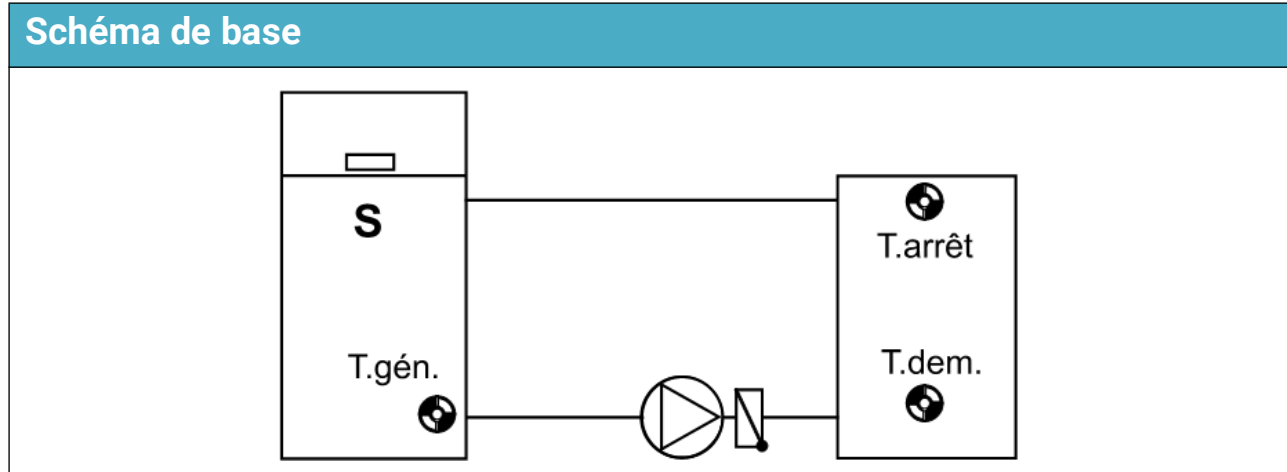

Description de la fonction

Activation de la demande lorsque la température demandée T.dem. s'élève au-dessus de Température cons. demande, et désactivation lorsque la température de mise à l'arrêt T.arrêt tombe au-dessous de Température cons. arrêt.

Si le capteur T.arrêt n'est pas installé, la demande comme la mise à l'arrêt ont lieu par le biais du capteur T.dem.

Une température minimale du générateur S peut être prédéfinie en option.

Variables d'entrée

Autorisation	Autorisation générale de la fonction (valeur numérique MARCHÉ/ ARRÊT)
Temp. demandée	Signal d'entrée analogique de la température demandée
Température de mise à l'arrêt	Signal d'entrée analogique de la température de mise à l'arrêt
Température cons. demande	Valeur analogique de la consigne de la température demandée
Température cons. arrêt	Valeur analogique de la consigne de la température de mise à l'arrêt
Température générateur	Signal d'entrée analogique de la température du générateur
Temp. min. générateur	Valeur analogique de la température minimale du générateur

- Si les températures de consigne pour la demande, l'arrêt et la température minimale du générateur doivent être des valeurs de réglage (seuils de thermostat fixes), **Utilisateur** est indiqué comme « source » et la valeur souhaitée est définie.

Paramètres

<p>Température demandée T.dem. consigne Diff. marche Diff. arrêt (affichée uniquement si le capteur T.arrêt n'est pas défini)</p>	<p>Affichage : seuil de mise en marche sur le capteur T.dem. Différence à la mise en marche pour T.dem. consigne Différence à l'arrêt pour T.dem. consigne</p>
<p>Température de mise à l'arrêt (affichée uniquement si le capteur T. arrêt est défini) T.arrêt consigne Diff. arrêt</p>	<p>Affichage : seuil de mise à l'arrêt sur le capteur T.arrêt Différence à l'arrêt pour T.arrêt consigne</p>
<p>Température de base T.dem. max</p>	<p>Demande de refroidissement lorsque le capteur T.dem. dépasse cette valeur (uniquement efficace lorsque T.dem. consigne < +50 °C)</p>
<p>Température générateur (affichée uniquement si le capteur T.gén. est défini) T.gén. min Diff. marche Diff. arrêt</p>	<p>Affichage : valeur limite de la température minimale du générateur Différence à la mise en marche pour T.gén. min Différence à l'arrêt pour T.gén. min</p>
<p>Temps marche min. Générateur</p>	<p>Saisie du temps de mise en marche minimal</p>

- Le processus de mise en marche par un capteur et de mise à l'arrêt par un autre est appelé « **circuit de retenue** ».
Seuil de mise en marche = Température cons. demande + **Diff. marche** sur le capteur T.dem.
Seuil de mise à l'arrêt = Température cons. arrêt + **Diff. arrêt** sur le capteur T. arrêt
- La variable d'entrée Température de mise à l'arrêt doit être réglée sur **inutilisé**, dans le cas d'une fonction de commutation avec **des seuils de mise en marche et de mise à l'arrêt distincts sur un seul capteur**. Ainsi, la valeur Température cons. demande obtient une **différence à la mise en marche et à l'arrêt** en plus de la valeur seuil :
Seuil de mise en marche = Température cons. demande + **Diff. marche**
Seuil de mise à l'arrêt = Température cons. demande + **Diff. arrêt**
- Il est possible de définir une température maximale par le biais de la **Température de base** T.dem. max. Si la température demandée ou la température de mise à l'arrêt de **consigne supérieure** à cette valeur, la température de base est appliquée comme valeur seuil.
La température de base est uniquement efficace lorsque la consigne concernée est < 50 °C.
- Si la température du générateur tombe au-dessous de la valeur T.gén. min+ Diff. arrêt, la demande n'est pas autorisée ou est arrêtée, même si le temps de marche min. n'est pas encore écoulé.
Ce n'est qu'après la hausse de la température au-dessus de T.gén. min+ Diff. marche que la demande est de nouveau autorisée et que le compteur de temps de marche minimal est remis en marche.

Variables de sortie	
Demande	Statut demande MARCHE/ARRÊT, sélection de la sortie
T.dem. > T.dem.cons.	Statut MARCHE si la température demandée T.dem. est supérieure à la température de consigne T.dem.cons. + Diff. marche.
T.arrêt > T.arrêt. cons.	Statut MARCHE si la température de mise à l'arrêt T.arrêt est supérieure à la température de consigne T.arrêt cons. + Diff. arrêt
Température de base efficace	Statut MARCHE si la consigne de la demande s'élève au-dessus de la température de base T.dem. max, quel que soit le statut de la demande
Compteur marche min.	Affichage du temps de marche restant pour le temps de marche min. en secondes
T.gén. > T.gén. min	Statut ARRÊT tant que l'arrêt par la température du générateur est efficace
<ul style="list-style-type: none"> • Si un seul capteur de demande est disponible, la variable de sortie T.arrêt > T.arrêt. cons. est commutée par le seuil T.dem.cons.+ Diff. arrêt. • En l'absence de capteur de générateur, la variable de sortie T.gén. > T.gén. min est toujours sur le statut MARCHE. 	

Démarrage solaire / Drainback

Description de la fonction

La fonction possède 2 modes

Démarrage solaire

Dans les installations solaires, il arrive parfois que le fluide caloporteur chauffé circule trop tard autour de la sonde du collecteur, suite à quoi l'installation démarre trop tard. Cette trop faible poussée par gravité survient la plupart du temps dans le cas de panneaux collecteurs montés à plat, d'une disposition sous forme de méandres des bandes de l'absorbeur et en particulier dans le cas de collecteurs avec tubes à vide.

La fonction Démarrage met la pompe solaire en marche pour un court laps de temps selon des intervalles définis et transporte le contenu du collecteur vers le capteur. Afin d'éviter toute perte d'énergie, le fonctionnement par intervalle est seulement lancé dans une plage horaire et à partir d'un certain rayonnement sur le capteur de rayonnement GBS01 (accessoires spéciaux) ou avec une surveillance constante de la température du collecteur. Sans capteur de rayonnement, le régulateur essaie tout d'abord d'identifier les conditions météorologiques réelles à l'aide de la température mesurée sur le collecteur. Cela lui permet de trouver le moment adéquat pour déclencher le processus de rinçage de la fonction de démarrage solaire.

Une fonction de démarrage propre est indispensable pour chaque panneau collecteur avec capteur de collecteur affecté.

Drainback

La zone de collecteur des installations solaires Drainback est **vidangée** en dehors du temps de recyclage. Dans le plus simple des cas, il suffit pour cela de monter un vase d'expansion ouvert à proximité de la pompe solaire qui récupère tout le fluide caloporteur dépassant du récipient lorsque la pompe est à l'arrêt.

Le **démarrage de l'installation** est initié soit par un **capteur de rayonnement**, soit par le dépassement de la différence de température **Diff. Marche** entre le capteur du collecteur et le capteur de l'accumulateur.

Durant le **temps de remplissage**, la pompe doit amener le fluide caloporteur au-dessus du point le plus élevé de l'installation. Il faut programmer une éventuelle régulation de la vitesse de rotation de manière à ce que la pompe fonctionne à plein régime (p. ex. par une instruction numérique sur la sortie analogique). Il est également possible de relier une seconde pompe (« pompe de surpression ») à une sortie libre afin d'augmenter la pression de remplissage.

Une fois le temps de remplissage écoulé, le temps de stabilisation démarre (réglage dans la fonction Régulation solaire). Pendant le **temps de stabilisation**, le capteur du collecteur doit atteindre la différence à la mise en marche, puisqu'il a été refroidi par le processus de remplissage. Une régulation de la vitesse de rotation est recommandée, étant donné que, pendant ce temps, la pompe fonctionne au moins à la vitesse minimale et que le collecteur peut ainsi chauffer plus rapidement. Si le capteur du collecteur n'atteint pas la différence à la mise en marche à la fin du temps de stabilisation, l'installation se vide et un nouveau démarrage ne sera possible qu'une fois le **temps de blocage écoulé**.

Si la pompe est désactivée durant le mode normal (p. ex. si la différence de température **Diff. arrêt** n'est pas atteinte ou à la suite d'un arrêt en raison d'une surchauffe du collecteur), l'installation se vide. Un nouveau démarrage n'est possible qu'une fois le temps de blocage écoulé et si la condition de démarrage est valable.

Une fonction Drainback propre est indispensable pour chaque panneau collecteur.

Les fonctions Priorité solaire et Démarrage solaire ne doivent pas être utilisées dans le cas d'installations Drainback.

Variables d'entrée Démarrage solaire / Drainback

Autorisation	Autorisation générale de la fonction (valeur numérique MARCHE/ ARRÊT)
Rayonnem. solaire	Signal d'entrée analogique du capteur de rayonnement
Temp. de référence	Signal d'entrée analogique du capteur de collecteur

Paramètres Démarrage solaire

Mode	Sélection : <i>Funct. dém. solaire</i>
Nbre fonctions concernées	Indication du nombre de fonctions concernées
Fonctions concernées	Sous-menu : Indication de toutes les fonctions solaires pour le panneau collecteur concerné
Temps d'activation (de – à)	Plage horaire pour l'autorisation de la fonction de démarrage
Temps de rinçage	Temps de rinçage
Temps d'intervalle	Temps d'attente maximal entre les rinçages
Gradient d'activation	Sans capteur de rayonnement : Le régulateur calcule, à partir du gradient d'activation , une élévation de la température requise par rapport à la valeur moyenne à long terme de la température de référence , pour le démarrage du rinçage. Plage de réglage : 0-99
Seuil de rayonnement	Avec capteur de rayonnement : Seuil de rayonnement en W/m ² à partir duquel un processus de rinçage est autorisé.
<ul style="list-style-type: none"> • Si l'une des fonctions concernées est active, il n'y a pas de tentative de démarrage. • Grâce à un capteur de rayonnement, le régulateur affiche, à la place du gradient d'activation, le seuil de rayonnement requis à partir duquel la fonction de démarrage doit être activée. • Si le capteur du collecteur, qui est indiqué dans les variables d'entrée sous Temp. de référence, est chauffé par le soleil, il est possible de renoncer au capteur de rayonnement dans de nombreux cas. Une valeur moyenne est alors calculée à partir de la température du collecteur, en tenant notamment compte des températures les plus basses. La fonction de démarrage est activée dès que la température du collecteur est plus chaude que la valeur moyenne selon le gradient d'activation. Un gradient d'activation plus faible entraîne par conséquent une tentative de démarrage anticipée, un gradient plus élevé des tentatives plus tardives. S'il faut plus de dix tentatives de démarrage, le gradient d'activation doit être augmenté. Pour moins de quatre tentatives de démarrage, il doit être diminué. • Dès que l'une des fonctions solaires concernées est active pendant la tentative de démarrage, la fonction de démarrage est terminée une fois le temps d'intervalle écoulé. • Si le gradient d'activation est réglé sur zéro, seul le temps d'intervalle ou d'activation s'applique alors sans tenir compte de l'évolution de la température au niveau du capteur du collecteur. 	

Paramètres Drainback

Mode	Sélection : <i>Fonction Drainback</i>
Nbre fonctions concernées	Indication du nombre de fonctions concernées
Fonctions concernées	Sous-menu : Indication de toutes les fonctions solaires pour le panneau collecteur
Temps d'activation	Plage horaire pour l'autorisation de la fonction Drainback

Paramètres Drainback

Temps de remplissage	Après le démarrage de l'installation en raison de la valeur de rayonnement ou de la différence de température entre le capteur du collecteur et le capteur de l'accumulateur, les sorties pour le remplissage de l'installation sont activées durant le temps de remplissage.
Temps de blocage	Temps de blocage entre deux processus de remplissage. Ceci évite un démarrage trop fréquent de la fonction Drainback. Le temps de blocage commence à la fin du processus de remplissage.
Seuil de rayonnement (affiché uniquement avec un capteur de rayonnement)	Seuil de rayonnement en W/m^2 à partir duquel un processus de remplissage est autorisé
<ul style="list-style-type: none"> • Sans capteur de rayonnement : le capteur du collecteur d'une fonction solaire concernée doit être chauffé par le rayonnement solaire jusqu'au seuil de mise en marche de la fonction solaire en vue du démarrage de la fonction Drainback. • Le temps de remplissage réglé devrait correspondre au temps de remplissage réel de l'installation lors de la mise en service. • Suite au remplissage du collecteur en fluide caloporteur froid, la différence de commutation Diff. Arrêt entre le capteur du collecteur et le capteur de l'accumulateur n'est pas atteinte pendant un laps de temps bref. Cela permet de définir un temps de stabilisation dans la fonction Régulation solaire. Ce temps de stabilisation commence dès le démarrage de la fonction solaire, indépendamment du remplissage et recommence lorsque le remplissage est terminé. Pendant ce temps de stabilisation, la pompe solaire fonctionne en dépit de la température minimale sur le collecteur et de la différence de température entre le capteur du collecteur et le capteur de l'accumulateur. • Pour obtenir un réchauffement plus rapide du collecteur pendant le temps de stabilisation, il est recommandé de réguler la vitesse de rotation de la pompe solaire avec une régulation PID. La pompe fonctionne ainsi au moins selon la vitesse de rotation minimale pendant le temps de stabilisation et la différence à la mise en marche de la régulation solaire peut être dépassée. 	


Variables de sortie Démarrage solaire / Drainback

Rinçage / remplissage	Statut pompe MARCHE/ARRÊT, sélection des sorties de commutation et des sorties analogiques pour le rinçage ou le remplissage
Plage horaire	Statut MARCHE si la plage horaire est valable
Compt. rinçage/rempl.	Affichage du temps de rinçage ou de remplissage écoulé
Cpteur tps interv/bloc	Compteur du temps d'intervalle ou de blocage écoulé
Tentat. démarr.	Nombre total de tentatives de démarrage de la journée en cours
Tent.dém. ratées	dont en échec
Tentat. dém. dep. dern.serv.	Nombre de tentatives depuis le dernier cycle solaire correct
<ul style="list-style-type: none"> • Fonction Drainback : la sélection des sorties pour le remplissage permet d'indiquer une « pompe de surpression » supplémentaire pour la pompe solaire pendant le remplissage. • Si la pompe solaire est régulée selon la vitesse de rotation via le mode MLI ou 0-10 V, il est judicieux d'indiquer également la sortie analogique pour le remplissage et de régler sa Valeur de sortie (marche) sur 100 % ou 10,00 V. La pompe est ainsi exploitée à plein régime pendant le remplissage. 	


Démarrage-arrêt (Start-Stop)

Schéma de base

Principe de fonctionnement ::

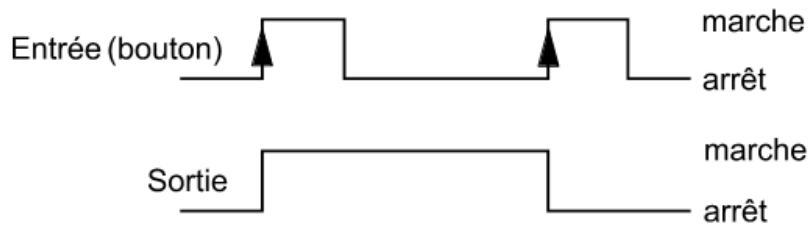

Symbole du télérupteur en électrotechnique :

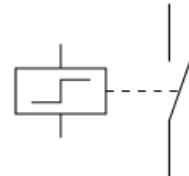

Description de la fonction

La fonction Démarrage-arrêt correspond à un télérupteur en électrotechnique.

Les télérupteurs sont également appelés relais à verrouillage, interrupteur à impulsion ou commutateur à distance. À chaque actionnement du bouton (= signal d'impulsion unique MARCHE) est initiée une modification de l'état de commutation, qui est enregistrée jusqu'à la prochaine impulsion MARCHE.

À chaque actionnement du bouton (= signal d'impulsion MARCHE) au niveau de la variable d'entrée « Commuter » est initiée une modification de l'état de commutation, qui est enregistrée jusqu'à la prochaine impulsion MARCHE.

Variables d'entrée

Autorisation	Autorisation générale de la fonction (valeur numérique MARCHE/ARRÊT)
Commuter	Signal d'entrée numérique (impulsion) pour la commutation
Mettre en marche	Signal d'entrée numérique (impulsion) uniquement pour la mise en marche
Mettre à l'arrêt	Signal d'entrée numérique (impulsion) uniquement pour la mise à l'arrêt

- Les variables d'entrée Mettre en marche et Mettre à l'arrêt sont avant tout conçues pour mettre simultanément en marche ou à l'arrêt plusieurs fonctions Démarrage-arrêt. Lors de l'impulsion suivante sur « Commuter », l'état de commutation est à nouveau modifié.

Paramètres

Aucun paramètre possible

Marche ou **Arrêt** Possibilité de commutation manuelle par effleurement

Variables de sortie

Résultat	Statut variable de sortie MARCHE/ARRÊT, sélection de la sortie
Résultat inverse	Statut inverse variable de sortie MARCHE/ARRÊT, sélection de la sortie

- Lorsque Autorisation = ARRÊT, les deux variables de sortie sont sur ARRÊT. Si la fonction est de nouveau réglée sur MARCHE après Autorisation = ARRÊT, le résultat donne toujours ARRÊT et le résultat inverse MARCHE. Le dernier état de commutation ne reste donc pas enregistré.
- En cas de coupure de courant ou de démarrage du régulateur, le dernier état de commutation ne reste pas non plus enregistré.
- La fonction Démarrage-arrêt peut également être démarrée ou arrêtée manuellement depuis le menu de paramétrage.

Détection gradient

Description de la fonction

2 modes peuvent être sélectionnés dans cette fonction.

Le mode Détection flanc permet de détecter le **sens** d'une variation de valeur par différentes méthodes et de la transmettre aux variables de sortie. Les minima et maxima sont évalués dans le même temps.

Le mode **Détection gradient** permet de comparer la **vitesse** d'une variation de valeur avec une valeur prédéfinie (p. ex. 5 K/min).

Définitions :

Gradient : évolution de la **variation** d'une grandeur caractéristique (p.ex. température) entre des points définis dans le temps (ou l'espace). Cela peut être une variation dans le sens positif ou négatif.

Quasi pic : une valeur de pic (minimum ou maximum) est pondérée selon une constante temporelle (K/min) et varie constamment (désignée aussi par le terme de valeur de quasi pic).

Variables d'entrée

Autorisation	Autorisation générale de la fonction (valeur numérique MARCHE/ARRÊT)
Signal	Signal d'entrée analogique du capteur surveillé
Réinitialisation	Signal d'entrée numérique MARCHE/ARRÊT pour le démarrage du mode Détection flanc ou gradient (impulsion)
Différence	Valeur analogique ou signal d'entrée analogique pour la différence d'activation de la détection de flanc ou pour la variation de valeur du gradient de la détection de gradient (voir la description de la fonction et les graphiques)

- Si un signal numérique est liée à la variable d'entrée **Réinitialisation**, la transmission des variables de sortie correspondantes Statut et Valeur pour la **première** détection s'opère après la fin de l'impulsion de réinitialisation et est conservée jusqu'à la prochaine réinitialisation.
- Si « inutilisé » est indiqué pour **Réinitialisation**, Statut et Valeur sont recalculés pour chaque flanc positif ou négatif lors de la détection de flanc selon le mode. Lors de la détection de gradient, l'évolution de la température est surveillée en continu.


Paramètres Détection flanc

Grandeur de fonction	De nombreuses grandeurs de fonction, reprises avec leur unité et leurs décimales, sont disponibles.
Mode	Sélection : Détection flanc
Flanc	Sélection : positif ou négatif
Quasi pic	Sélection Oui / Non (informations détaillées : voir la description de la fonction et les graphiques)
Valeur Unité de temps (affichage uniquement pour Quasi pic « Oui »)	Saisie du gradient pour le quasi pic en valeur par unité de temps ; par ex., la saisie « 5,0 K » et « 60 s » signifie 5,0 K/min.


- **Flanc** : selon la sélection *positif* ou *négatif*, un flanc montant (*positif*) ou descendant (*négatif*) d'une courbe est détecté.
- **Variable d'entrée Différence** : la détection de flanc n'est active que lorsque la valeur de mesure du capteur surveillé atteint la différence par rapport au minimum (flanc positif) ou au maximum (flanc négatif).
- Les graphiques ci-après se rapportent à la grandeur de fonction Température ; ils sont cependant applicables à toute autre grandeur de fonction par analogie.

Graphique Détection flanc / Flanc positif / pas de signal de réinitialisation / pas de quasi pic

Autorisation MARCHÉ

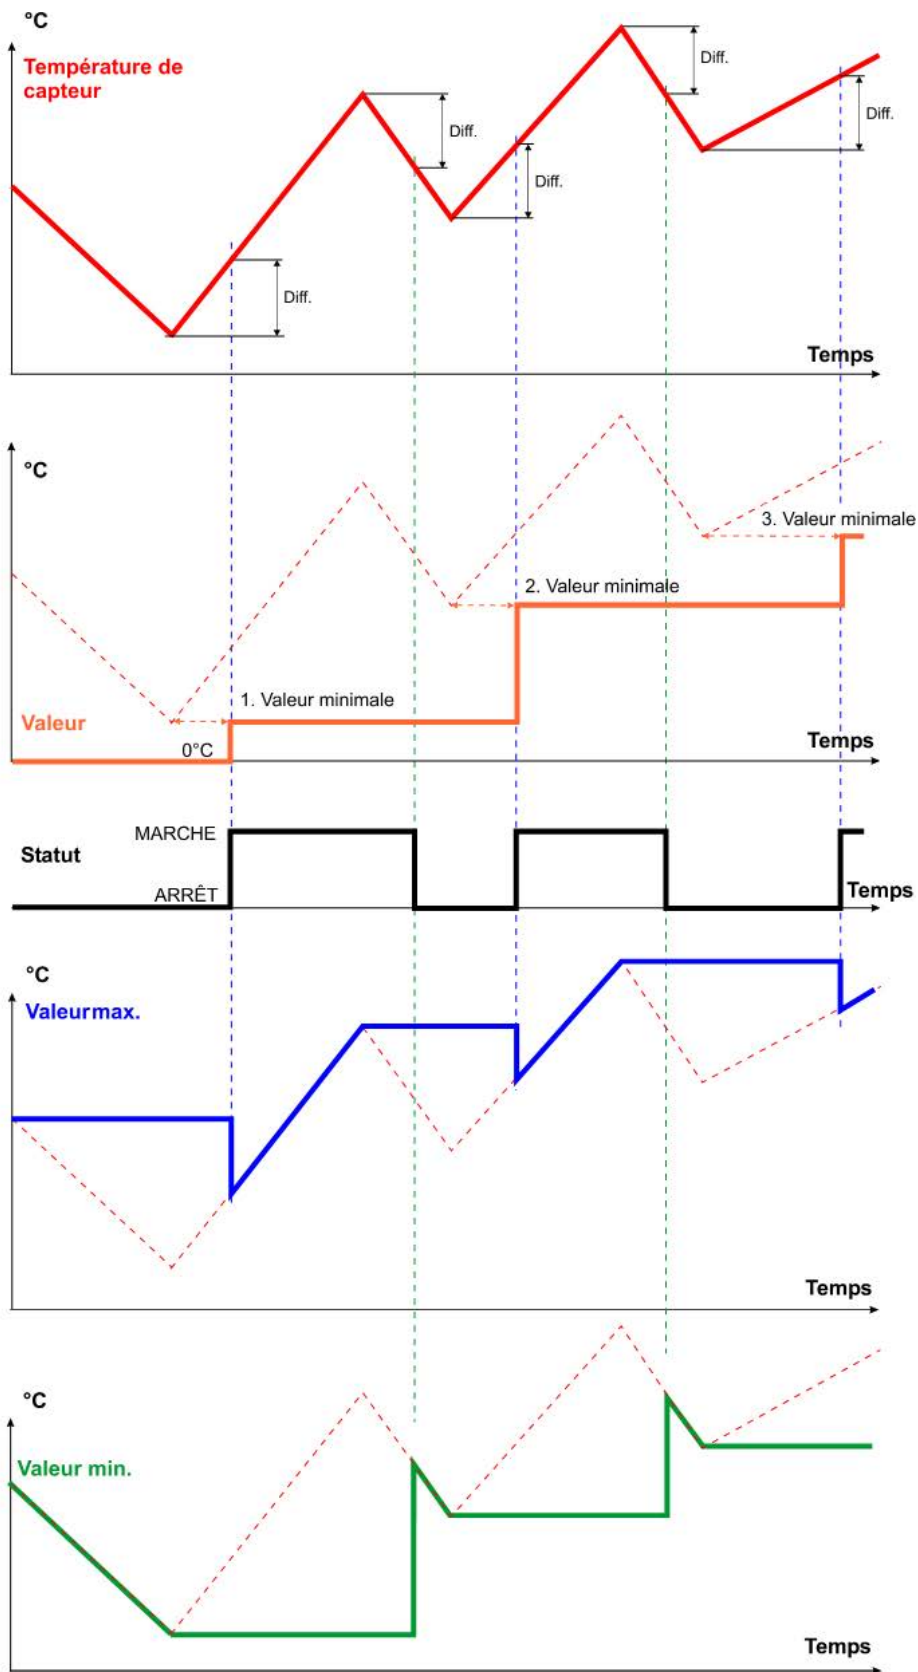


Graphique Détection flanc / Flanc positif / signal de réinitialisation / pas de quasi pic

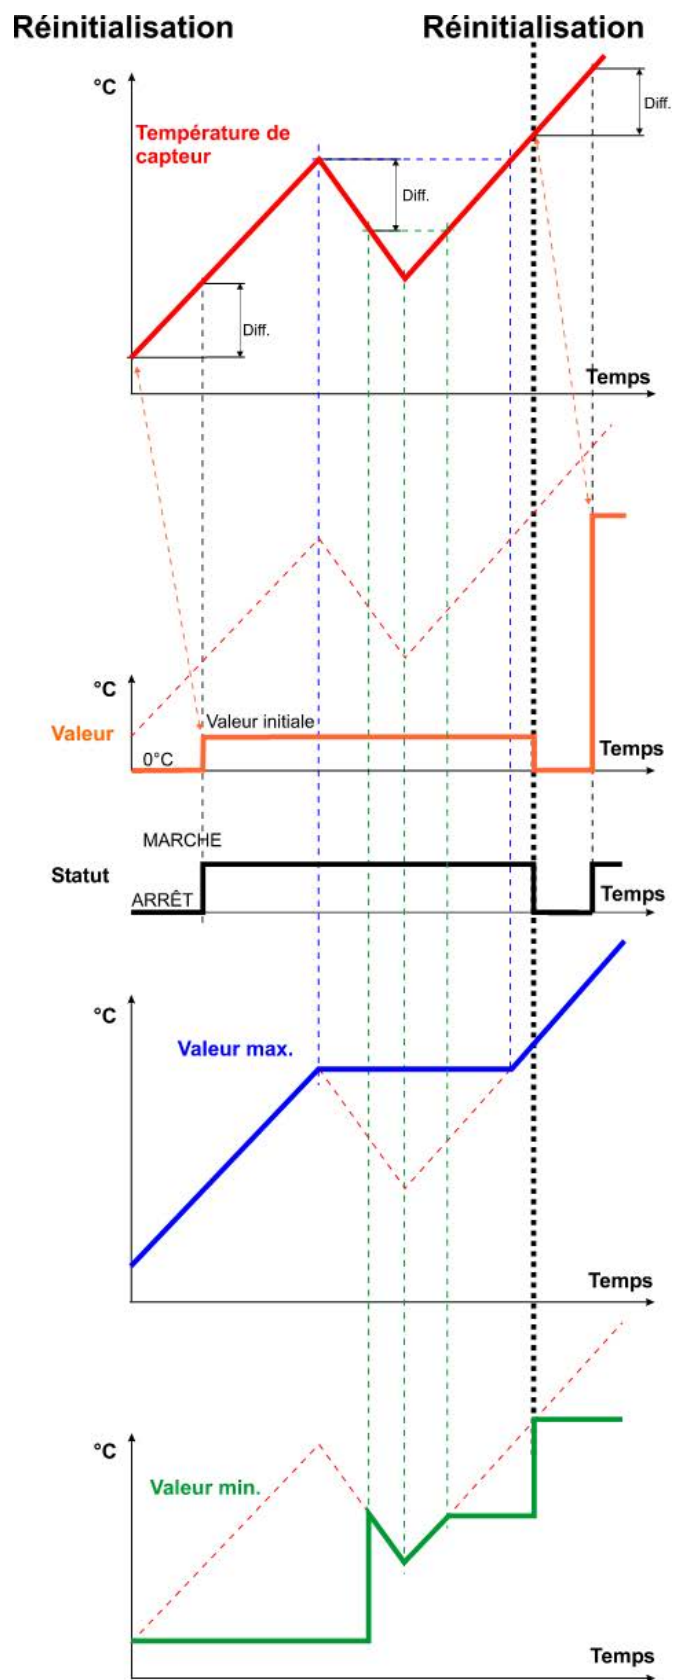


Graphique Détection flanc / Flanc négatif / pas de signal de réinitialisation / pas de quasi pic

Autorisation MARCHÉ

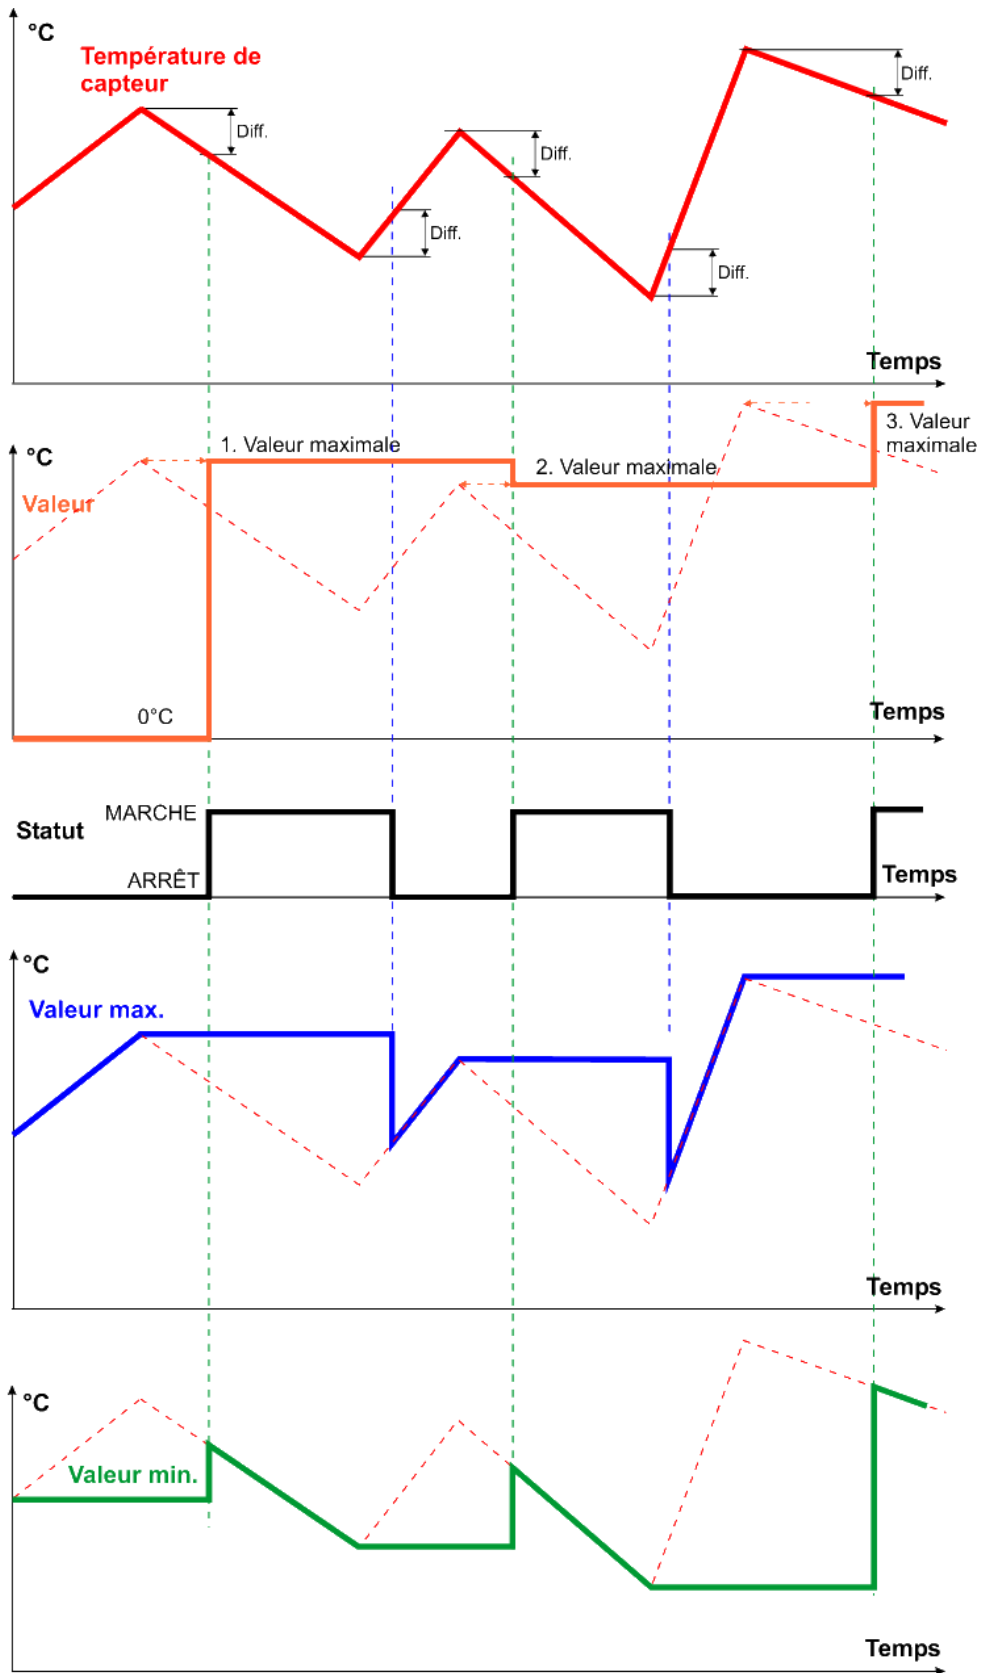

Graphique Détection flanc / Flanc positif / pas de signal de réinitialisation / quasi pic


Autorisation MARCHE

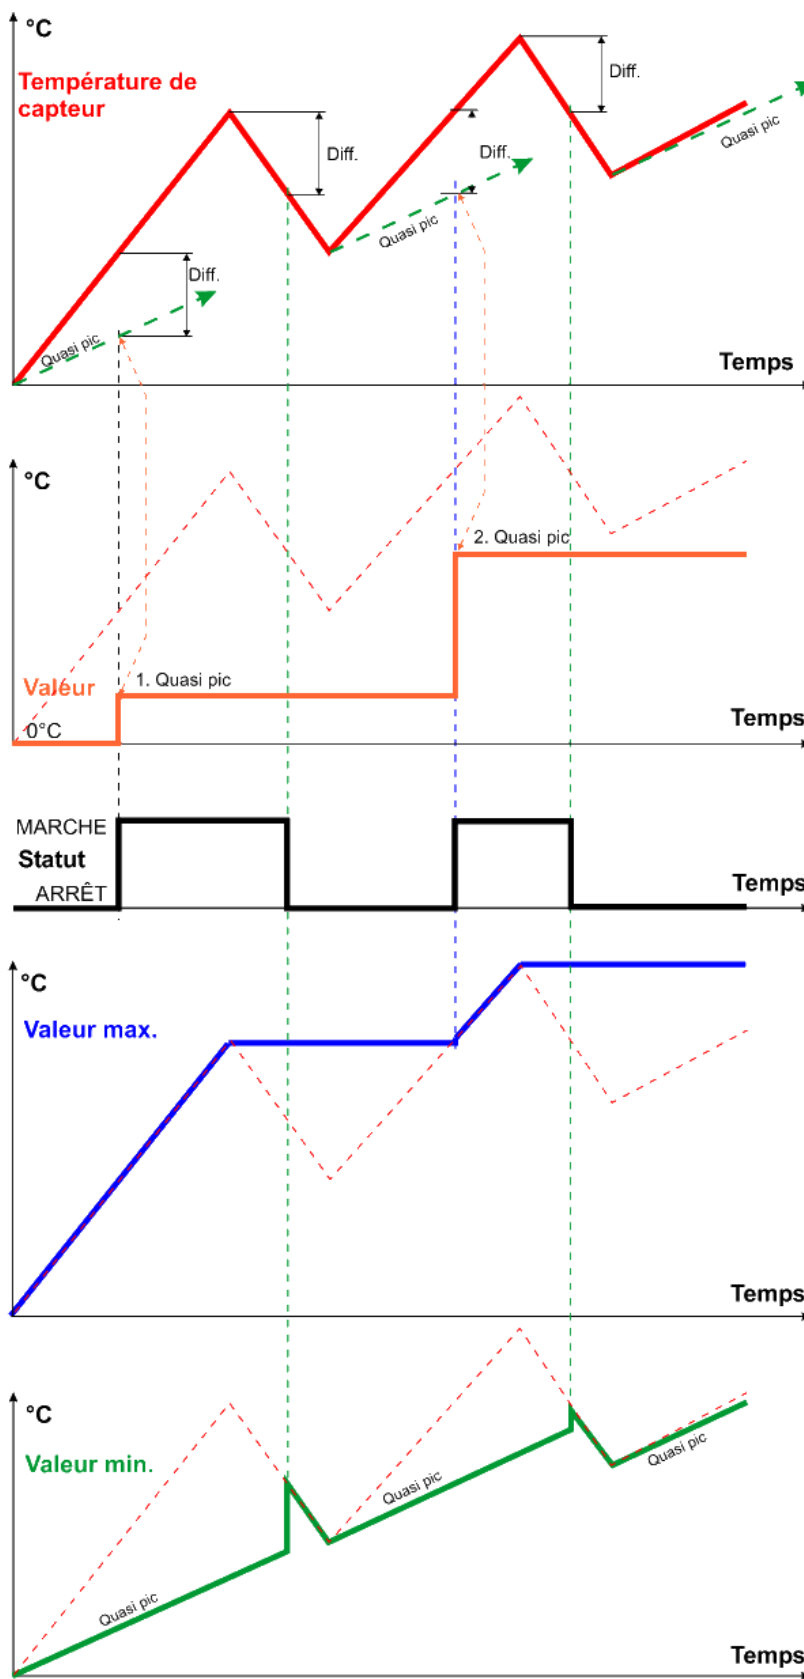


Graphiques Détection flanc / Flanc positif / pas de signal de réinitialisation / quasi pic

Autres exemples

D'abord température s'élevant lentement, jusqu'au premier maximum, la différence par rapport au minimum + quasi pic n'est pas atteinte. C'est seulement lorsque la pente de la courbe de température devient plus raide que la différence est dépassée et que le statut de sortie commute sur MARCHÉ ou que la variable de sortie Valeur reprend la température du quasi pic.

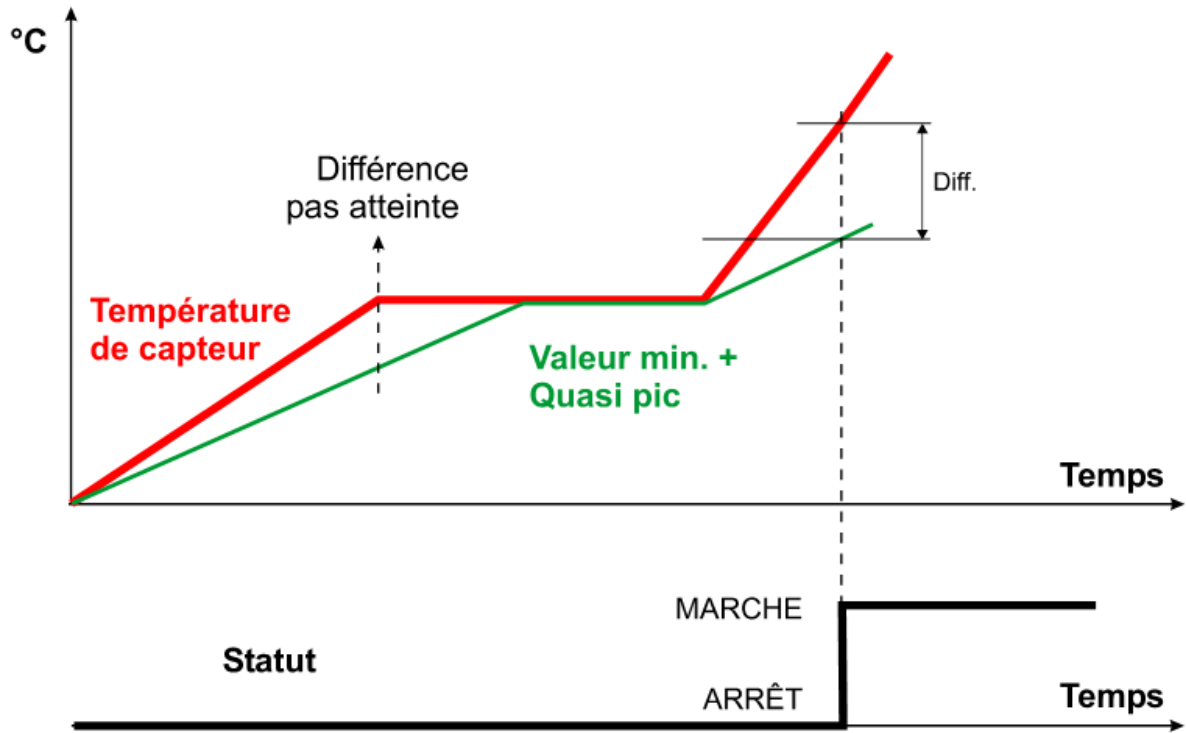


Exemple : température d'abord en baisse, puis montée de la température

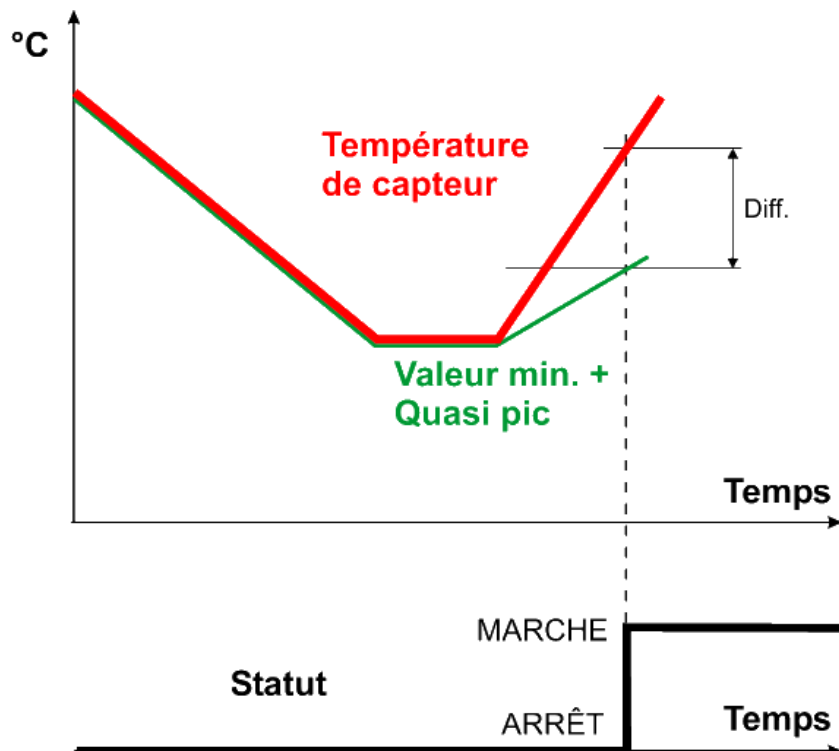

Graphique Détection flanc / Flanc négatif / pas de signal de réinitialisation / quasi pic

Autorisation MARCHÉ

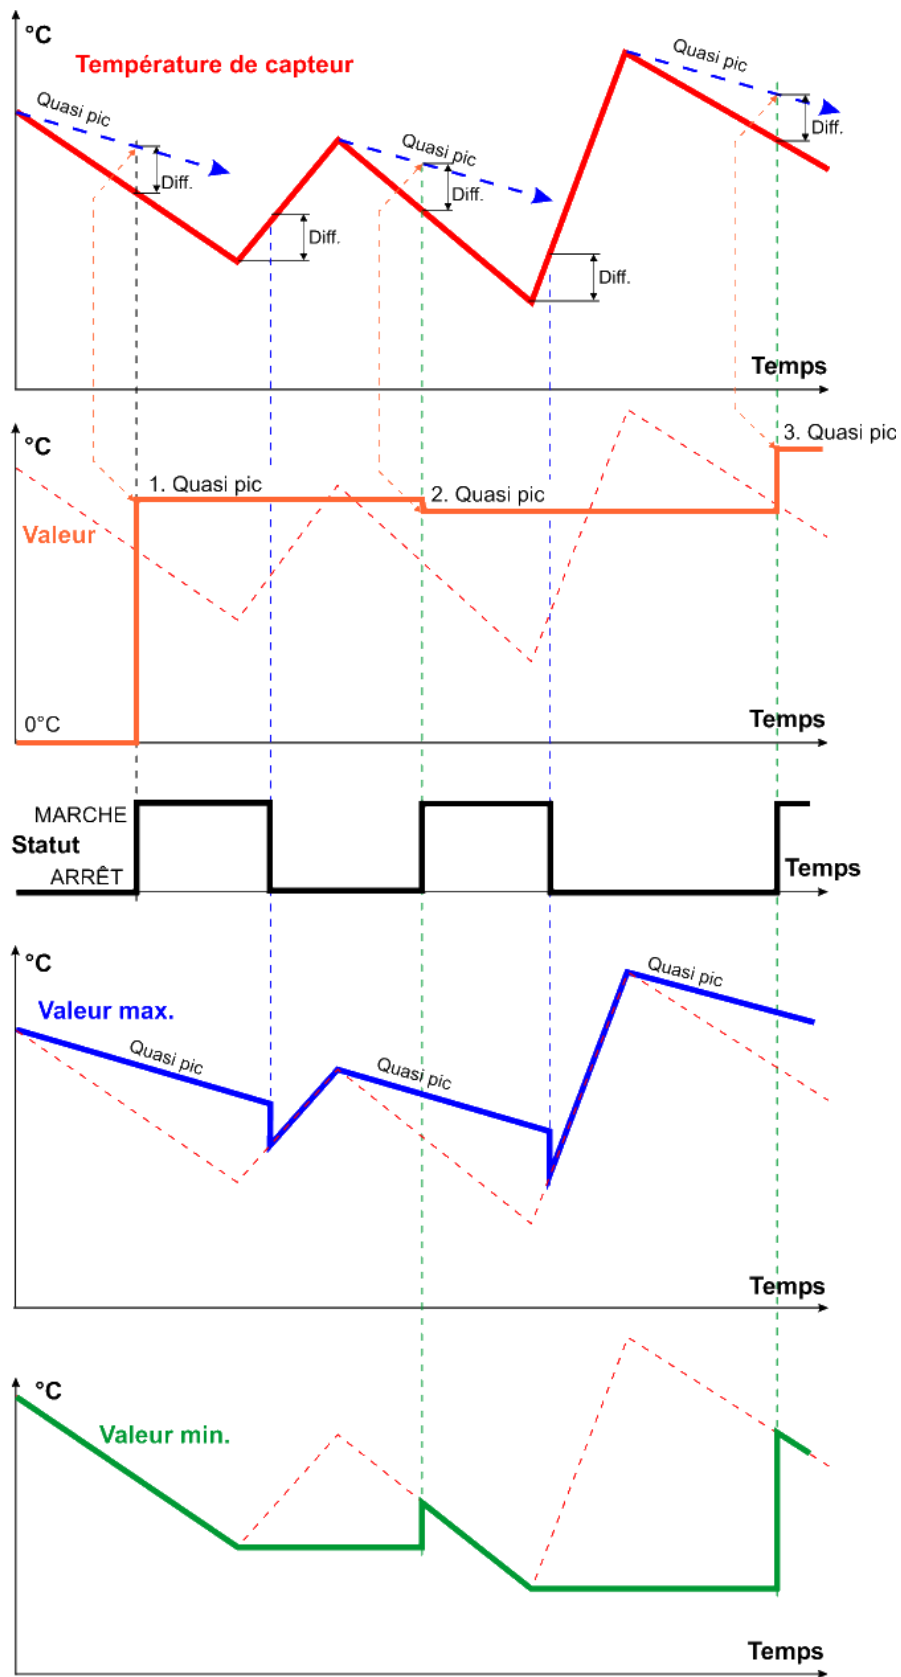


Paramètres Détection gradient

Grandeur de fonction	De nombreuses grandeurs de fonction, reprises avec leur unité et leurs décimales, sont disponibles.
Mode	Sélection : Détection gradient
Gradient	Indication du gradient souhaité dans Variation de valeur/Unité de temps. La variation de la valeur est définie par la variable d'entrée Différence . Si une valeur négative est saisie pour la variation de valeur, un gradient décroissant est détecté.

Graphiques Détection gradient

Gradient positif

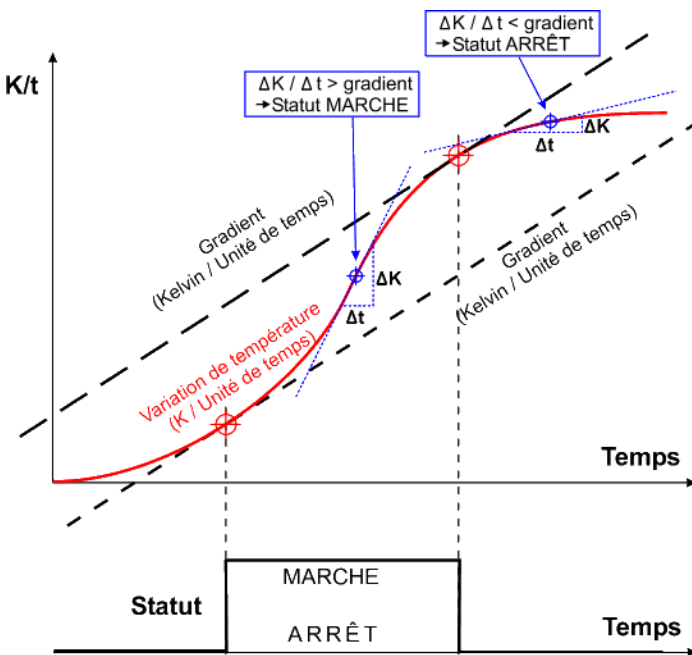


Le statut passe sur MARCHÉ si l'élévation de température est supérieure au gradient défini de max. un dixième de l'unité de temps définie.

Le réglage « Différence » dans les variables d'entrée ne doit pas être inférieur à 2,0 K, les variations de la valeur de mesure pourraient sinon fausser le résultat.

Exemple :

Si le gradient sélectionné est de 5,0 K/20 secondes, le système contrôle alors toutes les 2 secondes si la température s'est élevée de plus de 0,5 K.

Gradient négatif

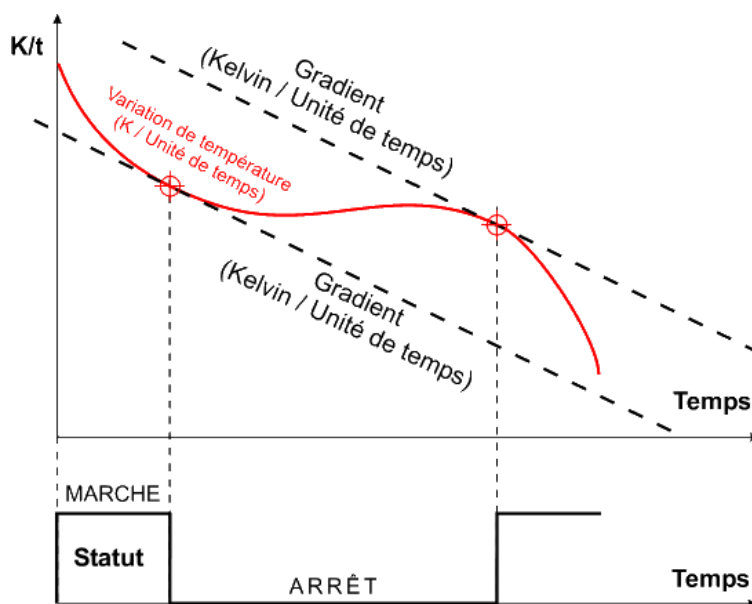

Au point où la courbe de variation de la température devient plus raide que le gradient, le statut commute sur MARCHÉ.

Variables de sortie	
Valeur	<p>Détection flanc : valeur de capteur après avoir atteint la différence en cas de flanc positif (montant) ou négatif (descendant)</p> <p>Détection gradient : toujours 0 à l'affichage</p>
Statut	<p>Détection flanc : statut MARCHE après avoir atteint la différence en cas de flanc positif (montant) ou négatif (descendant) (= flanc détecté).</p> <p>Statut ARRÊT quand la différence est de nouveau dépassée après un maximum (flanc positif) ou un minimum (flanc négatif) (voir les graphiques).</p> <p>Détection gradient : statut MARCHE en cas de dépassement du gradient défini (voir les graphiques)</p>
Valeur max.	<p>Détection flanc : transmission de la valeur maximale calculée selon le mode</p> <p>Détection gradient : toujours 0 à l'affichage</p>
Valeur min.	<p>Détection flanc : transmission de la valeur minimale calculée selon le mode</p> <p>Détection gradient : toujours 0 à l'affichage</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Valeur : les valeurs de capteur sont calculées différemment selon le mode sélectionné (voir les graphiques) • Détection de flanc positif avec quasi pic : Valeur min. croît avec la valeur définie du quasi pic dès qu'une inversion de tendance a lieu dans le minimum. Elle ne croît toutefois jamais au-dessus de Valeur max. • Détection de flanc négatif avec quasi pic : Valeur max. décroît avec la valeur définie du quasi pic dès qu'une inversion de tendance a lieu dans le maximum. Elle ne décroît toutefois jamais en dessous de la Valeur min. • Avec signal de réinitialisation dans les variables d'entrée : Les variables de sortie correspondantes Statut et Valeur ne sont transmises que pour la première détection après la réinitialisation et restent « figées » jusqu'à la prochaine réinitialisation. Après la réinitialisation, Valeur est sur 0 et Statut sur ARRÊT. • Détection gradient : les valeurs affichées pour Valeur, Valeur max. et Valeur min. sont transmises avec 0, seul le statut varie en fonction de l'évaluation. • Pour Autorisation = ARRÊT, toutes les valeurs sont réglées sur 0 et le statut sur ARRÊT. 	

Fonction analogique

Description de la fonction
La fonction analogique peut remplir différentes tâches qui se rapportent à la connexion entre les variables d'entrée aux variables de sortie. La sélection de la tâche à effectuer se fait au moyen du paramètre Mode .
Minimum La plus petite valeur de toutes les variables d'entrées est envoyée en tant que variable de sortie Résultat .
Maximum La plus grande valeur de toutes les variables d'entrées est envoyée en tant que variable de sortie Résultat .
Valeur moyenne La moyenne arithmétique de toutes les variables d'entrée est envoyée en tant que variable de sortie Résultat (= somme de toutes les variables d'entrée divisée par le nombre de variables d'entrées associées).
Somme Les variables d'entrée sont ajoutées et soustraites en alternance selon la formule suivante : $E1 - E2 + E3 - E4 + E5 - E6 + E7 - E8 + E9 - E10$ Exemple : une addition simple est générée à partir des deux chiffres E1 + E3 en réglant la variable d'entrée E2 sur Utilisateur et en saisissant un zéro pour E2
Filtre Une moyenne dans le temps de la variable d'entrée 1 est déterminée sur toute la durée du filtre (définissable dans les paramètres). Si l'autorisation est désactivée puis réactivée, le calcul de la valeur moyenne démarre avec la variable d'entrée « Résultat (autor. = arrêt) ».
Multiplexer La variable d'entrée Sélection multiplexeur doit être affichée et associée. Elle détermine la variable d'entrée envoyée en tant que Résultat . Exemple : si Sélection multiplexeur est défini sur 3 au moyen d'une valeur fixe, la valeur Variable d'entrée 3 est envoyée en tant que Résultat
Démultiplexeur La variable d'entrée Sélection multiplexeur doit être affichée et associée. Seule la variable d'entrée 1 est alors surveillée (« Variable d'entrée 2-10 » n'est pas pris en compte dans ce mode). La variable d'entrée 1 est envoyée en tant que valeur de sortie (Valeur 1-10) qui correspond à la Sélection multiplexeur . Exemple : si Sélection multiplexeur est défini sur 3 au moyen d'une valeur fixe, la variable d'entrée 1 est envoyée en tant que Valeur 3 .
Rampe Ce mode est abordé dans un chapitre dédié à partir de page 69.

Variables d'entrée

Autorisation	Autorisation générale de la fonction (valeur numérique MARCHE/ARRÊT)
Résultat (autor. = arrêt)	Valeur analogique pour le résultat si l'autorisation est égale à ARRÊT
Sélec. multiplexeur	Valeur analogique sans unité pour la sélection des variables d'entrée (multiplexeur) ou de sortie (démultiplexeur)
Variable d'entrée 1 – (maximal) 10	Valeurs analogiques pour le calcul selon le mode. Le nombre de variables d'entrée est défini dans le menu de paramétrage ou prédéfini par le mode.
Autorisation variable d'entrée	Chaque variable d'entrée peut être désactivée individuellement au moyen de l'autorisation correspondante. Les variables d'entrée désactivées et leurs offsets ne sont pas pris en compte dans les modes Minimum, Maximum, Moyenne et Somme.

- Si la fonction analogique est bloquée (autorisation = arrêt), elle transmet une valeur qui est soit définie par l'utilisateur par « **Résultat (autor. = arrêt)** », soit issue d'une propre source. Ainsi, l'autorisation permet la commutation entre les valeurs analogiques.
- Une valeur chiffrée réglable peut être définie sur une variable d'entrée avec la source **Utilisateur**.
- Des signaux numériques peuvent aussi être traités aux entrées : si l'état est sur **ARRÊT, zéro** est utilisé comme valeur de cette variable d'entrée pour le calcul ; si l'état est sur MARCHE, la **valeur d'offset** définie dans le menu de paramétrage est appliquée.

Paramètres *Minimum, Maximum, Valeur moyenne, Somme et Filtre*


Mode	Sélection : Minimum, Maximum, Valeur moyenne, Somme et Filtre (voir explication ci-après)
Grandeur de fonction	De nombreuses grandeurs de fonction, reprises avec leur unité et leurs décimales, sont disponibles.
Nombre d'entrées (n'est pas affiché en mode Filtre)	Saisie du nombre de variables d'entrée (10 au maximum)
Valeur de sortie 1-10 (s'affiche uniquement dans les modes « Minimum » et « Maximum »)	Sélection : Variable +Offset, Variable + Offset = Résultat ?
Temps de filtrage (affiché uniquement en mode Filtre)	Saisie du temps moyen pour déterminer la valeur moyenne temporelle à partir des variables d'entrée.
Offset résultat (autor. = arrêt)	Saisie optionnelle d'une valeur d'offset en résultat pour autorisation = ARRÊT
Offset 1 – (maximal) 10	Saisie optionnelle de valeurs d'offset pour les différentes variables d'entrée
Variable (autoris=arrêt)	Affichage des variables d'entrée (autor. = arrêt) + valeur d'offset
Valeur 1 – (max). 10	Affichage des variables d'entrée + valeurs d'offset

- À l'aide du mode, la fonction produit un résultat sous forme variable de sortie à partir des variables d'entrée (+ valeurs d'offset). Les différents modes sont expliqués dans la description du fonctionnement.
- **Valeur 1 - 0** : lorsque **Variable + offset** est sélectionné, la valeur correspondant des variables d'entrée + offset s'affiche dans les variables de sortie « Valeur 1 à 10 ». Lorsque **Variable + offset = résultat?** est sélectionné, un état numérique MARCHE ou ARRÊT s'affiche dans ces variables de sortie; selon le mode (Maximum/Minimum), la valeur la plus élevée ou la plus basse s'affiche avec MARCHE et les autres valeurs avec ARRÊT.

Variables de sortie *Minimum, Maximum, Valeur moyenne, Somme et Filtre*

Résultat	Transmission du résultat du calcul, en option sélection d'une sortie analogique
Valeur 1 - 10	Affichage des valeurs des variables d'entrée + offset ou affichage MARCHÉ ou ARRÊT (uniquement dans les modes « Minimum » et « Maximum »). Les variables d'entrée non définies s'affichent avec 0 °C ou ARRÊT.

Schéma de base *Multiplexeur*

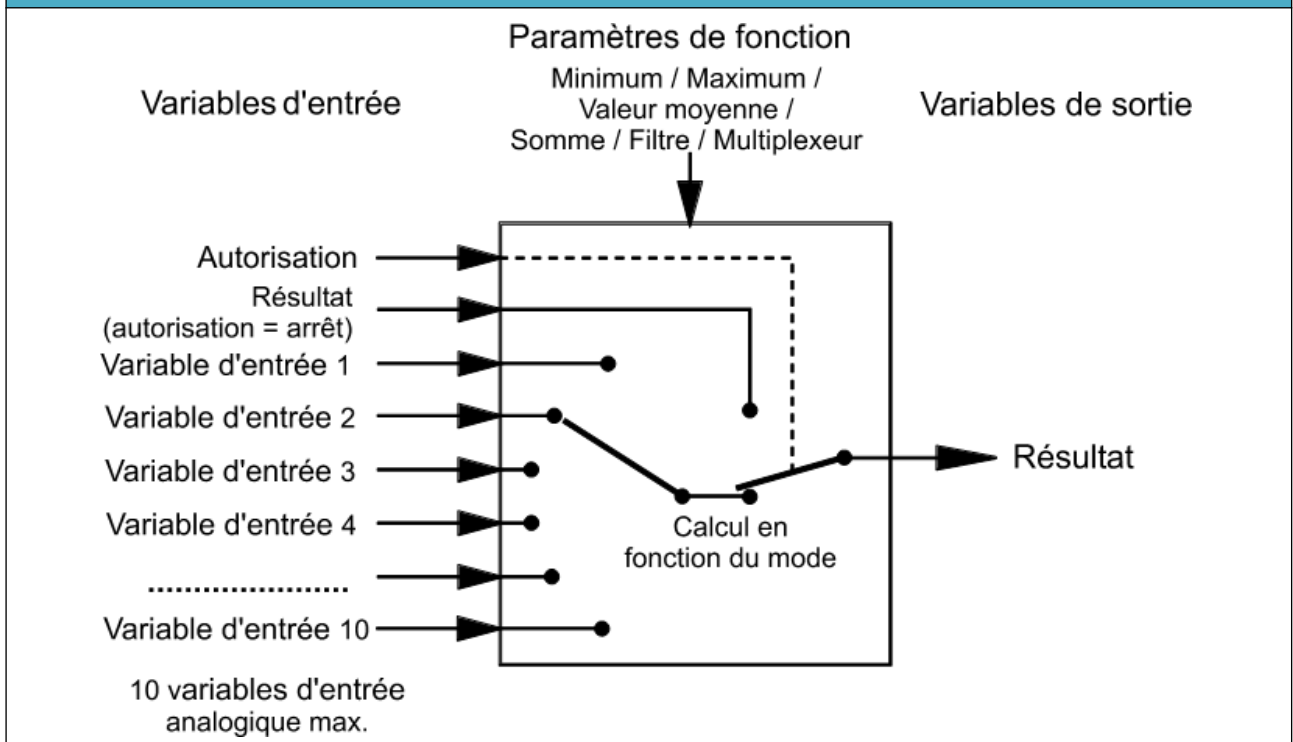

Paramètres *Multiplexeur*

Mode	Multiplexeur
Grandeur de fonction	De nombreuses grandeurs de fonction, reprises avec leur unité et leurs décimales, sont disponibles.
Nombre d'entrées	Saisie du nombre de variables d'entrée (10 au maximum)
Offset résultat (autor. = arrêt)	Saisie optionnelle d'une valeur d'offset en résultat pour autorisation = arrêt
Offset sélection multiplexeur	Saisie optionnelle d'une valeur d'offset pour la valeur des variables d'entrée Sélec. multiplexeur
Offset 1 – (maximal) 10	Saisie optionnelle de valeurs d'offset pour les différentes variables d'entrée
Variable (autoris=arrêt)	Affichage des variables d'entrée (autor. = arrêt) + valeur d'offset
Valeur 1 – (max). 10	Affichage des variables d'entrée + valeurs d'offset

Variables de sortie *Multiplexeur*

Résultat	Transmission du résultat de la fonction Multiplexeur, en option sélection d'une sortie analogique
Valeur 1 - 10	Affichage des valeurs des variables d'entrée + offset

- La fonction Multiplexeur sélectionne la variable de sortie sur la base des variables Sélec. multiplexeur (+ valeur d'offset) à partir des variables d'entrée (+ valeurs d'offset).

Exemple: Anzahl der Eingangsvariablen = 4

Variable d'entrée 1 = 10 °C

Variable d'entrée 2 = 20 °C

Variable d'entrée 3 = 30 °C

Variable d'entrée 4 = 40 °C


Sélec. multiplexeur = 3

Pas de valeur d'offset

Résultat = **30 °C** (= variable d'entrée **3**)

- Si la valeur des variables Sélec. multiplexeur (+ valeur d'offset) est **égale à zéro ou négative**, la valeur des variables d'entrée 1 est transmise.
- Si la valeur des variables Sélec. multiplexeur (+ valeur d'offset) est **supérieure** au nombre de variables d'entrée, la valeur des variables d'entrée avec le nombre ordinal le plus élevé est transmise.

Schéma de base Démultiplexeur

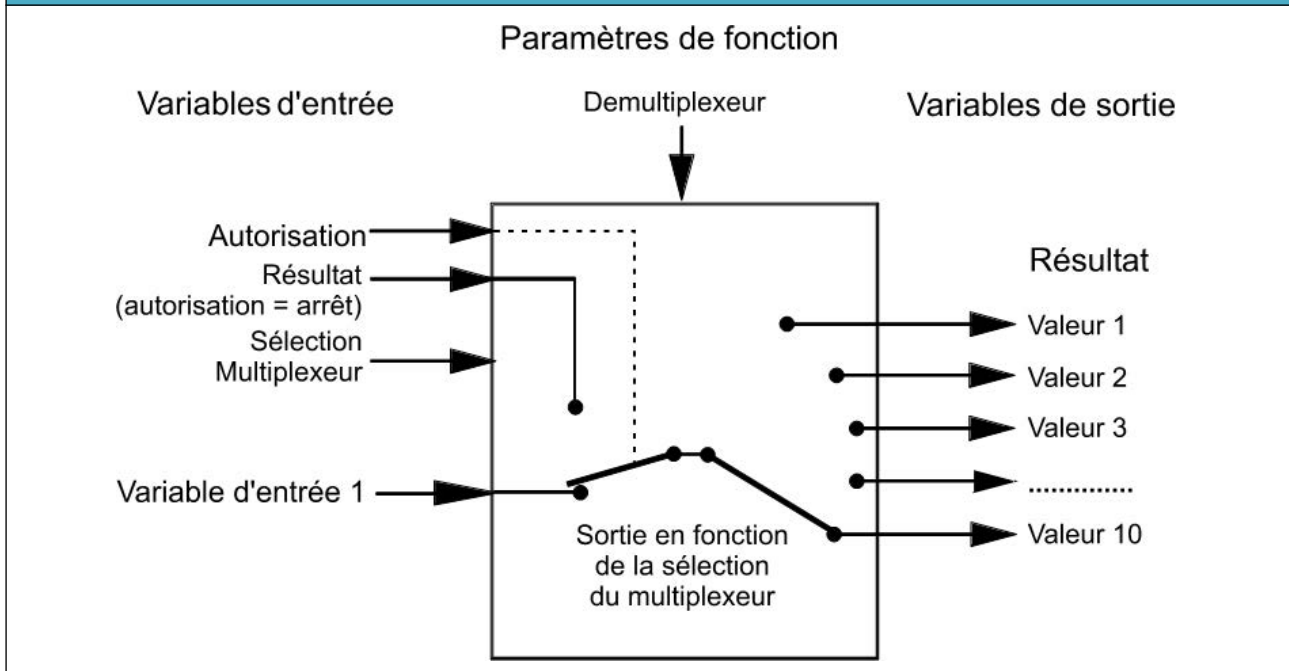

Paramètres Démultiplexeur


Mode	Démultiplexeur
Grandeur de fonction	De nombreuses grandeurs de fonction, reprises avec leur unité et leurs décimales, sont disponibles.
Offset résultat (autor. = arrêt)	Saisie optionnelle d'une valeur d'offset pour la valeur avec autorisation = ARRÊT
Offset sélection multiplexeur	Saisie optionnelle d'une valeur d'offset pour la valeur des variables d'entrée Sélec. multiplexeur
Réinitialiser les valeurs	Sélection : <i>Oui / Non</i> Si Oui est sélectionné, en cas de modification des variables d'entrée Sélec. multiplexeur , la valeur des variables de sortie est écrasée par la valeur des variables pour Résultat (autor. = arrêt) . Si Non est sélectionné, en cas de modification des variables d'entrée Sélec. multiplexeur , la valeur des variables de sortie est conservée.
Offset	Saisie optionnelle d'une valeur d'offset pour les variables d'entrée
Variable (autoris=arrêt)	Affichage des variables d'entrée (autor. = arrêt) + valeur d'offset
Valeur 1	Affichage des variables d'entrée + valeur d'offset

Ausgangsvariable Demultiplexer

Résultat	En mode Démultiplexeur : toujours 0 à l'affichage
Valeur 1 – 10 (affichée uniquement en mode Démultiplexeur)	Affichage des valeurs correspondant à la fonction Démultiplexeur, en option sélection d'une sortie analogique

- La fonction Démultiplexeur nécessite **une seule** variable d'entrée. Cette variable d'entrée est transmise à la variable de sortie correspondante selon la valeur de Sélec. multiplexeur + valeur d'offset.
- Selon le statut du paramètre **Réinitialiser les valeurs**, la valeur reste en mémoire en cas de modification des variables d'entrée **Sélec. multiplexeur**, ou est écrasée par la valeur des variables d'entrée **Résultat (autor. = arrêt)**.
- Si l'**autorisation** est sur **ARRÊT**, la valeur de **Résultat (autor. = arrêt)** est transmise aux 10 valeurs. Cette opération peut donc être utilisée comme procédure de **réinitialisation** pour les valeurs en mémoire.
- Si la valeur des variables d'entrée Sélec. multiplexeur (+ valeur d'offset) **est égale à zéro, négative ou supérieure à 10**, les valeurs des variables de sortie ne sont pas modifiées.


Schéma de base Rampe

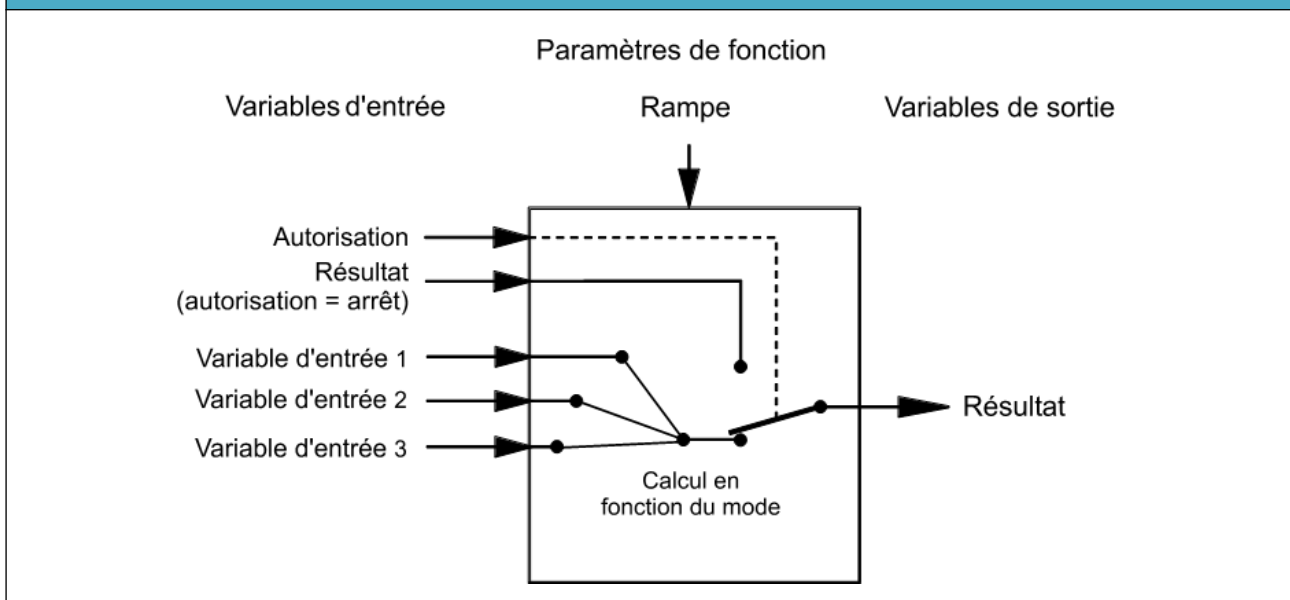


Description de la fonction *Rampe*

En mode Rampe, le **résultat** est toujours ajusté à la valeur des variables d'entrée VE1. La pente de cet ajustement est prescrite à l'aide des variables d'entrée 2 et 3 et le temps d'intervalle lorsque la valeur croît ou décroît.

Représentations schématiques

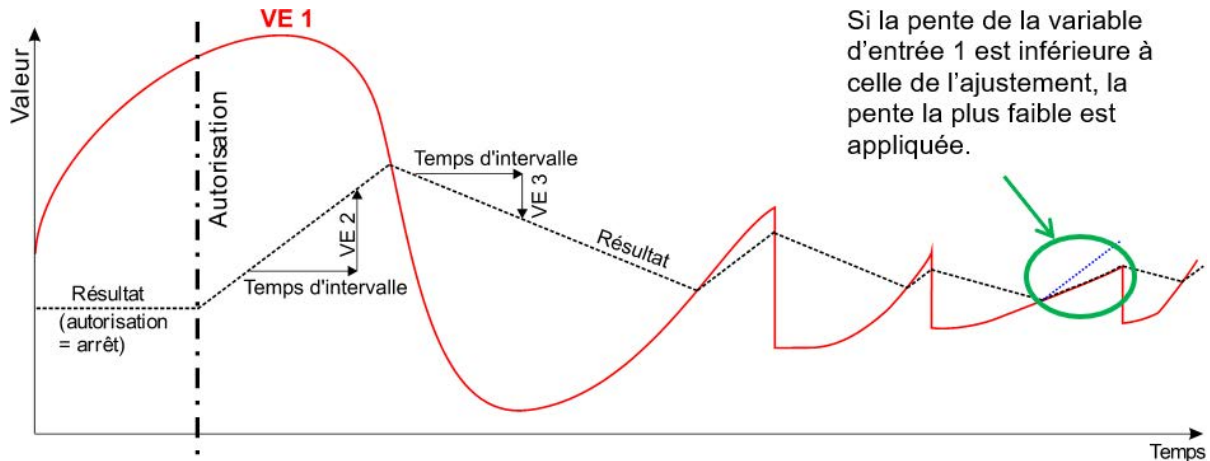

Comportement en cas de modifications **brusques** des variables d'entrée VE1

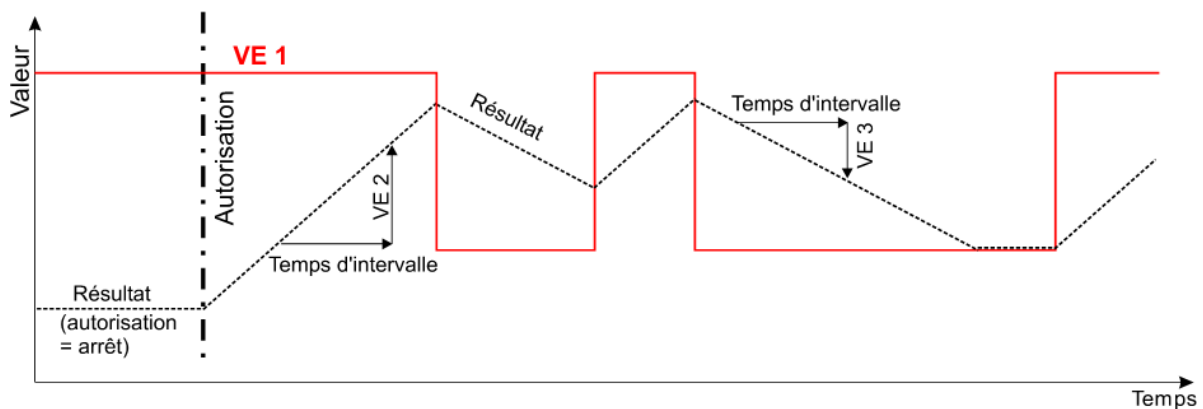

Variables d'entrée *Rampe*

Autorisation	Autorisation générale de la fonction (valeur numérique MARCHE/ARRÊT)
Résultat (autor. = arrêt)	Valeur analogique pour le résultat si l'autorisation est égale à ARRÊT
Sélec. multiplexeur	Sans influence dans ce mode
Variable d'entrée 1	Valeur analogique pour le calcul selon le mode (valeur de consigne)
Variable d'entrée 2	Valeur différentielle analogique en cas de variable d'entrée 1 croissante
Variable d'entrée 3	Valeur différentielle analogique en cas de variable d'entrée 1 décroissante

Variables d'entrée Rampe

- Le mode **Rampe** nécessite **trois** variables d'entrée.
- Si la fonction analogique est bloquée (autorisation = arrêt), elle transmet une valeur qui est soit définie par l'utilisateur par « **Résultat (autor. = arrêt)** », soit issue d'une propre source.
- Une valeur chiffrée réglable peut être définie sur une variable d'entrée avec la source **Utilisateur**.
- Des signaux **numériques** peuvent aussi être traités avec les variables d'entrée 1 - 3 : si l'état est sur **ARRÊT, zéro** est utilisé comme valeur de cette variable d'entrée pour le calcul (sans ajouter la valeur d'offset) ; si l'état est sur **MARCHE**, la **valeur d'offset** définie dans le menu de paramétrage est appliquée.

Paramètres Rampe

Mode	Rampe
Grandeur de fonction	De nombreuses grandeurs de fonction, reprises avec leur unité et leurs décimales, sont disponibles.
Temps d'intervalle	Saisie du temps au cours duquel le résultat doit changer selon les variables d'entrée 2 (croissante) ou 3 (décroissante).
Offset résultat (autor. = arrêt)	Saisie optionnelle d'une valeur d'offset en résultat pour autorisation = ARRÊT
Offset 1 - 3	Saisie optionnelle de valeurs d'offset pour les différentes variables d'entrée
Variable (autoris=arrêt)	Affichage des variables d'entrée (autor. = arrêt) + valeur d'offset
Valeur 1 - 3	Affichage des variables d'entrée + valeurs d'offset

Variables de sortie Rampe

Résultat	Résultat du calcul selon le mode Rampe
----------	---

Fonction antilégionelle

Description de la fonction

Pour éviter la prolifération des légionelles dans les accumulateurs, cette fonction surveille la température dans l'accumulateur.

La fonction démarre si la température de consigne prédéfinie n'a **pas** été atteinte au niveau du capteur surveillé dans l'intervalle imparti au temps de maintien. L'état de sortie demeure sur MARCHE pour toute la durée du temps de maintien dès que la température de consigne est atteinte. Dans le temps de maintien, la température du capteur est maintenue au-dessus de la température de consigne. Cette procédure est également appelée **décontamination**.

Le temps d'intervalle est relancé si la température de consigne est dépassée pendant l'intervalle imparti au temps de maintien (p. ex. par l'installation solaire).

Il est également possible de démarrer la fonction par une impulsion MARCHE ou à partir du menu de paramétrage.

Variables d'entrée

Autorisation	Autorisation générale de la fonction (valeur numérique MARCHE/ARRÊT)
Température ECS	Signal d'entrée analogique de la température de l'eau chaude sanitaire
Température consigne	Signal d'entrée analogique de la température de consigne de l'eau chaude sanitaire pour la protection contre les légionelles
Décontamination	Signal d'entrée numérique MARCHE/ARRÊT pour le démarrage immédiat de la fonction

- La variable d'entrée **Décontamination** peut provenir d'un bouton-poussoir ou d'une autre fonction. Le temps de maintien commence à s'écouler sur une impulsion MARCHE dès que la température de consigne + Diff arrêt est dépassée et maintenue en continu. La fonction n'est pas démarrée si le capteur est au-dessus de la température de consigne au démarrage **et** que le temps de maintien est déjà écoulé.

Paramètres

Temps d'intervalle	Saisie du temps d'intervalle souhaité (temps minimal : 1 heure) La fonction démarre si la température de consigne réglée n'a pas été dépassée au niveau du capteur indiqué dans l' intervalle imparti au temps de maintien .
Temps de maintien	Saisie du temps de maintien souhaité (temps minimal : 1 minute)
Puiss.générateur	Saisie de la puissance de générateur souhaitée (p. ex. pour un brûleur modulé) lorsque la fonction est active
Diff. marche Diff. arrêt	Différence à la mise en marche pour la température de consigne ECS Différence à la mise à l'arrêt pour la température de consigne ECS
Démarrer décontamination	Un effleurement de ce bouton fait démarrer la fonction dans les mêmes conditions que pour un démarrage par la variable d'entrée « Décontamination ».

Pour le démarrage du **temps de maintien** pendant la décontamination, la température de l'eau chaude sanitaire doit dépasser le seuil Température consigne + **Diff. arrêt**. Pendant le temps de maintien, la température de l'eau chaude sanitaire ne doit pas être inférieure au seuil Température consigne + **Diff. marche** (= hystérésis).

Variables de sortie

Décontaminer	Statut de la fonction MARCHE/ARRÊT, sélection de la sortie
Puiss.générateur	Transmission de la puissance du générateur en % avec une décimale, sélection de la sortie analogique (0-10 V ou MLI)
Compt. tps maintien	Affichage du temps de maintien écoulé
Température de consigne effective	Affichage de la température consigne actuelle pendant la décontamination S'il n'y a pas de contamination, 5 °C s'affiche.

- Le compteur de temps de maintien s'écoule **pendant le temps d'intervalle** si la valeur Température consigne + Diff. marche est dépassée sur le capteur. Si, pendant l'écoulement du temps de maintien, la valeur Température consigne + Diff. marche n'est pas atteinte, le temps de maintien recommence à s'écouler dès que la valeur Température consigne + Diff. marche est de nouveau atteinte.
- Si, pendant la décontamination, la valeur Température consigne + Diff. marche n'est pas atteinte, le temps de maintien recommence à s'écouler dès que la valeur Température consigne + **Diff. arrêt** est de nouveau atteinte. Ceci garantit que le capteur maintient en continu la température requise.
- Puiss.générateur : Échelle de la sortie analogique : $0 = 0,00 \text{ V} / 1000 = 10,00 \text{ V}$

Fonction comparaison

Description de la fonction

Les deux valeurs **A** et (**B + différence**) sont comparées et les deux variables de sortie numériques $A > (B + \text{différence})$ et **inverse** ($A > (B + \text{différence})$) sont ainsi générées.
Une variable de sortie est en plus disponible pour la condition **A = B**.

Variables d'entrée

Autorisation	Autorisation générale de la fonction (valeur numérique MARCHE/ARRÊT)
Valeur A	Première valeur de comparaison analogique
Valeur B	Seconde valeur de comparaison analogique

- La **valeur A** ne peut **pas** être prédéfinie par l'utilisateur. La valeur B peut aussi être une valeur fixe. Pour cela, la source *Utilisateur* doit être indiquée.
- Si des capteurs sont affectés aux deux valeurs, il en résulte une fonction différentielle simple.
- Si deux capteurs sont comparés, il est donc recommandé de raccorder le plus chaud à la valeur A.
- Si la valeur d'un capteur ambiant (RAS, RASPT, RAS-PLUS, RAS-F) est utilisée, la valeur de température transmise (sans valeur d'offset par le sélecteur de mode de fonctionnement) est reprise.

Paramètres

Grandeur de fonction	De nombreuses grandeurs de fonction, reprises avec leur unité et leurs décimales, sont disponibles.
Diff. marche	Différence à la mise en marche pour la valeur B
Diff. arrêt	Différence à la mise à l'arrêt pour la valeur B

- Cette fonction correspond à un thermostat dans un grand nombre d'applications. L'indication de la grandeur de fonction permet cependant toute comparaison de chiffres.

Variables de sortie

$A > (B + \text{diff.})$	Statut MARCHE si valeur A > valeur (B + Diff.), sélection de la sortie
Inverse ($A > (B + \text{diff.})$)	Statut MARCHE si valeur inverse (valeur A > valeur (B + Diff.)), sélection de la sortie
A = B	Statut MARCHE si valeur A = valeur B

- **Lorsque Autorisation = ARRÊT, toutes les variables de sortie sont sur ARRÊT.**
- $A > (B + \text{diff.})$ et **inverse** ($A > (B + \text{diff.})$) sont disponibles comme variables de sortie.
Dans le cas de la comparaison d'un capteur de température avec une valeur seuil fixe (valeur B indiqué sous *Utilisateur* dans les variables d'entrée) cela correspond à un thermostat mécanique avec contact inverseur : ($A > (B + \text{diff.})$) = contact à fermeture et inverse ($A > (B + \text{diff.})$) = contact à ouverture).
- Si **valeur A = valeur B** est valable, l'une des deux variables de sortie est alors toujours sur le statut MARCHE.

Fonction de contrôle

Description de la fonction

La **fonction de contrôle** permet de surveiller les états de fonctionnement.

Une valeur de contrôle peut être surveillée pour voir si elle dépasse ou n'atteint pas des valeurs seuils paramétrables. Ceci permet aussi de contrôler les éventuels courts-circuits ou interruptions d'un capteur.

Si 2 valeurs de contrôle sont utilisées, la différence entre les deux peut être surveillée. Le contrôle des éventuels courts-circuits ou interruptions des capteurs est également efficace dans ce cas.

Exemples d'application en cas de comportement erroné : déclenchement d'un message d'erreur, blocage d'une fonction perturbée via son autorisation.

Variables d'entrée

Autorisation	Autorisation générale de la fonction (valeur numérique MARCHE/ARRÊT)
Valeur de contrôle A	Signal d'entrée analogique pour la valeur de contrôle A
Valeur de contrôle B	En option : Signal d'entrée analogique pour la valeur de contrôle B pour le contrôle différentiel
Valeur minimale	Valeur analogique du seuil inférieur de la plage de contrôle
Valeur maximale	Valeur analogique du seuil supérieur de la plage de contrôle
<ul style="list-style-type: none"> Les valeurs de contrôle peuvent provenir des capteurs, mais aussi d'autres sources (p. ex. variables de sortie d'une fonction, entrées CAN, etc.). 	

Paramètres

Contrôle	Sélection : Plage, Minimum, Maximum
Grandeur de fonction	De nombreuses grandeurs de fonction, reprises avec leur unité et leurs décimales, sont disponibles.
Valeur minimale (affichée uniquement en cas de contrôle Plage et Minimum) Diff. marche Diff. arrêt Temporisation valeur minimale	Affichage de la variable d'entrée Valeur minimale Différence à la mise en marche pour la valeur minimale Différence à la mise à l'arrêt pour la valeur minimale Saisie de la temporisation pour la valeur minimale, à partir de laquelle une erreur doit être générée
<ul style="list-style-type: none"> En mode Plage, les valeurs minimale et maximale sont toutes deux surveillées. En mode Minimum, seule la valeur minimale est surveillée et en mode Maximum, il s'agit de la valeur maximale. Si deux valeurs de contrôle sont indiquées dans les variables d'entrée, les valeurs minimale et maximale se réfèrent à la différence entre ces deux valeurs de contrôle. La temporisation n'agit que sur la mise en marche des variables de sortie Erreur, Erreur valeur minimale ou Compteur valeur max. Pas de temporisation si la valeur Diff. arrêt est de nouveau dépassée ou non atteinte. 	


Variables de sortie	
Erreur	Statut MARCHE après expiration de la temporisation si la valeur de contrôle est inférieure à Valeur minimale + Diff marche ou si elle dépasse Valeur maximale + Diff marche par le haut, sélection d'une sortie, activée dans tous les modes.
Erreur valeur minimale	Statut MARCHE après expiration de la temporisation si Valeur minimale + Diff marche n'est pas atteinte, sélection d'une sortie, activée seulement dans les modes Plage et Minimum .
Erreur valeur maximale	Statut MARCHE après expiration de la temporisation si Valeur maximale + Diff marche est dépassée, sélection d'une sortie, activée seulement dans les modes Plage et Maximum .
Valeur contrôle	Affichage de la valeur de contrôle A valable pour la surveillance lorsqu' une seule valeur de contrôle est indiquée, ou de la différence A-B lorsque deux valeurs de contrôle sont utilisées.
Compteur valeur min.	Affichage du temps qui s'écoule jusqu'au message d'erreur lorsque la valeur de contrôle A ou la différence A-B est inférieure à Valeur minimale + Diff marche.
Compteur valeur max.	Affichage du temps qui s'écoule jusqu'au message d'erreur lorsque la valeur de contrôle A ou la différence A-B dépassent Valeur maximale + Diff marche.
<ul style="list-style-type: none"> • Si la valeur de contrôle est supérieure ou inférieure à l'un des seuils, le compteur de temporisation correspondant commence le décompte. Si la valeur de contrôle reste au-dessous ou au-dessus du seuil pendant la temporisation ou si la valeur de contrôle quitte la plage entre Diff. Marche et Diff. arrêt, l'erreur est réglée sur MARCHE. 	

Courbe caract. 2D

Schéma de base

Exemple et représentation schématique d'un tableau de pression de vapeur

	Valeur d'entrée	Valeur de sortie
1	12 mbar	10 °C
2	23 mbar	20 °C
3	42 mbar	30 °C
4	74 mbar	40 °C
5	123 mbar	50 °C
6	199 mbar	60 °C

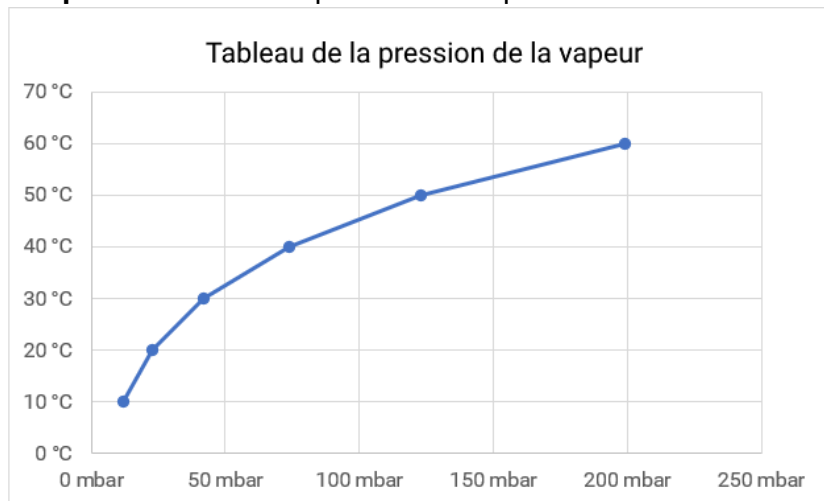

Description du fonctionnement

Jusqu'à 120 valeurs d'entrée et de sortie peuvent être affectées les unes aux autres. Une variable d'entrée est surveillée et la valeur de sortie correspondante est envoyée avec le résultat.

Variables d'entrée

Autorisation	Autorisation générale de la fonction (valeur numérique MARCHÉ/ARRÊT)
Résultat (autorisation = ARRÊT)	Valeur analogique pour le résultat si l'autorisation est égale à ARRÊT
Variable d'entrée	Valeur analogique surveillée

Paramètres

Grandeur de fonction	
Entrée	Unité des valeurs d'entrée et de la variable d'entrée
Sortie	Unité des valeurs de sortie et du résultat
Résultat (autor.=arrêt)	Valeur analogique pour le résultat si l'autorisation est égale à ARRÊT
Valeurs	C'est ici que les plages de la variable d'entrée (=valeur d'entrée n) sont définies et que des valeurs de sortie sont attribuées aux valeurs d'entrée (=valeur de sortie n).
Nombre	Nombre de valeurs d'entrée et de sortie dans la courbe caractéristique (2-120)

Paramètres

- Si la variable d'entrée se retrouve sous la valeur d'entrée 1, la valeur de sortie 1 est envoyée avec le résultat.
- Si la variable d'entrée monte au-dessus de la plus haute valeur d'entrée, la plus grande valeur de sortie est envoyée avec le résultat.
- Si la variable d'entrée se trouve entre deux valeurs d'entrée, le résultat est interpolé en conséquence. Le résultat a donc un comportement fluide et pas par étapes.
- Les valeurs d'entrée doivent impérativement être saisies par ordre croissant. Les valeurs de sortie, par contre, peuvent être sélectionnées selon vos souhaits (c'est-à-dire qu'il ne faut pas les saisir par ordre croissant/linéaire).
 - Si une courbe caractéristique descendante est nécessaire, les valeurs de sortie doivent être entrées dans le sens inverse.


Variables de sortie

Résultat	Le résultat selon le tableau (=la valeur de sortie qui est affectée à la valeur d'entrée dans la plage de laquelle la variable d'entrée se retrouve momentanément).
----------	---

Fonction de courbe caractéristique

Schéma de base

Exemples pour un champ de courbe caractéristique en 3D et une courbe caractéristique en 2D

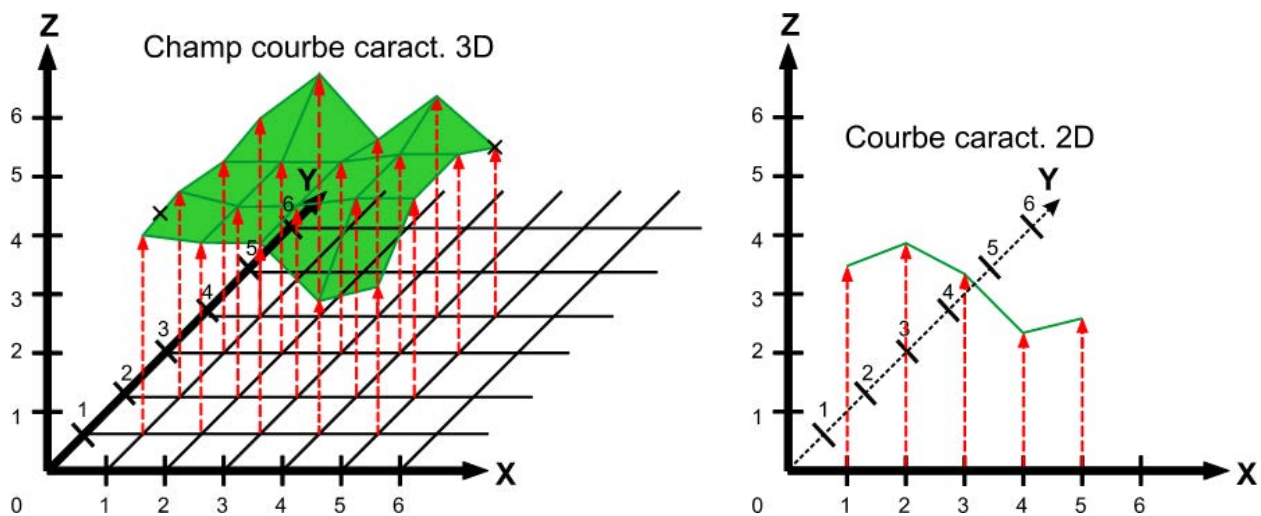

Description de la fonction

La fonction de courbe caractéristique permet d'assigner aux valeurs X et Y une valeur Z (**courbe caractéristique 3D**). Les valeurs peuvent aussi être précédées d'un signe mathématique négatif. Dans l'exemple du schéma de base, 20 valeurs Z ont été assignées à 5 valeurs X et à 4 valeurs Y. Si une seule valeur Y est définie (exemple du schéma de base : $Y = 0$), une **courbe caractéristique 2D** est alors générée.

Les valeurs intermédiaires entre les points définis sont interpolées par la fonction. Aucune extrapolation n'est réalisée pour les valeurs en dehors de la plage définie. Si un point se situe en dehors des points définis, la hauteur du point à laquelle il a quitté le champ de courbe caractéristique ou la courbe caractéristique est transmise.

Il est possible d'attribuer des grandeurs de fonction spécifiques pour les valeurs X, Y et Z.

Variables d'entrée

Autorisation	Autorisation générale de la fonction (valeur numérique MARCHE/ARRÊT)
Z (autorisation = arrêt)	Valeur analogique pour la valeur Z (= résultat) si l'autorisation est égale à ARRÊT
X	Signal d'entrée analogique de la valeur X
Y	Signal d'entrée analogique de la valeur Y


Paramètres

Grandeur de fonction X Grandeur de fonction Y Grandeur de fonction Z	Il est possible d'attribuer une grandeur de fonction spécifique pour chacune des valeurs. De nombreuses grandeurs de fonction, reprises avec leur unité et leurs décimales, sont disponibles.
Nombre valeurs X Nombre valeurs Y	Définition du nombre de valeurs respectives. Il est possible d'attribuer un maximum de 10 valeurs par axe (ce qui donne au maximum $10 \times 10 = 100$ valeurs Z définies)
Valeurs X Valeurs Y Valeurs Z	Sous-menus pour la saisie des valeurs X et Y et des valeurs Z correspondantes

Exemple : les valeurs Z doivent être des valeurs d'offset en fonction de la température extérieure et de la vitesse du vent :

$X1 = -20\text{ °C}$, $X2 = +20\text{ °C}$, $Y1 = 10\text{ km/h}$


Les valeurs Z correspondantes sont 4,0 ou 1,0 K.

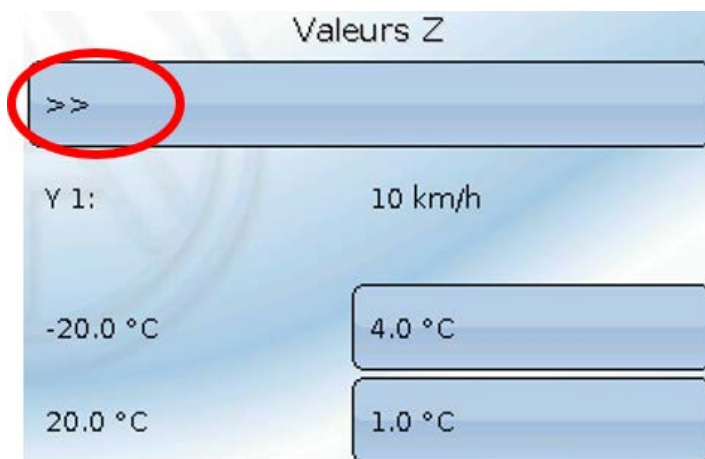

La valeur Y suivante s'affiche après effleurement de la flèche.


- Si le nombre de valeurs Y est défini sur 1, on obtient une courbe caractéristique en 2D.
- Si seulement 2 valeurs X et **1 valeur Y** sont définies, on obtient une **courbe caractéristique en 2D droite**.

Exemple :

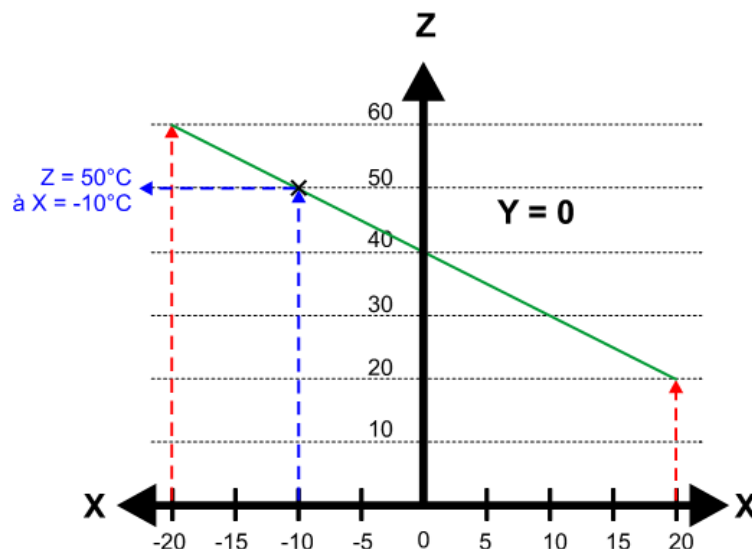

- Si seulement 2 valeurs X et 2 valeurs Y sont définies, on obtient une **surface plane dans un champ de courbe caractéristique en 3D**.

Exemple :

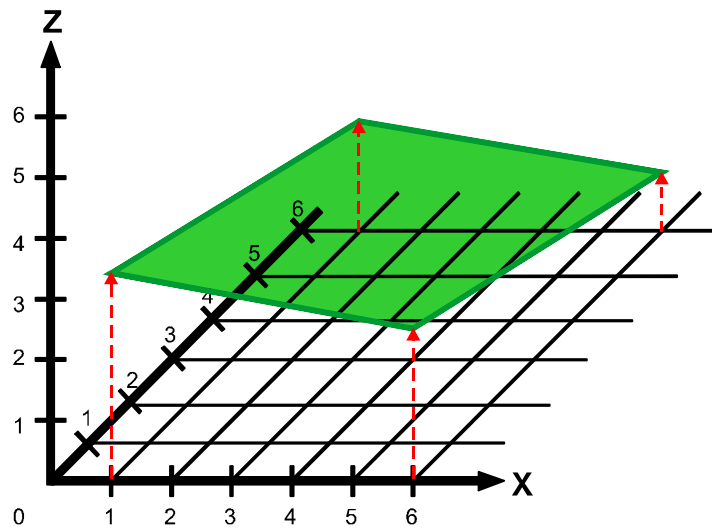


Variables de sortie

Résultat Z

Transmission du résultat du calcul (valeur analogique avec unité et décimales de la grandeur de fonction sélectionnée pour Z)

- Les valeurs intermédiaires entre les points définis sont interpolées par la fonction.

Vue de dessus d'un élément individuel d'un champ de courbe caractéristique en 3D pour expliquer l'interpolation d'un point entre des valeurs Z définies :

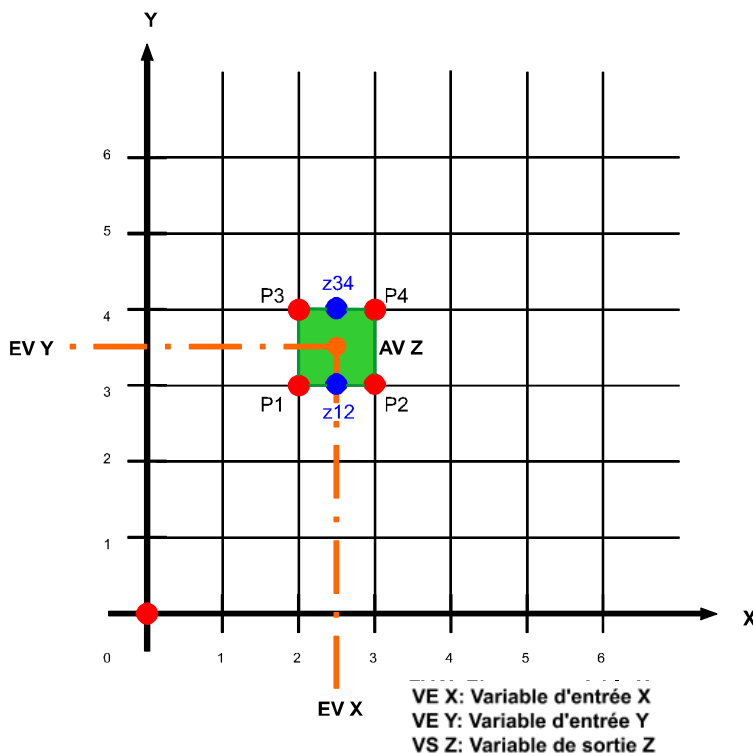


Pour calculer la valeur Z, on calcule d'abord 2 valeurs moyennes entre P1 et P2 (z_{12}) ou P3 et P4 (z_{34}). À partir de ces deux valeurs moyennes z_{12} et z_{34} , une autre valeur moyenne est calculée, qui est transmise comme variable de sortie Z.

Aucune extrapolation n'est réalisée pour les valeurs en dehors de la plage définie. Si un point se situe en dehors des points définis, la hauteur du point à laquelle il a quitté le champ de courbe caractéristique ou la courbe caractéristique est transmise.


Exemple pour 2 valeurs en dehors des points définis

(champ de courbe caractéristique pour $X = 1$ à $X = 5$ et $Y = 1$ à $Y = 4$) :

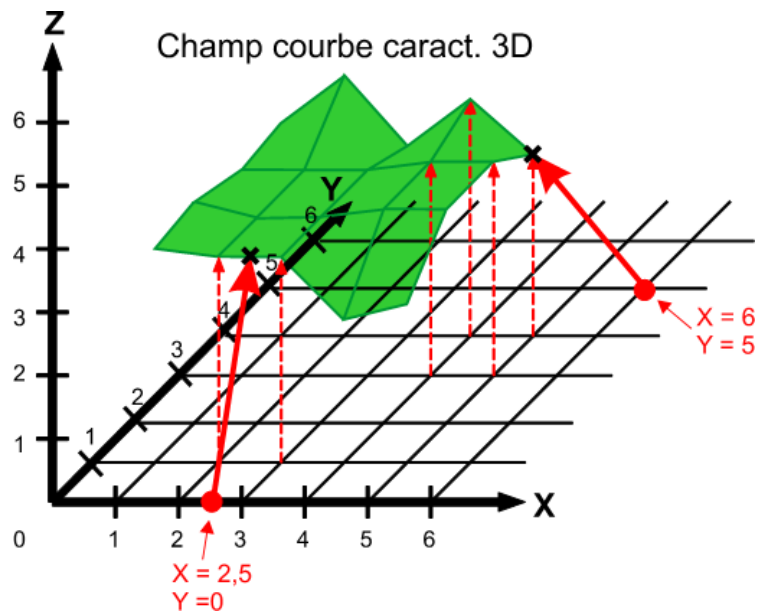

Fonction de profil

Schéma de base

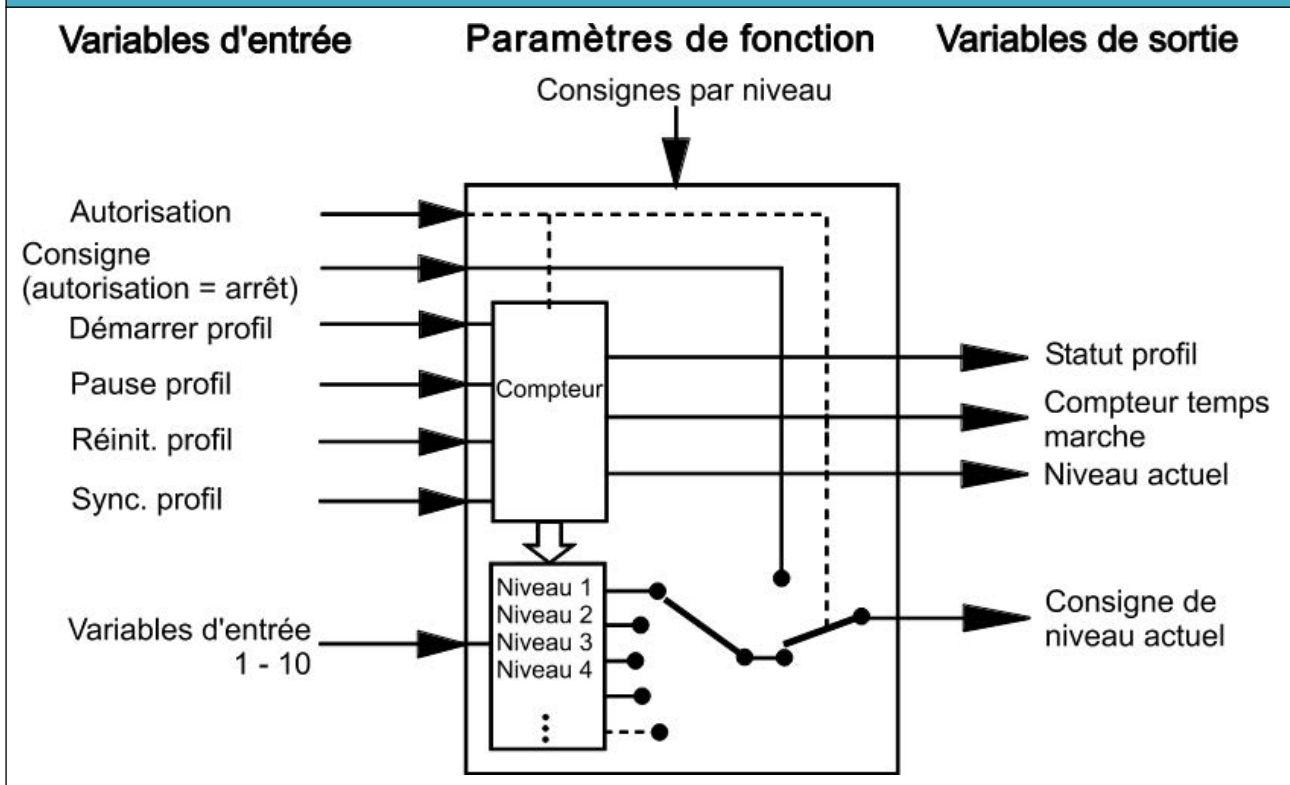

Description de la fonction

La fonction de profil génère l'édition temporisée de 64 valeurs chiffrées. Pour chaque cadence (niveau), on passe d'une valeur à l'autre dans un tableau réglable et cette valeur est affichée en tant que « valeur de consigne ». Il est ainsi possible d'établir un profil de température qui est par exemple adapté à un programme de chauffage de chape.

Eingangsvariablen

Autorisation	Autorisation générale de la fonction (valeur numérique MARCHE/ARRÊT)
Consigne (autoris.= arrêt)	Valeur analogique pour la consigne quand l'autorisation est sur ARRÊT , la fonction est au niveau 0 ou la consigne de niveau ARRÊT a été saisie
Démarrer profil	Signal d'entrée numérique MARCHE/ARRÊT pour le démarrage de la fonction
Pause profil	Signal d'entrée numérique MARCHE/ARRÊT pour l' interruption du déroulement de la fonction
Réinit. profil	Signal d'entrée numérique MARCHE/ARRÊT pour la réinitialisation du déroulement de la fonction
Sync. profil	Signal d'entrée numérique MARCHE/ARRÊT pour le passage au niveau suivant
Variable d'entrée 1 - 10	Valeurs analogiques de différentes sources qui peuvent être attribuées à différents niveaux

- À l'aide des **variables d'entrée 1 - 10**, il est possible de transmettre dans la fonction de profil des valeurs, qui sont variables et proviennent d'autres sources (p. ex. de capteurs ou d'autres fonctions).
- **Démarrer profil** : La fonction est démarrée par une impulsion MARCHE et s'exécute soit une seule fois, soit cycliquement en fonction du paramétrage. Une instruction MARCHE supplémentaire pendant le déroulement de la fonction n'entraîne aucun redémarrage (pas de nouveau déclenchement).
- **Pause profil** : Le déroulement temporel de la fonction est **interrompu** par un signal MARCHE pendant toute la durée de ce signal. Le déroulement temporel reprend dès que le statut du signal de pause est de nouveau sur ARRÊT.
- Si, pendant toute la durée de « **Pause profil** », l'instruction « **Arrêter profil** » est délivrée depuis le menu de paramétrage **ou** si la variable d'entrée « **Réinit. profil** » est réglée sur MARCHE, la fonction est immédiatement réinitialisée sur le **niveau 0** ; la fonction reste désactivée.
Le signal **Pause profil bloque** le signal d'entrée **Sync. profil**.
- **Réinit. profil** : La fonction est réinitialisée sur le niveau 0 par une impulsion MARCHE et ne pourra être redémarrée que par une instruction de démarrage. L'instruction « **Arrêter profil** » dans le menu de paramétrage entraîne aussi une réinitialisation au niveau 0.
- **Sync. profil** : Une impulsion MARCHE provoque un passage au niveau suivant. Cette impulsion MARCHE remplace la « Synchronisation interne ». Mais la fonction doit être démarrée par une instruction de démarrage. La fonction est sur le niveau 1 après l'instruction de démarrage. Si la fonction est réglée sur un déroulement **cyclique**, l'impulsion d'horloge après le dernier niveau provoque le retour au premier niveau. Si **un seul** cycle est paramétré, il y a commutation sur le niveau 0 après le dernier niveau et la fonction est alors désactivée.

Paramètres

Grandeur de fonction	De nombreuses grandeurs de fonction, reprises avec leur unité et leurs décimales, sont disponibles.
Nombre de niveaux	Il est possible de définir entre 1 et 64 niveaux.
Cyclique	Sélection : Oui / Non

Paramètres

Synchronisation interne (affichée uniquement lorsque la variable d'entrée Sync. profil est inutilisée)	Saisie de la cadence pour les niveaux de profil
Niveau 1 - (maximal) 64 Source niveau 1 – (max.) 64 Valeur (affichée uniquement pour la source Valeur)	Saisie de la source (Arrêt, Valeur ou Variable d'entrée E1 – E10) Saisie de la consigne pour la source Valeur
Démarrer profil ou Arrêter profil	Ces boutons permettent de démarrer la fonction de profil ou de l'arrêter si elle était déjà activée.
<ul style="list-style-type: none"> La fonction de profil doit être démarrée pour la première fois soit manuellement depuis le menu de paramétrage, soit par le biais de la variable d'entrée Démarrer profil. Avec la sélection de «Cyclique : Oui», la fonction recommence après la fin du dernier niveau, au 1er niveau jusqu'à ce qu'une instruction de réinitialisation désactive la fonction ou qu'elle soit arrêtée à partir du menu de paramétrage ou que l'autorisation soit réglée sur ARRÊT. En cas de sélection de Cyclique : Non, la fonction se termine à la fin du dernier niveau et se met sur le niveau 0. Si la source Arrêt est saisie pour un niveau, la valeur de la variable d'entrée Consigne (autoris. = arrêt) est transmise comme consigne et Statut profil est sur ARRÊT. 	

Variables de sortie

Consigne	Transmission de la consigne actuellement valable
Niveau actuel	Transmission du niveau actuel
Statut profil	Statut MARCHE tant que la fonction de profil s'exécute. Si la fonction est interrompue par la variable d'entrée Pause profil, le statut reste tout de même sur MARCHE.
Compteur temps marche	Affichage du temps qui s'écoule pour le niveau actuellement actif
<ul style="list-style-type: none"> Si l'autorisation de la fonction est sur ARRÊT ou si la fonction n'est pas activée à ce moment-là, la valeur de la variable d'entrée Consigne (autoris. = arrêt) est transmise comme consigne et Statut profil est sur ARRÊT. Si la fonction a été interrompue par la variable d'entrée Pause profil, Statut profil reste sur MARCHE. La variable de sortie État profil passe sur ARRÊT lorsque la valeur de consigne est sur 0, même si le profil est actif. Réglage Synchronisation interne et cadence d'au moins 1 heure : Le niveau de profil est inscrit toutes les heures dans la mémoire interne. Le niveau de profil 1 est mémorisé immédiatement après le démarrage. Après « Arrêter profil » à partir du menu de paramétrage ou après « Réinit. profil », le niveau 0 est immédiatement enregistré. Démarrage et Arrêt sont mémorisés immédiatement au maximum une fois par heure. En cas de coupure de courant, un niveau au maximum peut donc être « perdu » après le retour de la tension. Lorsque les données de fonction sont chargées, le système demande si les niveaux de compteur en mémoire doivent être repris (voir la notice « Programmation partie 1 : Consignes générales »). 	


Fonction échelle

Schéma de base

Échelle selon l'exemple de paramétrage :

0°C ⇒ 20%

50°C ⇒ 100%

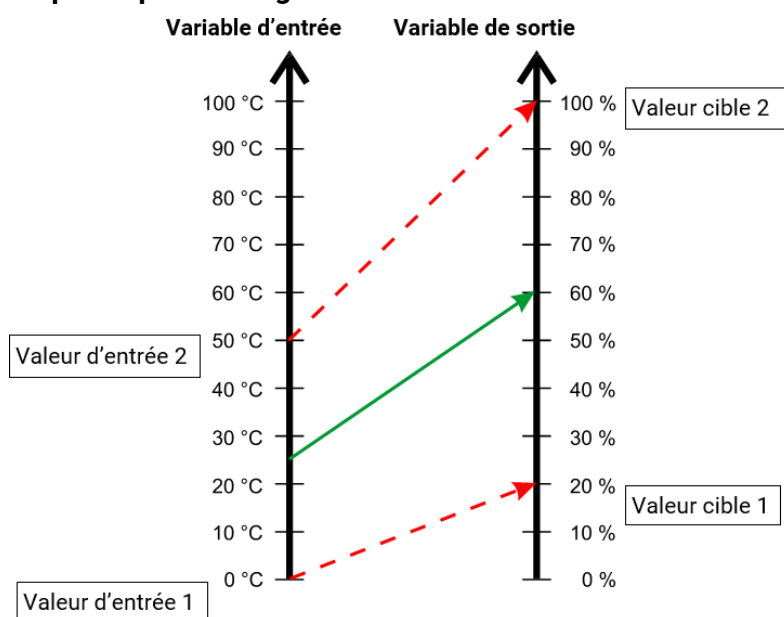

Description de la fonction

La fonction d'échelle permet de convertir des valeurs analogiques de sources à sélectionner (capteurs, fonctions, entrées réseau, etc.) :

- Conversion de la grandeur de fonction
- Échelle des variables d'entrée = adaptation de la valeur à une nouvelle plage de référence
- Limitation des variables de sortie par des seuils minimum et/ou maximum

Variables d'entrée

Autorisation	Autorisation générale de la fonction (valeur numérique MARCHÉ/ARRÊT)
Résultat (autor. = arrêt)	Valeur analogique pour la variable de sortie si l'autorisation est égale à ARRÊT
Variab. entrée	Valeur analogique pour l'application de l'échelle
Résultat minimum	Valeur minimale des variables de sortie
Résultat maximum	Valeur maximale des variables de sortie
Échelle valeur d'entrée n	L'échelle de chaque valeur d'entrée et de chaque valeur cible peut être mise à l'échelle individuellement grâce aux variables d'entrée associées. Ceci écrase et bloque la saisie manuelle à l'aide des paramètres.
Échelle valeur cible n	

- Les seuils de sortie minimum ou maximum permettent de limiter la valeur des variables de sortie, même si l'échelle fournissait une valeur inférieure ou supérieure.
- Si la fonction d'échelle est bloquée (autorisation = arrêt), elle transmet une valeur qui est soit définie par l'utilisateur par « **Résultat (autor. = arrêt)** », soit issue d'une propre source.
- La valeur **Résultat (autor. = arrêt)** n'est pas limitée par les seuils minimum et maximum.

Paramètres

Limitation	Sélection : aucune, Minimum, Maximum, Min. et max.
Grandeur de fonction Entrée Sortie	Définition des grandeurs de fonction pour les variables d'entrée et de sortie De nombreuses grandeurs de fonction, reprises avec leur unité et leurs décimales, sont disponibles.
Échelle Valeur d'entrée 1 Valeur cible 1 Valeur d'entrée 2 Valeur cible 2	Saisie des valeurs d'entrée et des valeurs cibles. Si une variable d'entrée est utilisée pour l'échelle, l'entrée correspondante n'est pas possible ici.

- **Exemple :**

Grandeur de fonction

Entrée : Température °C

Sortie : Pourcentage

Échelle

Valeur d'entrée 1 : 0.0 °C

Valeur cible 1 : 20.0 %

Valeur d'entrée 2 : 50.0 °C

Valeur cible 2 : 100.0 %

On obtient ainsi une valeur en pourcentage, qui correspond à une température. Si, par exemple, la variable d'entrée est 25,0 °C, la valeur 60,0 % est alors transmise.


Variables de sortie

Résultat	Transmission du résultat de la fonction Échelle, en option sélection d'une sortie analogique
Résultat > minimum	Statut MARCHE si le calcul de l'échelle se situe au-dessus du seuil minimal (s'applique uniquement à : autorisation de la fonction sur MARCHE et limitation Min. et max. ou Minimum)
Résultat < maximum	Statut MARCHE si le calcul de l'échelle se situe au-dessous du seuil maximal (s'applique uniquement à : autorisation de la fonction sur MARCHE et limitation Min. et max. ou Maximum)

- Lors de la mise à l'échelle, les dernières décimales du résultat sont supprimées, la valeur n'est **pas** arrondie mathématiquement.

Fonction jardin d'hiver

Schéma de base

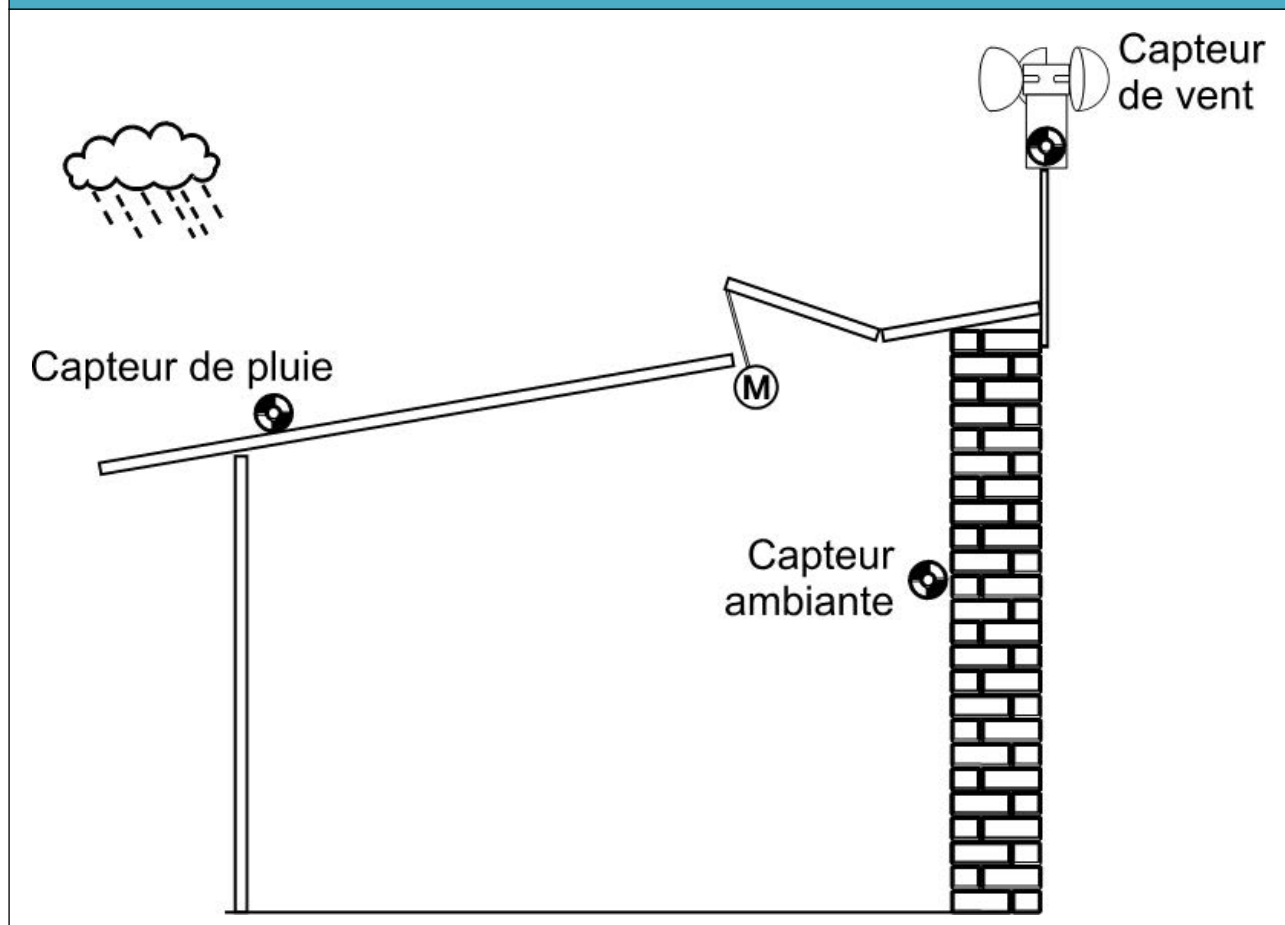

Description de la fonction

La fonction jardin d'hiver ouvre une fenêtre pour l'évacuation de l'air lorsque la température ambiante du jardin d'hiver dépasse un certain seuil. En option, il est possible d'obtenir la fermeture de la fenêtre indépendamment de la température ambiante à l'aide d'un capteur de vent et/ou d'un capteur de pluie.

La régulation automatique de la température peut être mise hors service par le mode manuel. La coupure de sécurité par les capteurs de vent ou de pluie reste également efficace en mode manuel.

Variables d'entrée	
Autorisation	Autorisation générale de la fonction (valeur numérique MARCHE/ARRÊT)
Autorisation mode auto	Autorisation du mode automatique (valeur numérique MARCHE/ARRÊT)
Ouvrir fenêtre	Signal d'entrée numérique MARCHE/ARRÊT
Fermer fenêtre	Signal d'entrée numérique MARCHE/ARRÊT
Ouvrir la fenêtre complètement	Signal d'entrée numérique MARCHE (impulsion)
Fermer la fenêtre complètement	Signal d'entrée numérique MARCHE (impulsion)
Mode auto déclencheur	Signal d'entrée numérique MARCHE (impulsion)
Température jardin d'hiver	Signal d'entrée analogique de la température du jardin d'hiver (Température ambiante)
Temp. consigne jardin d'hiver	Valeur analogique pour la température de consigne
Capteur de pluie	En option : signal d'entrée analogique d'un capteur de pluie (sans unité, sans décimale), p. ex. de type RES de Technische Alternative
Vitesse du vent	En option : signal d'entrée analogique d'un capteur de vent (sans unité, sans décimale), p. ex. de type WIS01 de Technische Alternative
Offset temp. cons. jardin d'hiver	Valeur analogique d'une valeur d'offset pour la température de consigne du jardin d'hiver
Basculement en mode auto à	Heure à laquelle le basculement en mode auto s'opère de nouveau après un fonctionnement en mode manuel ou basculement en mode auto avec une impulsion MARCHE numérique ou désactivation du basculement par un signal ARRÊT numérique
<ul style="list-style-type: none"> • Lorsque Autorisation mode auto est sur ARRÊT, la fenêtre est ouverte, fermée ou reste inchangée selon les conditions de fermeture. Seul le mode manuel est désormais possible, la coupure de sécurité par les capteurs de vent ou de pluie reste active. • Pour le signal d'entrée de Température jardin d'hiver, des capteurs ambiants RAS, RAS PT, RAS-PLUS ou RAS-F peuvent également être utilisés. • Il est possible d'utiliser les capteurs de Technische Alternative (types RES et WIS01) pour les signaux d'entrée des capteurs de vent ou de pluie. • Les variables d'entrée Ouvrir fenêtre et Fermer fenêtre requièrent des signaux de commutation numériques. La fonction quitte le mode auto et ouvre ou ferme la fenêtre tant que le signal d'entrée est sur MARCHE. Si le délai Temps clic long (paramètre) est dépassé ou si un double clic est effectué pendant le délai Temps double-clic, la fenêtre est complètement ouverte ou fermée. • Si les boutons de commande Ouvrir fenêtre et Fermer fenêtre sont actionnés simultanément en mode manuel, la fonction passe du mode manuel au mode auto. Nous conseillons donc d'utiliser des boutons-poussoirs de stores sans verrouillage entre HAUT et BAS. • Les variables d'entrée Ouvrir la fenêtre complètement et Fermer la fenêtre complètement sont activées par des signaux d'impulsion. La fonction quitte le mode auto. • Mode auto déclencheur entraîne le retour du mode manuel au mode auto. Ce signal n'est efficace que lorsque la fenêtre est arrivée à la position définie manuellement précédemment. • Basculement en mode auto : Le basculement est désactivé en présence d'un signal ARRÊT numérique. 	

Paramètres

Température jardin d'hiver Température consigne Diff. marche Diff. arrêt	Affichage de la température de consigne (variable d'entrée) Différence à la mise en marche pour la température de consigne Différence à la mise à l'arrêt pour la température de consigne
Mode auto Temps marche moteur p/action Temps d'intervalle	Temps de marche moteur OUVERT ou FERMÉ par action Temps d'intervalle entre le début de deux temps de marche moteur
Mode manuel Temps clic long Temps double-clic	Si le délai Temps clic long des signaux d'entrée Ouvrir fenêtre ou Fermer fenêtre est dépassé , la fenêtre est complètement ouverte ou fermée (pour une valeur = 0 désactivée). Si 2 impulsions parviennent dans le délai Temps double-clic aux variables d'entrée Ouvrir fenêtre ou Fermer fenêtre , la fenêtre est complètement ouverte ou fermée (pour une valeur = 0 désactivée). La fermeture ou l'ouverture de la fenêtre peut être terminée prématurément par une impulsion sur l'instruction inverse respective.
Conditions de fermeture	Réglage des conditions de fermeture en cas d'utilisation d'un capteur de pluie et/ou de vent et pour Autorisations = Arrêt (voir le sous-chapitre Conditions de fermeture)
<ul style="list-style-type: none"> • L'ouverture ou la fermeture de la fenêtre en raison de la température ambiante n'a lieu que pour la durée Temps marche moteur p/action réglée. • Le temps d'intervalle est démarré au début du temps de marche moteur. Ce n'est que lorsque le temps d'intervalle est écoulé qu'un temps de marche suivant peut commencer. Il est donc judicieux de régler un temps d'intervalle plus long que le temps de marche moteur par action. Durant le temps d'arrêt, la température ambiante peut s'adapter à la température de consigne en fonction de l'ouverture de la fenêtre. Si l'adaptation ne suffit pas, le temps de marche moteur suivant démarre. • En mode manuel, la valeur Temps marche moteur p/action n'est pas prise en compte. • Lors de la fermeture de la fenêtre sur la base des conditions de fermeture, la valeur Temps marche moteur p/action n'est pas non plus prise en compte. La fenêtre reçoit une instruction de fermeture pour la durée du temps de marche double réglé sur la paire de sorties. 	

Paramètres sous-menu Conditions de fermeture


Les paramètres pour les capteurs de vent et de pluie ne sont affichés que si ces capteurs sont définis dans les variables d'entrée.

si autor. = arrêt	Sélection du comportement lorsque Autorisation = Arrêt Sélection : ouvrir, fermer, inchangé
si autor. mode auto = arrêt	Sélection du comportement lors de la commutation sur Autorisation mode auto = Arrêt Sélection : ouvrir, fermer, inchangé
Capteur de pluie Seuil pluie Diff. marche Diff. arrêt Temps de blocage	Valeur analogique pour le seuil de pluie (voir les explications à ce sujet) Différence à la mise en marche pour le seuil de pluie Différence à la mise à l'arrêt pour le seuil de pluie Saisie du temps de blocage après fermeture par le capteur de pluie
Capteur de vent Vit. vent max. Diff. marche Diff. arrêt Temps de blocage	Valeur analogique de la vitesse du vent maximale autorisée en km/h Différence à la mise en marche pour la vitesse du vent maximale Différence à la mise à l'arrêt pour la vitesse du vent maximale Saisie du temps de blocage après fermeture par le capteur de vent
<ul style="list-style-type: none"> Le capteur de pluie fournit une valeur chiffrée à la variable d'entrée selon l'humidité régnante. Cette valeur est sans unité (sans unité ni décimale). La valeur sèche est supérieure à 700. Comme la valeur sèche peut être inférieure en raison d'un encrassement du capteur, le seuil de pluie doit être réglé sur 300 environ. Le capteur de pluie RES de Technische Alternative est conforme à ces exigences. Si une fermeture est opérée par le capteur de pluie ou de vent, une réouverture ne peut avoir lieu qu'après expiration du double temps de marche (= temps d'intervalle) ou du temps de blocage, selon le temps le plus long. Les temps de blocage évitent une suite rapide d'instructions de fermeture et d'ouverture pour le moteur de la fenêtre en cas de valeurs fluctuantes (p. ex. rafales de vent). Si Autorisation mode auto est désactivée, la motorisation de la fenêtre se comporte en fonction de la condition de fermeture définie. La fenêtre peut ensuite être commandée en mode manuel. Si Autorisation mode auto est de nouveau activée, la fonction reste en mode manuel jusqu'à ce que le basculement en mode automatique s'opère par une impulsion MARCHE sur Mode auto déclencheur, l'actionnement simultané de Ouvrir fenêtre et Fermer fenêtre ou par le dépassement de l'heure sous Basculement en mode auto à. 	

Variables de sortie	
Ouv/Fer fenêtre	Statut motorisation de la fenêtre OUVERT/ARRÊT/FERMÉ, Sélection de la paire de sorties pour la motorisation de fenêtre
Fenêtre 0 - 100 %	Transmission d'une valeur en % avec 1 décimale pour commander une motorisation de fenêtre avec une entrée 0-10 V par le biais d'une sortie analogique
Temp cons. effective jar. hiver	Affichage de la température de consigne de jardin d'hiver actuelle, valeur d'offset comprise
Statut mode auto	Statut MARCHE si la fonction est en mode auto
Compteur temps restant	Affichage du temps de marche restant pour le temps de marche double réglé sur la paire de sorties
Compt. tps intervalle	Affichage du temps d'intervalle écoulé
Fenêtre ouverte	Statut MARCHE si la fenêtre est entièrement ouverte (après expiration du temps de marche restant)
Fenêtre fermée	Statut MARCHE si la fenêtre est entièrement fermée (après expiration du temps de marche restant)
Pas de pluie	Statut MARCHE si la motorisation de la fenêtre est autorisée par le capteur de pluie et si le temps de marche restant est écoulé.
Compteur blocage pluie	Affichage du temps de blocage qui s'écoule en secondes
Vitesse vent < max.	Statut MARCHE si la motorisation de la fenêtre est autorisée par le capteur de vent et si le temps de marche restant est écoulé.
Compteur blocage vent	Affichage du temps de blocage qui s'écoule en secondes
<ul style="list-style-type: none"> • Si le temps de marche additionné de la fenêtre a atteint le temps de marche double réglée sur la paire de sorties, la sortie n'est plus commandée dans cette direction. Le compteur de temps de marche restant indique 0, l'affichage Fenêtre ouverte ou Fenêtre fermée a le statut MARCHE. • Si l'arrêt est activé par le capteur de vent ou de pluie, le temps d'intervalle change selon le temps de marche double. L'ouverture de la fenêtre à la fin de la condition d'arrêt n'est possible que si la fenêtre est complètement fermée (Compteur temps de marche restant = 0, statut Fenêtre fermée = MARCHE) et si le temps de blocage est écoulé. • Motorisation fenêtre 0 – 100 % : Échelle de la sortie analogique : $0 = 0,00 \text{ V} / 1000 = 10,00 \text{ V}$ • Lorsque Autorisation = ARRÊT, la température de consigne effective pour le jardin d'hiver est 30 °C. • Un basculement du mode manuel au mode auto ne peut avoir lieu que par une impulsion MARCHE sur Mode auto déclencheur, l'actionnement simultané de Ouvrir fenêtre et de Fermer fenêtre ou par un dépassement de l'heure réglée sous Basculement en mode auto à. 	

Fonction logique

Schéma de base

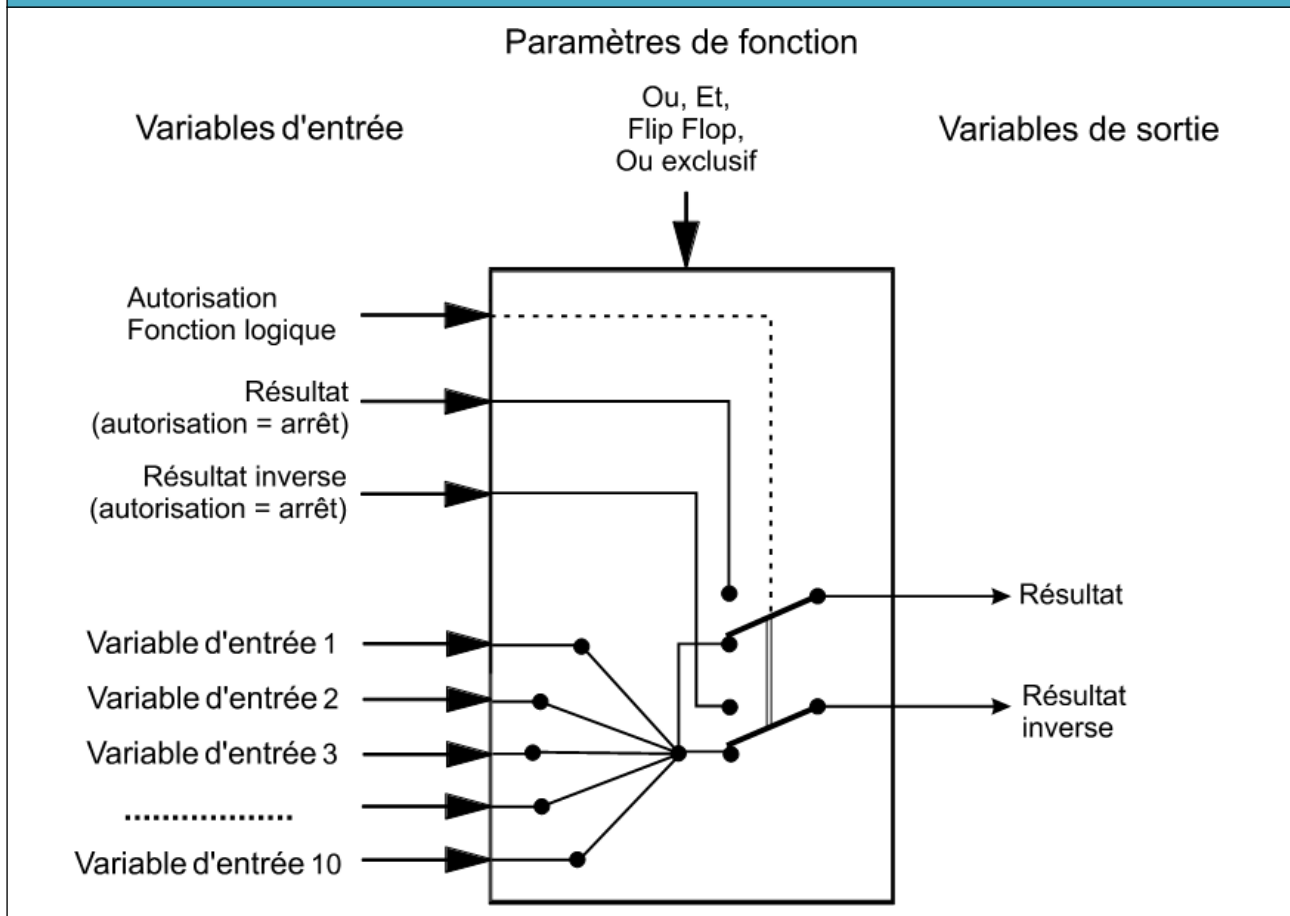

Description de la fonction

La fonction logique détermine un résultat numérique à partir de 10 entrées numériques au maximum sur la base des paramètres logiques.

Variables d'entrée

Autorisation	Autorisation générale de la fonction (valeur numérique MARCHE/ARRÊT)
Résultat (autor. = arrêt)	Valeur numérique pour la variable de sortie Résultat si l'autorisation est égale à ARRÊT
Résultat inv. (autor. = arrêt)	Valeur numérique pour le résultat inverse de la variable de sortie si l'autorisation est égale à ARRÊT
Variable d'entrée 1 – (maximal) 10	Valeurs numériques MARCHE/ARRÊT pour la détermination selon le mode. Le nombre de variables d'entrée est défini dans le menu de paramétrage.

- Les variables d'entrée qui ne sont pas utilisées doivent être réglées sur *inutilisé*.
- Si la fonction logique est bloquée (autorisation = arrêt), elle transmet une valeur qui est soit définie par l'utilisateur par Résultat (autor. = arrêt) ou Résultat inv. (autor. = arrêt), soit issue d'une propre source. Ainsi, l'autorisation permet la commutation entre les valeurs numériques.

Paramètres

Mode	Sélection : Ou, Et, Flip Flop, Ou exclusif (voir explication ci-après)
Nombre d'entrées	Saisie du nombre de variables d'entrée
Variable 1 - (maximal) 10	Affichage des variables

- Le résultat suivant est généré comme variable de sortie par le mode à partir des variables d'entrée :
 - Ou** : résultat = MARCHE si **au moins** une entrée est sur MARCHE.
 - Et** : résultat = MARCHE si **toutes** les entrées liées sont sur MARCHE.
 - Flip Flop** : La fonction Flip Flop (aussi désignée sous le terme de circuit de retenue) fonctionne selon la formule suivante :
 - Résultat = toujours en MARCHE, si au moins l'une des entrées E1, E3, E5, E7, E9 a été définie sur MARCHE (activer le circuit de retenue), même si l'entrée est ensuite à nouveau désactivée (impulsion d'activation).
 - Résultat = en permanence à l'ARRÊT, si au moins l'une des entrées E2, E4, E6, E8, E10 a été définie sur MARCHE (supprimer le circuit de retenue). Cette instruction « Supprimer » est dominante. Aucune mise en marche n'est donc possible pendant une entrée de suppression MARCHE (impulsion de réinitialisation).
 - Ou exclusif** (également désigné **XOR**)
Résultat = MARCHE si un nombre **impair** de variables d'entrée est sur MARCHE.
Exemple avec 2 variables d'entrée : le résultat est MARCHE si **l'une des deux** variables d'entrée est sur MARCHE. Si **les deux** sont sur MARCHE ou ARRÊT, le résultat sera ARRÊT.
Autre exemple avec **5** variables d'entrée : les variables d'entrée 1, 2 et 3 sont sur MARCHE et les variables 4 et 5 sur ARRÊT. Le résultat est MARCHE parce que 3 variables d'entrée (= nombre impair) sont sur MARCHE.
- Les entrées non utilisées ne sont prises en compte dans aucun des modes.

Variables de sortie

Résultat	Transmission du résultat MARCHE/ARRÊT, sélection d'une sortie
Résultat inverse	Transmission du résultat inverse MARCHE/ARRÊT, sélection d'une sortie

Tableau de valeurs sur la base de deux entrées + autorisation :

Et

Autorisation	Entrée 1	Entrée 2	Sortie	Sortie inv.	Commentaire
MARCHE	ARRÊT	ARRÊT	ARRÊT	MARCHE	
MARCHE	MARCHE	ARRÊT	ARRÊT	MARCHE	
MARCHE	ARRÊT	MARCHE	ARRÊT	MARCHE	
MARCHE	MARCHE	MARCHE	MARCHE	ARRÊT	
ARRÊT	X	X	1)	1)	

Ou

Autorisation	Entrée 1	Entrée 2	Sortie	Sortie inv.	Commentaire
MARCHE	ARRÊT	ARRÊT	ARRÊT	MARCHE	
MARCHE	MARCHE	ARRÊT	MARCHE	ARRÊT	
MARCHE	ARRÊT	MARCHE	MARCHE	ARRÊT	
MARCHE	MARCHE	MARCHE	MARCHE	ARRÊT	
ARRÊT	X	X	1)	1)	

Flip Flop

Autorisation	Entrée 1	Entrée 2	Sortie	Sortie inv.	Commentaire
MARCHE	ARRÊT	ARRÊT	ARRÊT	MARCHE	État précédent
MARCHE	MARCHE	ARRÊT	MARCHE	ARRÊT	E1 mémorisé
MARCHE	ARRÊT	ARRÊT	MARCHE	ARRÊT	État précédent
MARCHE	ARRÊT	MARCHE	ARRÊT	MARCHE	E2 supprime la sortie
MARCHE	MARCHE	MARCHE	ARRÊT	MARCHE	E2 dominant
ARRÊT	X	X	1)	1)	

Ou exclusif (exemple avec 3 entrées)

Autorisation	E 1	E 2	E 3	Sortie	Sortie inv.	Commentaire
MARCHE	ARRÊT	ARRÊT	ARRÊT	ARRÊT	MARCHE	
MARCHE	MARCHE	ARRÊT	ARRÊT	MARCHE	ARRÊT	Nombre impair MARCHE
MARCHE	MARCHE	MARCHE	ARRÊT	ARRÊT	MARCHE	
MARCHE	MARCHE	MARCHE	MARCHE	MARCHE	ARRÊT	Nombre impair MARCHE
MARCHE	ARRÊT	MARCHE	MARCHE	ARRÊT	MARCHE	
MARCHE	ARRÊT	MARCHE	ARRÊT	MARCHE	ARRÊT	Nombre impair MARCHE
MARCHE	MARCHE	ARRÊT	MARCHE	ARRÊT	MARCHE	
MARCHE	ARRÊT	ARRÊT	MARCHE	MARCHE	ARRÊT	Nombre impair MARCHE
ARRÊT	X	X	X	1)	1)	

1) si l'autorisation est sur **ARRÊT**, la fonction transmet des valeurs qui sont soit définies par l'utilisateur sous

Résultat (autor. = arrêt) ou Résultat inv. (autor. = arrêt), soit issue d'une propre source.

Fonction maintenance

Description de la fonction

La fonction de maintenance a été conçue comme une fonction de service pour le ramoneur, ou pour le simple démarrage des brûleurs pour la prise de mesure des gaz de combustion. Après le démarrage, le brûleur est activé avec la puissance prédéfinie pour la durée indiquée.

Pour le rejet de chaleur, les circuits de chauffage déterminés dans les paramètres sont activés avec la **température départ maximale autorisée** (sous-menu Courbe de chauffage : T.départ max). Il n'est donc pas nécessaire d'indiquer en plus les sorties des circuits de chauffage dans les variables de sortie. La température de consigne départ de ces circuits de chauffage est affichée pendant la fonction de maintenance active avec 5 °C et la température ambiante de consigne effective avec 25 °C. La variable de sortie du circuit de chauffage **Niveau service** indique **Mode spécial (0)**, le mode de fonctionnement indique **Maintenance (10)**.

Grâce à un **interrupteur externe** ou un **bouton externe**, la fonction de maintenance peut être activée par un interrupteur ou un bouton-poussoir monté en externe (= entrée numérique) ou par une sortie numérique d'une autre fonction.

La fonction de maintenance peut aussi être démarrée manuellement depuis le menu de paramétrage.

Variables d'entrée

Interrupteur ext	Signal d'entrée numérique MARCHE/ARRÊT pour l'activation de la fonction
Bouton externe	Signal d'entrée numérique Impulsion MARCHE/ARRÊT pour l'activation de la fonction

- **Interrupteur externe** : la fonction est active tant que l'interrupteur est sur MARCHE, indépendamment du temps de marche total réglé.
- **Bouton externe** : une impulsion MARCHE unique (p. ex. d'un bouton-poussoir) active la fonction pour le temps de marche total sélectionné. Une impulsion MARCHE suivante pendant le temps de marche la désactive à nouveau (fin anticipée).

Paramètres

Nbre fonctions concernées	Indication du nombre de fonctions de circuit de chauffage concernées
Fonctions concernées Affichage des circuits de chauffage	Sous-menu : sélection des fonctions de circuit de chauffage à activer par la fonction de maintenance.
Temps de marche total	Temps de marche de la fonction en cas d'activation par un bouton externe ou depuis le statut des fonctions
Puiss.générateur	Définition de la puissance du générateur en % avec 1 décimale pendant la fonction de maintenance
Démarrer fonction ou Arrêter fonction	Démarrage ou arrêt manuels de la fonction de maintenance

- La fonction met à disposition la puissance du générateur comme variable de sortie. La transmission de la puissance du générateur à partir de la fonction de maintenance est dominante. Pendant les travaux de maintenance, aucun autre signal analogique n'est donc autorisé à la sortie analogique (p. ex. de la demande ECS). Les signaux numériques sur la sortie analogique ne sont toutefois pas écrasés par la fonction de maintenance.
Échelle de la sortie analogique : $0 = 0,00 \text{ V} / 1000 = 10,00 \text{ V}$
- Après l'arrêt de la demande du générateur (fonction arrêtée), les circuits de chauffage concernés restent encore actifs en Mode spécial / Maintenance pendant trois minutes pour évacuer la chaleur restante de la chaudière. Ce n'est qu'au terme de cette période que le circuit de chauffage repasse au mode de fonctionnement précédent.

Variables de sortie

Demande générateur	Statut de la demande MARCHE/ARRÊT, sélection de la sortie
Puiss.générateur	Affichage de la valeur de sortie actuelle, sélection de la sortie analogique
Compteur temps marche	Affichage du temps d'activation qui s'écoule pour la fonction de maintenance (l'affichage reste sur 0 en cas de démarrage par l' interrupteur externe)

Fonction mathématique

Description de la fonction

La fonction mathématique délivre 4 résultats de calcul différents à partir de **4 valeurs des variables d'entrée analogiques sur la base d'opérations arithmétiques et de fonctions différentes**. Les résultats peuvent être affectés à des grandeurs de fonction à sélectionner. La fonction mathématique est en mesure de calculer des nombres compris entre -2.147.483.648 et 2.147.483.647. Ces limites résultent des 4 octets avec lesquels la fonction calcule en interne. Une utilisation de grandeurs fonctionnelles possédant des décimales entraîne une réduction correspondante du nombre réellement calculable, car les décimales sont calculées avec les mêmes 4 octets. Exemple avec grandeur fonctionnelle « sans unité (,5) », limites : -21.474,836 48 et 21.474,836 47.

Variables d'entrée

Autorisation	Autorisation générale de la fonction (valeur numérique MARCHE/ARRÊT)
Résultat (autor. = arrêt)	Valeur analogique pour la variable de sortie Résultat si l'autorisation est égale à ARRÊT
Résultat ABCD (autor. = arrêt)	Valeur analogique pour le résultat ABCD de la variable de sortie si l'autorisation est égale à ARRÊT
Résultat AB (autor. = arrêt)	Valeur analogique pour le résultat AB de la variable de sortie si l'autorisation est égale à ARRÊT
Résultat CD (autor. = arrêt)	Valeur analogique pour le résultat CD de la variable de sortie si l'autorisation est égale à ARRÊT
Variable d'entrée A - D	Valeurs analogiques pour les opérations arithmétiques (5 décimales)

- Si la fonction est bloquée (autorisation = arrêt), elle transmet des valeurs qui sont soit définies par l'utilisateur par Résultat (autor. = arrêt), soit issues d'une propre source. Ainsi, l'autorisation permet la commutation entre les valeurs analogiques. Comme la fonction délivre 4 résultats différents, il y a aussi 4 variables d'entrée pour ces résultats si l'autorisation est sur ARRÊT.
- Une valeur chiffrée réglable peut être définie sur une variable d'entrée avec la source **Utilisateur**.
- Comme les opérations arithmétiques se font avec les 4 ou avec 2 variables d'entrée à la fois, il faut veiller à une sélection appropriée des variables d'entrée non utilisées pour obtenir un résultat correct.

Paramètres

Grandeur de fonction	Sélection de la grandeur de fonction souhaitée. De nombreuses grandeurs de fonction, reprises avec leur unité et leurs décimales, sont disponibles.
Arrondir	Sélection du système d'arrondissement du résultat (concerne toutes les variables) : <ul style="list-style-type: none"> • Arrondissement simple : arrondissement au plus près • Arrondissement à la hausse : le résultat est toujours arrondi à la hausse • Arrondissement à la baisse : le résultat est toujours arrondi à la baisse • Aucun arrondissement : il n'y a pas d'arrondissement, le plus petit chiffre reste tel qu'il est

Paramètres

Vue de TAPPS2:

Formule: ((A x B) x (C x D))	
Fonction	
Variable d'entrée A	1,00000
Opérateur 1	x
Variable d'entrée B	1,00000
Opérateur 2	x
Variable d'entrée C	1,00000
Opérateur 3	x
Variable d'entrée D	1,00000

Vue de l'écran :

[] ((A [] B) [] (C [] D))

Fonction	<input type="text"/>
Variable d'entrée A	1.00000
Opérateur 1	<input type="text" value="x"/>
Variable d'entrée B	1.00000

Opérateur 2	<input type="text" value="x"/>
Variable d'entrée C	1.00000
Opérateur 3	<input type="text" value="x"/>
Variable d'entrée D	1.00000

L'opération arithmétique est calculée selon la formule suivante :

$$\boxed{\text{Fonction}}((\text{A} \boxed{\text{Opérateur 1}} \text{B}) \boxed{\text{Opérateur 2}} (\text{C} \boxed{\text{Opérateur 3}} \text{D}))$$

- Le premier champ (désigné ici par **Fonction**) peut rester vierge. Il n'a alors aucune influence sur l'opération arithmétique. On peut sélectionner ici une fonction pour le résultat des opérations arithmétiques ci-dessous :
 - Valeur absolue **abs**
 - Racine (carrée) **sqrt**
 - Fonctions trigonométriques **sin, cos, tan**
 - Fonctions trigonométriques inverses **arcsin, arccos, arctan**
 - Fonctions hyperboles **sinh, cosh, tanh**
 - Fonction exponentielle e^x **exp**
 - Logarithme naturel et décimal **ln** et **log**
- L'opération arithmétique est sélectionnée dans les champs identifiés par l'opérateur 1 - 3 :
 - Addition **+**
 - Soustraction **-**
 - Multiplication **x**
 - Division **:**
 - Modulo **%** (reste d'une division)
 - Élévation à une puissance **^**
- Les parenthèses doivent être traitées en suivant les règles mathématiques.

Variables de sortie

Résultat	Transmission du résultat du calcul avec calcul de fonction
Résultat ABCD	Transmission du résultat du calcul pour les 4 variables A, B, C et D sans calcul de fonction
Résultat AB	Transmission du résultat du calcul pour les 2 variables A et B sans calcul de fonction
Résultat CD	Transmission du résultat du calcul pour les 2 variables C et D sans calcul de fonction

- Les résultats sont transmis avec la grandeur de fonction choisie (unité) et les décimales **correspondantes** et peuvent par exemple être utilisés comme variable d'entrée pour d'autres fonctions.
- Les résultats ne sont **pas** arrondis mathématiquement. Les décimales non affichées sont **supprimées**.
- Si le calcul s'opère avec la grandeur de fonction « **sans unité (,5)** », on obtient un résultat avec 5 décimales. Avec **Fonction échelle**, ce résultat pourrait ensuite être converti dans une valeur avec une autre grandeur de fonction quelconque, les décimales non requises étant alors supprimées.

Fonction ombrage

Description de la fonction

La fonction d'ombrage fournit les **valeurs par défaut pour le fonctionnement des stores** en fonction du type de construction, de la position du soleil et des restrictions dues au bâtiment.

Il est possible de basculer entre mode automatique et mode manuel.

Dans les paramétrages, il faut saisir des indications précises sur les stores, les points cardinaux des fenêtres et les restrictions dues au contexte architectural.

Les conditions préalables au fonctionnement de la fonction d'ombrage sont des indications correctes pour les valeurs Date / Heure / Lieu (données GPS pour la longitude et la latitude).


Variables d'entrée

Autorisation	Autorisation générale de la fonction (valeur numérique MARCHE/ARRÊT)
Autorisation mode auto	Signal d'entrée numérique MARCHE/ARRÊT
Ouvrir	Signal d'entrée numérique MARCHE/ARRÊT
Fermer	Signal d'entrée numérique MARCHE/ARRÊT
Placer horizontal	Signal d'entrée numérique MARCHE/ARRÊT
Hauteur d'ombrage maximale	Valeur analogique ou signal d'entrée analogique en % (1 décimale)


- Si la variable Autorisation **mode Auto** est réglée sur **ARRÊT**, seule la commutation **manuelle** par les variables d'entrée Ouvrir, Fermer et Placer horizontal est possible
- Si les variables d'entrée Ouvrir, Fermer ou Placer horizontal sont réglées sur **MARCHE**, elles agissent alors en mode **dominant** et **écrasent** le mode Auto.
Si plusieurs de ces 3 variables d'entrée sont réglées sur MARCHE, la priorité suivante s'applique :
Ouvrir (1), Fermer (2), Placer horizontal (3)
- Une fermeture ou une ouverture via un **programme de temporisation** peut être obtenue par la liaison du statut de la fonction **Interrupteur horaire** avec l'une des variables d'entrée **Autorisation mode auto, Ouvrir** ou **Fermer**.
- **Hauteur d'ombrage maximale** : limitation de la hauteur des stores vénitiens ou enrouleurs (100 % = tout en bas, 0 % = tout en haut), n'est valable que pour le mode Auto. En mode manuel, la hauteur d'ombrage maximale **n'est pas** prise en compte.

Paramètres	
Lamelles	Store à lamelles : saisie Oui Store enrouleur : saisie Non
Largeur (affichée uniquement pour les lamelles : oui)	Saisie de la largeur des lamelles en mm (voir figure 1)
Distance (affichée uniquement pour les lamelles : oui)	Saisie de la distance entre lamelles en mm (voir figure 1)
Lamelles horizont. quand	Saisie du pourcentage de la position horizontale des lamelles
Inclinaison rail supérieur	angle, par ex. pour store à lamelles obliques (voir figure 4)
Réglages fenêtres	
Point cardinal	Saisie du point cardinal pour les fenêtres (voir figure 2) : Nord = 0° Est = 90° Sud = 180° Ouest = 270°
Diff. marche	Correction du point de mise en marche en raison du contexte architectural (voir figure 2)
Diff. arrêt	Correction du point d'arrêt en raison du contexte architectural (voir figure 2)
Correction hauteur soleil	Possibilité de correction manuelle de la position des lamelles
Hauteur du soleil minimale	Si le soleil se trouve en dessous de la hauteur du soleil minimale, comportement selon la condition de commutation « si hauteur du soleil max. » (voir figure 3)
Hauteur du soleil maximale	Si le soleil se trouve au-dessus de la hauteur du soleil maximale, comportement selon la condition de commutation « si hauteur du soleil max. » (voir figure 3)
Réglages d'ombrage	
Temps d'intervalle	Saisie de l'intervalle de temps minimal entre 2 modifications de lamelles
Cond. commutation	
si autor. = arrêt	Comportement de la fonction si autorisation = arrêt
si autor. mode auto = arrêt	Comportement de la fonction si autor. mode auto = arrêt
si fin zone d'ombrage	Comportement de la fonction lorsque le soleil quitte la zone d'ombrage
si hauteur du soleil max.	Comportement de la fonction lorsque la position du soleil dépasse la hauteur du soleil maximale ou n'atteint pas la hauteur du soleil minimale
<ul style="list-style-type: none"> • Quand le réglage des lamelles est Non (= stores enrouleurs), seul le mouvement de montée/descente est régulé, pas la position des lamelles. • Cond. commutation : ce point définit le signal de sortie pour la commande des stores pour les différents états de la fonction. Sélection : ouvrir, fermer, inchangé, placer horizontal 	


- **Figure 1** : Dimensions des lamelles

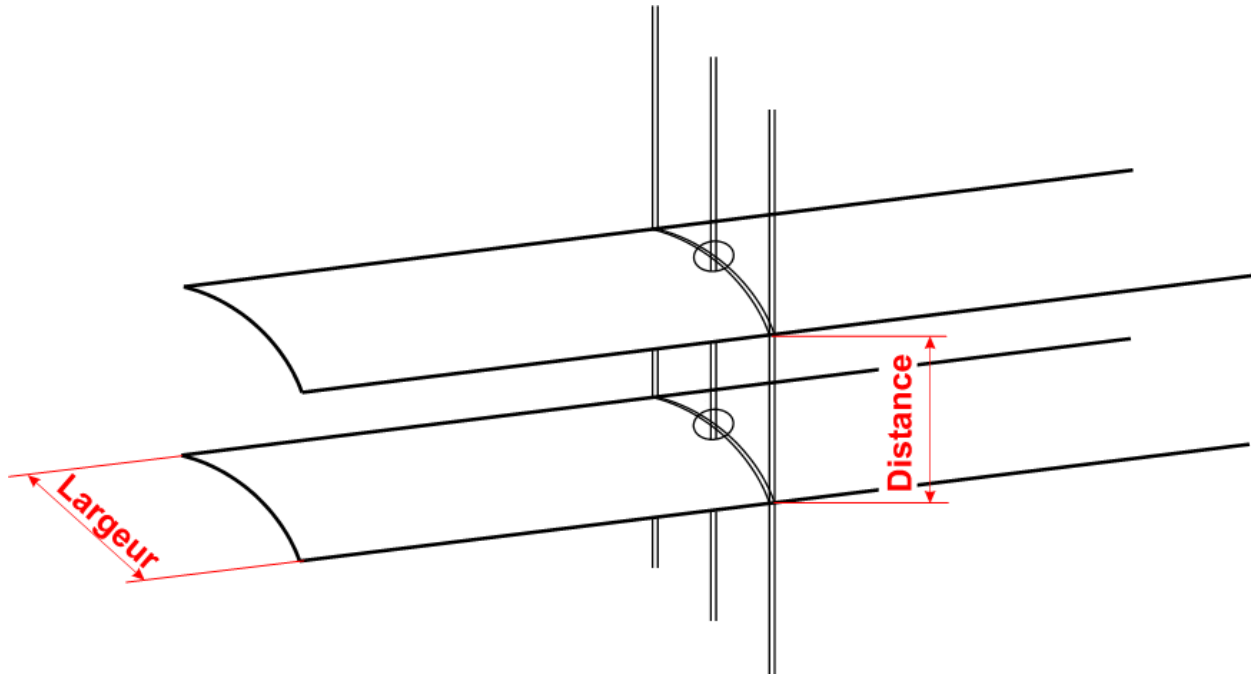


- **Figure 2** : Point cardinal, Diff. marche, Diff. arrêt (représentation : plan horizontal)

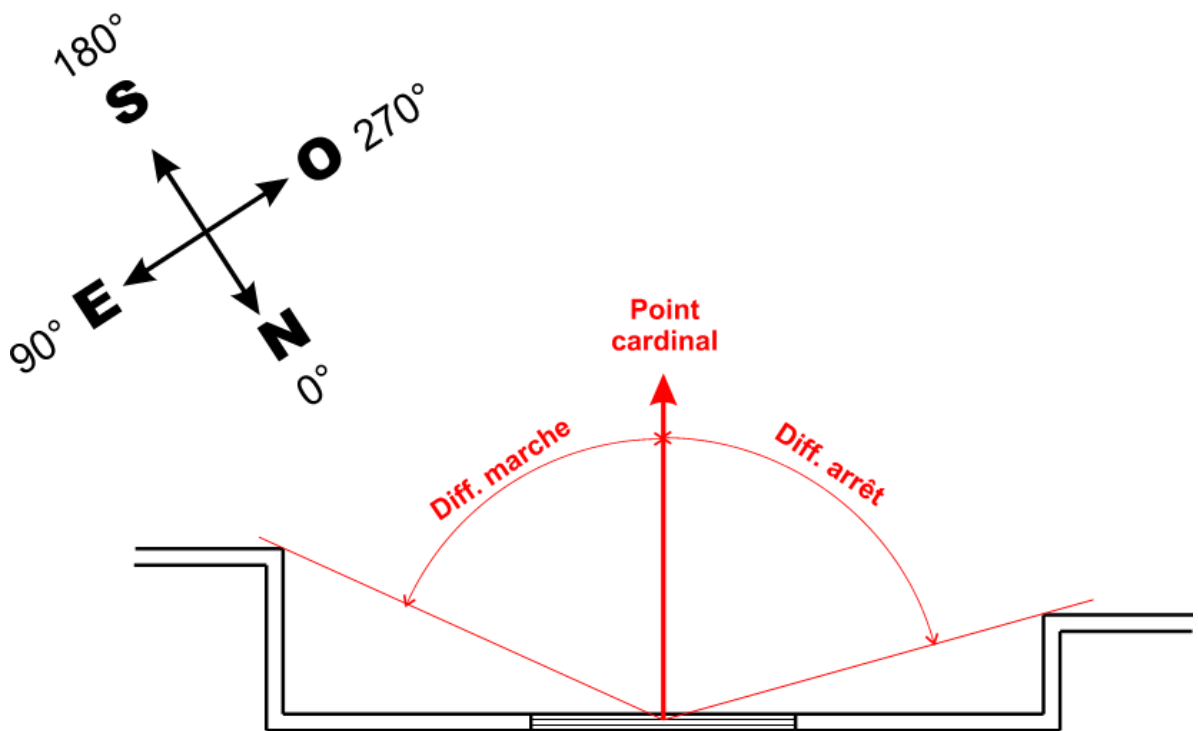

- **Figure 3** : Hauteurs du soleil maximale et minimale (représentation : plan vertical)

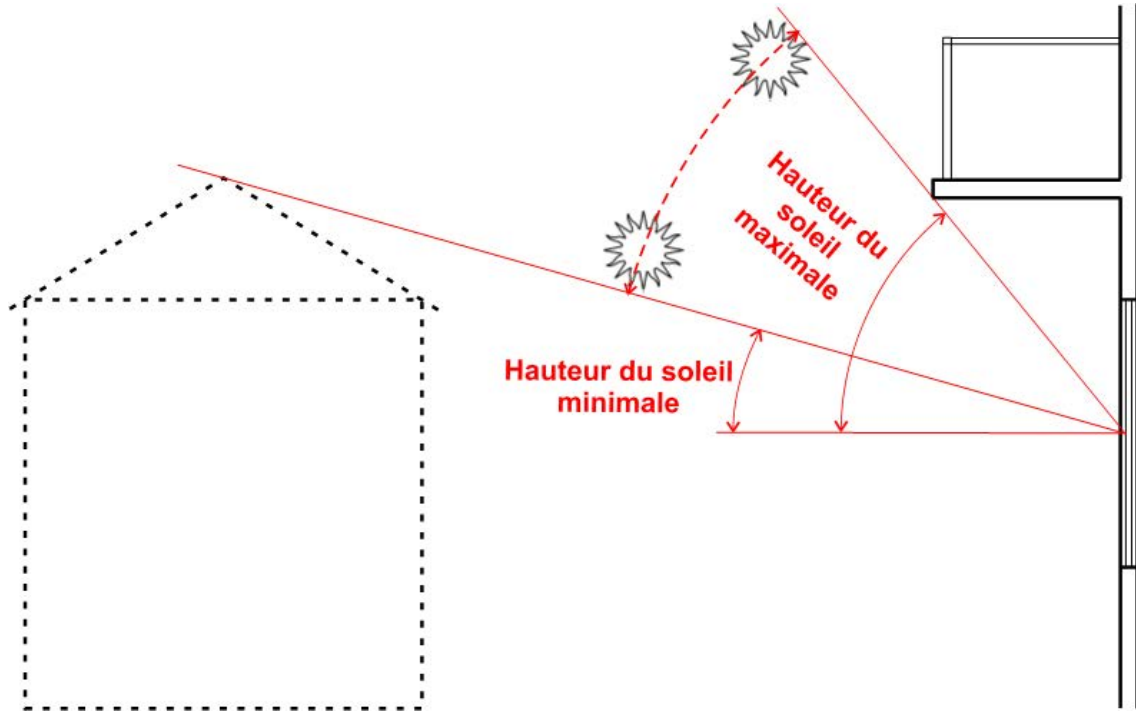

- **Figure 4**: Angle du rail supérieur

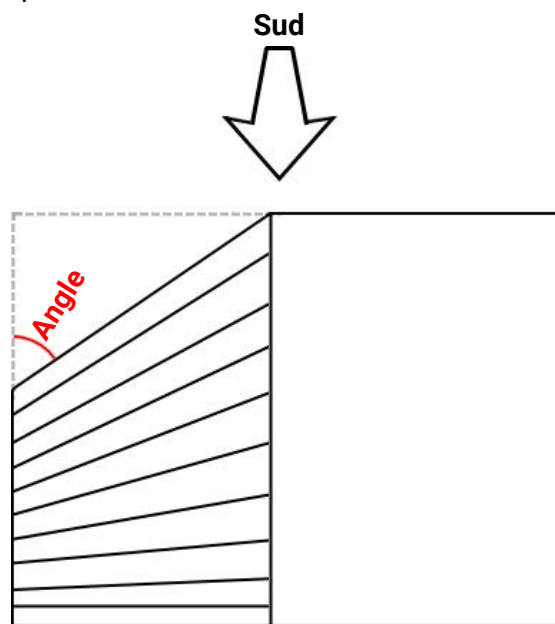

Variables de sortie	
Position consigne mode auto	Transmission de 2 valeurs en pourcentage : 1re valeur en % : position des lamelles, 0 % = horizontal , 100 % = vertical 2e valeur en % : 0 % = store vénitien ou store enrouleur en haut , 100 % = en bas
Statut mode auto	Statut MARCHÉ si Mode auto Statut ARRÊT si l'ombrage manuel est démarré ou si Autorisation mode auto est sur ARRÊT.
Dans zone d'ombrage	Statut ARRÊT si le soleil est en dehors de la plage Diff. marche – Diff. arrêt, si l'ombrage manuel est démarré ou si l'autorisation est sur ARRÊT.
Compt. tps intervalle	Affichage du temps d'intervalle écoulé
<ul style="list-style-type: none"> • Quand le réglage est « Store enrouleur » (paramètres des lamelles: Non), le premier pourcentage de la position consigne mode auto et la position consigne des lamelles est toujours 0 %. 	

Fonction réglage plage

Description de la fonction

Dans la fonction réglage plage, il est possible de définir jusqu'à 10 seuils. Une valeur de référence définie est comparée à ces seuils. Pour chaque plage, et selon le mode, le statut est transmis aux variables de sortie.

Le mode **Décodeur binaire** décode les différents bits d'une valeur chiffrée.

Variables d'entrée Mode

Autorisation	Autorisation générale de la fonction (valeur numérique MARCHE/ARRÊT)
Valeur de référence	Signal d'entrée analogique de la valeur de référence à surveiller
Seuil A – (max.) J	Sélection des limites de plage souhaitées (seuils)

Paramètres Mode Plages

Mode	Sélection : <ul style="list-style-type: none">• plage seule• Plages \geq valeur• Plages \leq valeur• Plages $>$ valeur• Plages $<$ valeur• Seuil = valeur
Grandeur de fonction	Sélection de la grandeur de fonction. De nombreuses grandeurs de fonction, reprises avec leur unité et leurs décimales, sont disponibles.
Nombre de seuils	Saisie du nombre de seuils (10 au maximum)
Diff. marche Diff. arrêt	Différence à la mise en marche pour les seuils Différence à l'arrêt pour les seuils

Paramètres Mode Plages

- Les seuils de commutation sont divisés en différences à la mise en marche et à l'arrêt. Lorsque la valeur **augmente**, la différence à la mise en marche (seuil + **Diff. marche**) s'applique, et si la valeur **baisse**, c'est la différence à l'arrêt (seuil + **Diff. arrêt**) qui s'applique.
- Explication des 3 différents modes :
 - Mode **Plage seule** : seul le statut de la plage concernée est activé.
 - Mode **Plages >= valeur** : la plage concernée et toutes les plages au-dessus sont activées.
 - Mode **Plages <= valeur** : la plage concernée et toutes les plages en dessous sont activées.
 - Mode **Plages > valeur** : seules les plages au-dessus sont activées.
 - Mode **Plages < valeur** : seules les plages en dessous sont activées.
 - Mode **Seuil = valeur** : seule la zone correspondant exactement à la valeur est activée. La variable de sortie « Statut < A » reste ici toujours OFF.
- Si Diff. marche **et** Diff. arrêt sont réglées sur **0**, les valeurs seuils n'ont **aucune** hystérésis. Il y a commutation dès que les limites de plage sont atteintes. Ce réglage ne doit pas être utilisé pour les valeurs de capteurs (p. ex. capteurs de température). Lorsque la valeur **augmente**, le seuil doit être **dépassé** pour que la plage immédiatement supérieure soit transmise, lorsque la valeur **baisse**, le seuil ne doit **pas être atteint** pour que la plage immédiatement inférieure soit transmise.

Exemple: Mode : *plage seule*

Seuil B = 100

Valeur de référence = 100 pour une valeur **croissante**, statut **A-B** = MARCHE

Valeur de référence = 100 pour une valeur **décroissante**, statut **B-C** = MARCHE

Variables de sortie Mode Plages

Statut < A	Statut MARCHE si la valeur de référence est inférieure au seuil A
Statut A-B Statut x-xx	Statut MARCHE si le mode sélectionné est valable x = seuil 1 niveau en dessous du seuil défini comme le plus haut xx = seuil défini comme le plus haut
Statut > xx	Statut MARCHE si la valeur de référence est supérieure au seuil xx (= défini comme le plus haut)

- Les valeurs seuils doivent être définies par des valeurs **croissantes** en commençant par le seuil A. Si un seuil a une valeur égale ou inférieure aux seuils précédents, tous les seuils précédents ne seront pas pris en compte dans les modes **plage seule**, **Plages ≥ valeur** et **Plages > valeur**. Ils seront alors ignorés.

Exemple :
 Seuil A = 0°C
 Seuil B = 10°C
 Seuil C = 20°C
 Seuil D = 0°C (donc inférieur aux seuils B et C)
 La valeur de référence est >0 °C, p. ex. 8 °C ou 15 °C
 Dans ces modes, **seul** le statut >D est réglé sur MARCHE, puisque la valeur est supérieure au seuil D

Variables d'entrée Mode Décodeur binaire

Autorisation	Autorisation générale de la fonction (valeur numérique MARCHE/ ARRÊT)
Valeur de référence	Signal d'entrée analogique de la valeur de référence à décoder
Seuil A – (max.) J	Sélection des seuils souhaités

- Valeur de référence :** le décodage utilise la valeur chiffrée complète sans virgule (par ex. 25,4 °C -> la valeur 254 est décodée -> 11111110).
- Les seuils indiquent les bits à analyser (0 = bit 0, 1 = bit 1, etc.)

Paramètres Mode Décodeur binaire


Mode	Sélection : Décodeur binaire
Nombre de seuils	Saisie du nombre de seuils (10 au maximum)

Variables de sortie Mode Décodeur binaire

Statut < A	Statut toujours ARRÊT
Statut A-B Statut B-C Statut C-D	Statut MARCHE si le bit au niveau du seuil A est 1 Statut MARCHE si le bit au niveau du seuil B est 1 Statut MARCHE si le bit au niveau du seuil C est 1 etc.

Fonction temporisateur

Schéma de base

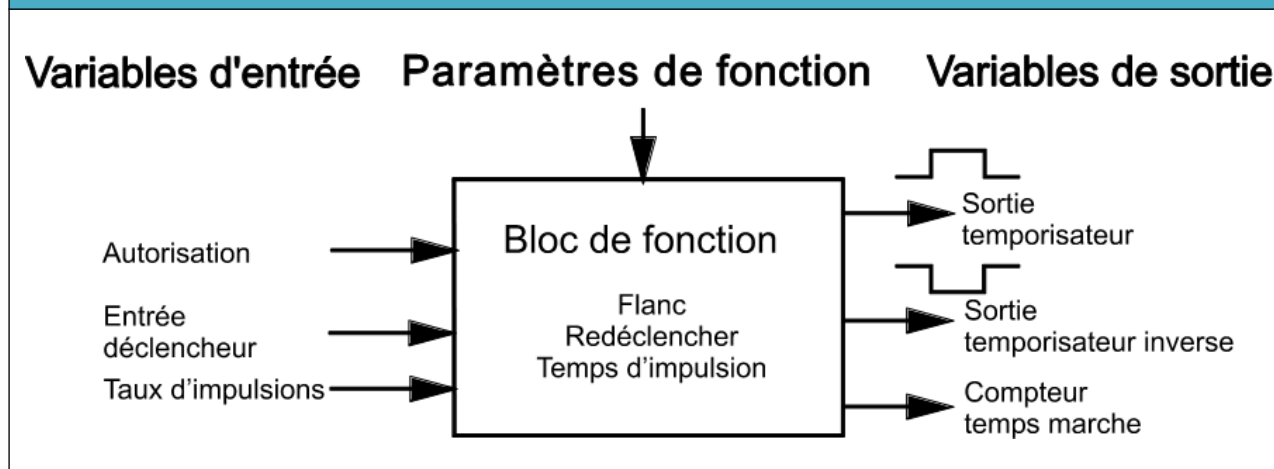

Description de la fonction

La fonction temporisateur délivre des séquences temporelles qui commutent les sorties ou servent de variables d'entrée pour des fonctions. Le déroulement de la fonction temporisateur (= temps de marche du temporisateur) est déclenché par une entrée de déclenchement ou manuellement à partir du menu de paramétrage et fonctionne indépendamment de l'heure. Cette activation est appelée « **déclenchement** ». Le temps de marche du temporisateur peut être réglé de 1 seconde à 366 jours.


Il est possible de faire varier le temps de marche du temporisateur indiqué de 0 à 500 % via la variable d'entrée « **Taux d'impulsions** ». Ainsi, le temps de marche du temporisateur peut être influencé par des signaux analogiques ou des valeurs de calcul.

Variables d'entrée

Autorisation	Autorisation générale de la fonction (valeur numérique MARCHE/ARRÊT)
Entrée déclench.	Signal d'entrée numérique MARCHE/ARRÊT pour le démarrage de la fonction temporisateur
Taux d'impulsions	Valeur analogique en % avec 1 décimale pour la variation du temps de marche du temporisateur dans cette proportion
Temp mise en marche	Valeur analogique pour le temps de marche du temporisateur dans tous les modes. En cas de non-utilisation, cette valeur est définie dans les paramètres.
Temp mise à l'arrêt	Valeur analogique pour le temps de mise à l'arrêt en mode Astable . En cas de non-utilisation, cette valeur est définie dans les paramètres.

Paramètres	
Mode	Sélection : <i>Impulsion, Temps d'inertie, Temporisation, Temps marche min., Temps de blocage, Astable</i>
Déclencheur Flanc (en mode Impulsion uniquement) Redéclencher (non visible en mode Astable)	Sélection : <i>positif, négatif, pos./nég.</i> (voir le mode Impulsion) Saisie Oui, Non ou, uniquement en mode Impulsion , Arrêter
Temps de marche du temporisateur (non visible en cas de définition dans les variables d'entrée ou en mode astable)	Saisie du temps de marche du temporisateur
Temps de mise en marche Temps de mise à l'arrêt (affichage au lieu du temps de marche du temporisateur uniquement en mode astable ; par définition non visible dans les variables d'entrée)	Temps de mise en marche en mode Astable Temps de mise à l'arrêt en mode Astable
Si autorisation temporis.=arrêt Compteur temps marche	Sélection : <i>remis à 0, se poursuit, en pause</i>
Démarrer temporisateur ou Arrêter temporisateur	Démarrage ou arrêt manuels de la fonction temporisateur (exception : mode Astable) Lorsque le temporisateur est arrêté, le compteur de temps de marche est réglé sur 0.
<ul style="list-style-type: none"> • Lorsque Autorisation = ARRÊT, la sortie temporisateur et la sortie temporisateur inverse sont arrêtées. • Comportement du compteur de temps de marche si autorisation temporisateur = arrêt : <ul style="list-style-type: none"> • « remis à 0 » signifie que le compteur de temps de marche est remis à 0 lors de la commutation de l'autorisation sur ARRÊT. Si l'autorisation est remise sur MARCHE, le statut des sorties correspond au niveau de compteur 0 (selon le mode). • « se poursuit » signifie que le compteur de temps de marche continue le décompte lors de la commutation de l'autorisation sur ARRÊT. Si l'autorisation est remise sur MARCHE durant le temps de marche du temporisateur, les sorties sont commutées jusqu'à ce que le temps soit écoulé selon le mode. • « en pause » signifie que le fonctionnement du compteur de temps de marche est suspendu lors de la commutation de l'autorisation sur ARRÊT. Si l'autorisation est remise sur MARCHE, les sorties sont commutées selon le mode jusqu'à ce que le temps soit écoulé. • « recharge » signifie que lors de la commutation de l'autorisation sur ARRÊT, le compteur de temps de marche est chargé sur le temps de marche paramétré du temporisateur. Si l'autorisation est à nouveau paramétrée sur MARCHE, le temporisateur décompte la durée de marche complète. 	

Redéclencher: propriétés du redéclenchement en prenant l'exemple d'un flanc de déclenchement positif en mode **Impulsion** :

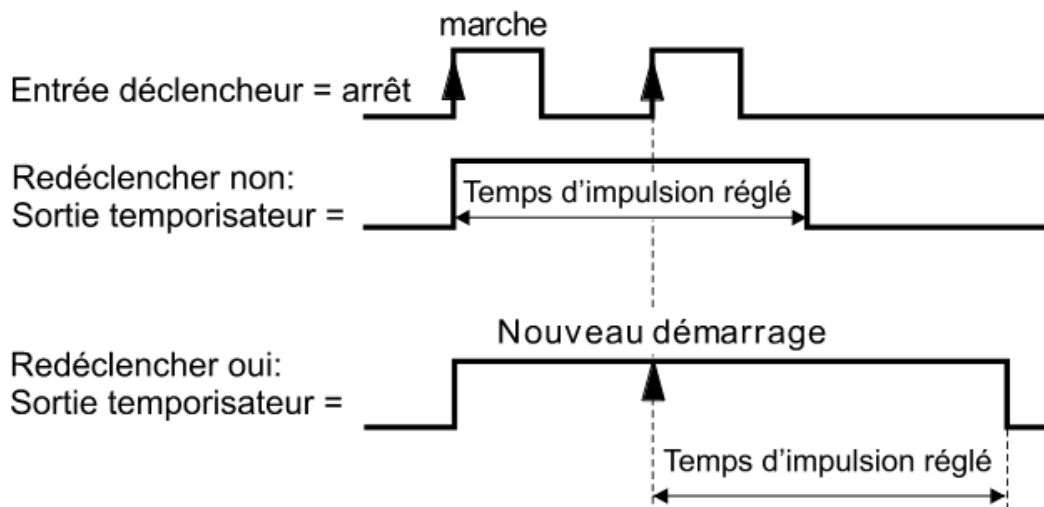

Le temps d'impulsion recommence du fait du redéclenchement. Le temps d'impulsion total est donc prolongé.

Avec **Redéclencher Non**, le temporisateur décompte sans changement.


Avec **Redéclencher Oui**, le temps d'impulsion recommence.

Avec **Arrêter redéclench.** (uniquement en mode impulsion), le temps d'impulsion est arrêté prématurément lors du redéclenchement. Pour ce mode, le **flanc** paramétré doit être soit positif, soit négatif.

Impulsion : Si le flanc de déclenchement sélectionné est activé, la sortie est activée pour le temps d'impulsion. Une modification du statut de l'entrée de déclenchement durant le temps d'impulsion n'entraîne aucune modification de l'état de la sortie.


Sans redéclenchement : le temps d'impulsion s'écoule indépendamment du statut de l'entrée de déclenchement et ne recommence que si le flanc de déclenchement sélectionné est valable après expiration du temps d'impulsion.

Avec redéclenchement : le temps d'impulsion recommence à s'écouler si le flanc de déclenchement sélectionné est valable, même si le temps de mise en marche est en cours.

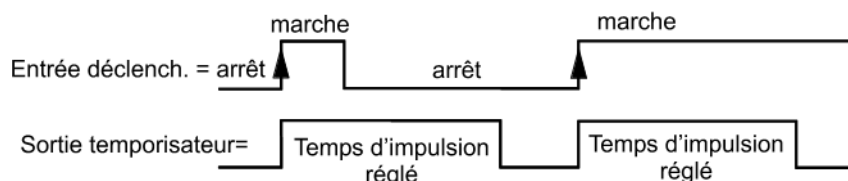


Un flanc de déclenchement **positif** est une modification de l'état d'entrée de « ARRÊT » à « MARCHÉ » ou de « Commutateur ouvert » à « Commutateur fermé » (= fermant). Cela correspond à l'exemple ci-dessus.


Le passage de fermé à ouvert (= ouvrant) est un flanc de déclenchement **négatif**. Un démarrage de la temporisation a lieu à chaque modification d'état à l'entrée si le flanc de déclenchement = **pos/nég.**

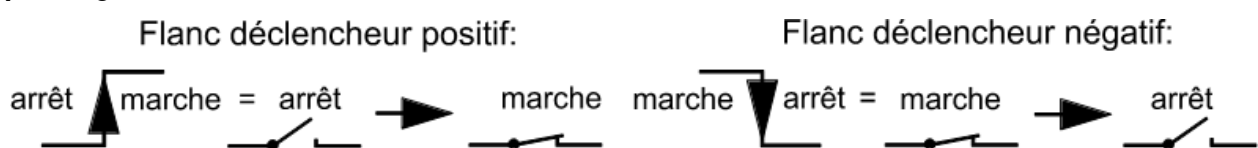


Temps d'inertie : Le signal MARCHÉ à l'entrée de déclenchement active **immédiatement** la sortie. Si l'entrée est désactivée (ARRÊT), la sortie reste sur MARCHÉ pour toute la durée du temps d'inertie.

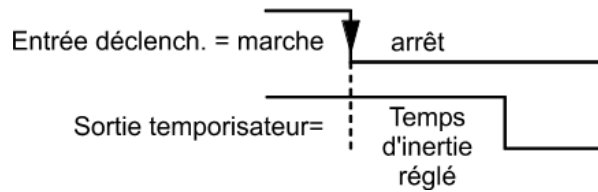


Temporisation : Le signal MARCHÉ à l'entrée de déclenchement est seulement transmis à la sortie à l'expiration de la temporisation. Le signal ARRÊT à l'entrée de déclenchement après expiration de la temporisation désactive immédiatement la sortie.

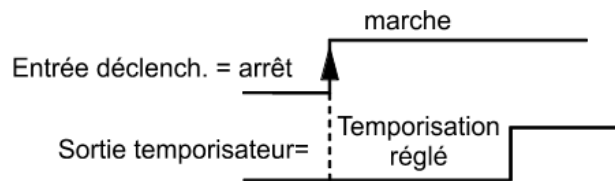

Temps marche min. : Le signal MARCHÉ à l'entrée de déclenchement active immédiatement la sortie. Si l'entrée est désactivée pendant le temps de marche minimal (ARRÊT), la sortie reste quand même activée jusqu'à ce que le temps de marche minimal soit écoulé. Si le statut de l'entrée de déclenchement est MARCHÉ une fois le temps de marche minimal écoulé, la sortie reste activée.

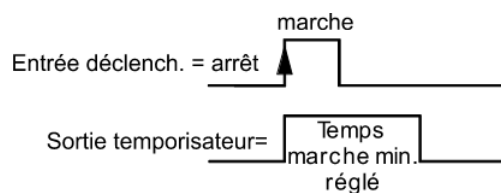


Temps de blocage : Le signal MARCHÉ à l'entrée de déclenchement réactive la sortie uniquement après l'expiration du temps de blocage depuis la fin du dernier signal MARCHÉ.

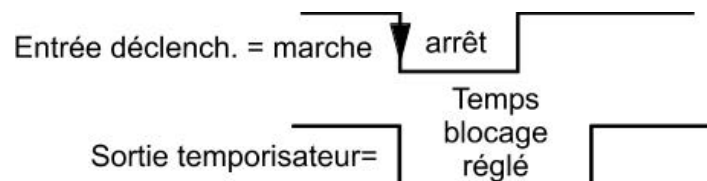

Si la variable d'entrée **Taux d'impulsions** est en plus utilisée, **seul** le temps de mise en marche est modifié en proportion.

Astable : Par l'indication d'un temps de mise en marche et de mise à l'arrêt distinct, un dispositif de synchronisation sans entrée de déclenchement est ainsi constitué. Le mode est immédiatement démarré après l'autorisation MARCHE avec le temps de mise en marche.



Si la variable d'entrée **Taux d'impulsions** est en plus utilisée, **seul** le temps de mise en marche est modifié en proportion.

Le réglage **Temps de mise à l'arrêt = 0** est un cas spécial : Le temps de mise en marche correspond alors à **toute** la période (= **somme** MARCHE + ARRÊT) et le taux d'impulsions au rapport entre temps de mise en marche et temps de mise à l'arrêt. Un taux d'impulsions de plus de 100 % n'est donc pas judicieux dans ce cas, puisque la sortie temporisateur reste toujours activée.

Exemple : avec un taux d'impulsions de 30 %, on obtient 30 % de MARCHE et 70 % d'ARRÊT pour le temps de mise en marche saisi.

Variables de sortie

Sortie tempor.	Statut sortie MARCHE/ARRÊT, sélection de la sortie
Sortie temporisateur inverse	Statut sortie inverse MARCHE/ARRÊT, sélection de la sortie
Compteur temps marche	Affichage du temps de marche du temporisateur écoulé (ou du temps de mise en marche ou à l'arrêt actif pour le temporisateur astable)
<ul style="list-style-type: none"> • Lorsque Autorisation = ARRÊT, le statut de la sortie et de la sortie inverse est sur ARRÊT. • La fonction temporisateur peut également être démarrée ou arrêtée manuellement depuis le menu de paramétrage (exception : mode Astable). 	

Gestionnaire d'énergie

Description du fonctionnement

Le gestionnaire d'énergie gère jusqu'à 12 fonctions de régulation de puissance. La puissance excédentaire disponible mesurée et calculée (habituellement) par CAN-EZ3 est répartie sur les **régulations de puissance** participantes en raison de différents paramètres et priorités personnalisées. Le paramètre « Mode » permet également d'activer des générateurs, si nécessaire.

Variables d'entrée

Autorisation	Autorisation générale de la fonction (valeur numérique MARCHE/ARRÊT)
Consommation réseau	Consommation réseau momentanée <ul style="list-style-type: none"> Négative en cas d'injection d'électricité sur le réseau Positive en cas de prélèvement d'électricité du réseau
Consigne	Consigne de consommation réseau
Offset consigne	Offset par rapport à la consigne consommation réseau
Priorité fonct. 1-12	Influence externe sur les priorités des fonctions participantes. Une valeur analogique comprise entre 0 et 12 remplace les priorités définies dans les paramètres.

- La fonction utilise la variable d'entrée **Consommation réseau** pour obtenir un aperçu de la consommation électrique de l'ensemble du système. Si cette valeur est négative, il s'agit d'une injection réseau.
 - Dans le cas d'une application standard, cette variable d'entrée est associée à la **valeur système « Puissance active totale »** du compteur d'énergie utilisé.
- La valeur de consigne (RU = -500 W) permet d'empêcher de brèves consommations réseau (= valeur de tolérance).
Sans une valeur de tolérance de ce type, il se peut qu'une puissance de consigne soit prescrite au consommateur, qui n'est (plus) produite en interne et qui par conséquent engendre une consommation temporaire depuis le réseau pour répondre à cette puissance de consigne. L'indication d'une valeur négative engendrera au contraire l'injection d'électricité sur le réseau.
- Toutes les variables d'entrée en lien avec la puissance peuvent contenir des valeurs dans les unités **W** ou **kW**. La détection de l'unité se fait automatiquement.
- La priorité 0 signifie que la fonction n'est pas activée.
 - Les priorités inférieures à 0 sont considérées comme égales à 0.
 - Les priorités peuvent être supérieures à 12, et sont alors classées par ordre. Exemple : les priorités **1, 23** et **127** sont considérées comme les priorités **1, 2** et **3**.

Paramètres

Mode	<ul style="list-style-type: none"> Consommation : si, en consommation réseau, la puissance est négative, les consommateurs (fonctions participantes) sont activés Production : si, en consommation réseau, la puissance est positive, les générateurs (fonctions participantes) sont activés
Consigne	Si la variable d'entrée « Consigne » n'est pas utilisée, il est possible d'effectuer ici une saisie manuelle.
Nombre de fonctions participantes	Nombre de fonctions de régulation de puissance participantes
Fonctions participantes	Les fonctions de régulation de puissance participantes peuvent être indiquées par un clic.

Paramètres

Priorité

Des priorités doivent être attribuées aux fonctions de régulation de puissance programmées comme étant participantes si celles-ci ne proviennent pas de variables d'entrée. Les variables d'entrée remplacent dans tous les cas les valeurs saisies ici, dès lors qu'elles sont valides (valeur comprise entre 0 et 12).

En cas de puissance excédentaire celle ayant la priorité 1 (la plus élevée) sera utilisée en premier. Ce n'est qu'en atteignant le **consommateur à puissance maximale** de celle-ci, que la fonction ayant la priorité immédiatement inférieure sera activée.

Si le même niveau de priorité est affecté à deux réglages de puissance, celui qui a le numéro de fonction le plus bas (selon la programmation) a la priorité.

- Il n'est pas nécessaire d'établir une liaison avec les fonctions de régulation de puissance. Le paramètre **Fonctions participantes** est utilisé à la place.

Variables de sortie


Puissance résiduelle	Part non utilisée de la puissance existante
Puissance utilisée	Part utilisée de la puissance existante
Prio. eff. fct. 1-12	Priorités effectives des fonctions participantes 1 à 12. Elles peuvent être réglées manuellement dans les paramètres et sont remplacées par les variables d'entrée correspondantes dès lors que celles-ci contiennent des valeurs valides (0-12).

- Ces variables de sortie ne servent qu'à l'affichage par exemple dans une vue d'ensemble des fonctions. Les consommateurs sont reliés aux variables de sortie des fonctions de régulation de puissance participantes.


Schéma de base Exemple

Gestionnaire d'énergie avec régulation de puissance

CAN-EZ3 et EHS(-R)

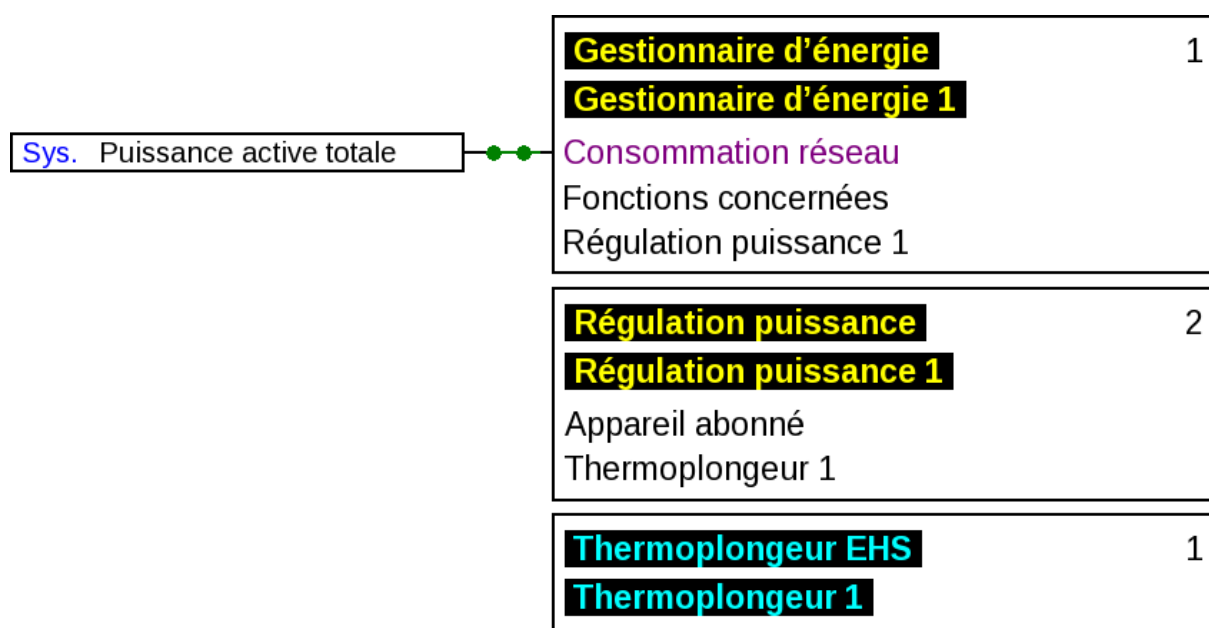

Interrupteur horaire

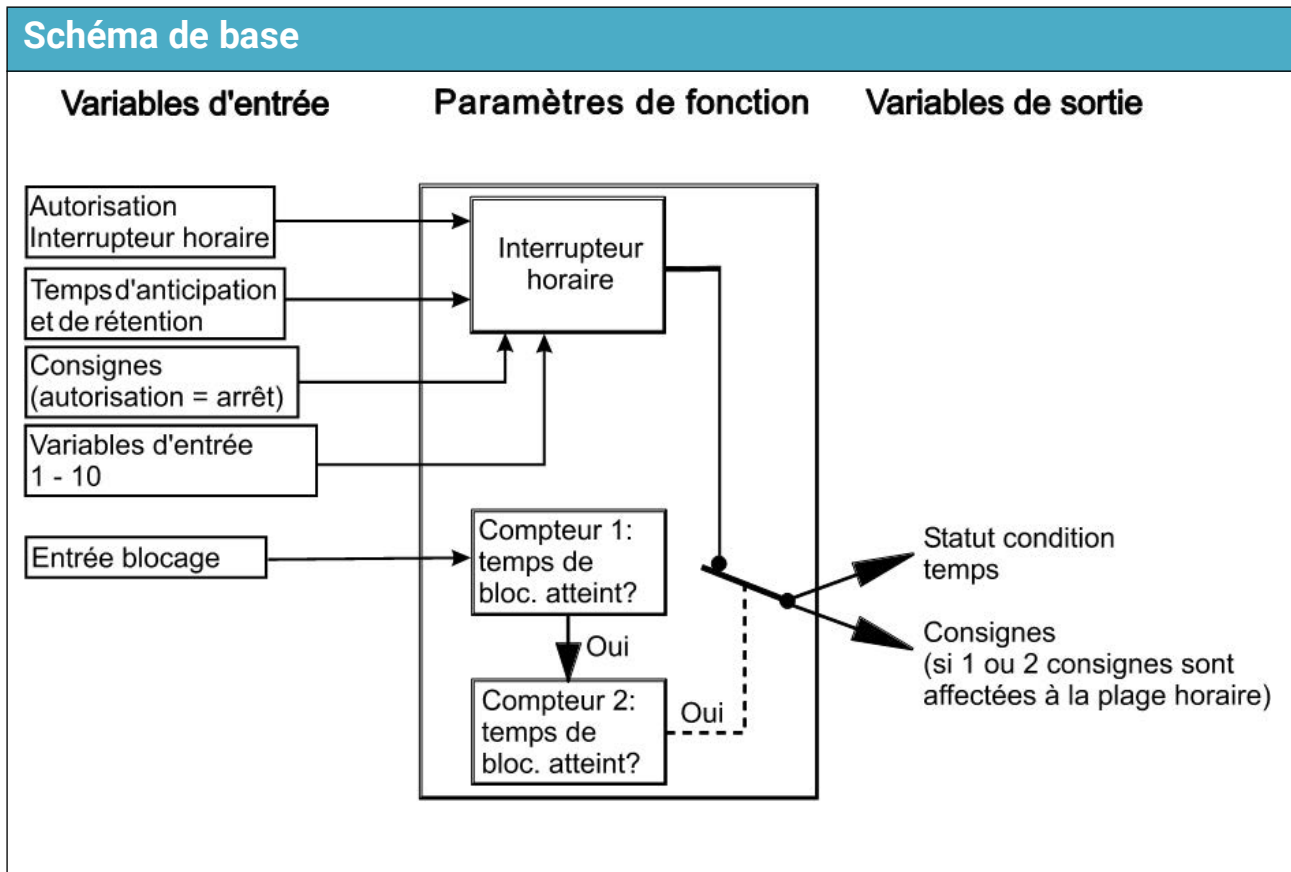

Description de la fonction

La fonction Interrupteur horaire est une fonction de commutation dépendante du temps pour des fonctions ou des sorties.

Il existe au maximum 7 programmes de temporisation disposant chacun de 5 plages horaires par fonction Interrupteur horaire.

2 **consignes** différentes peuvent être attribuées comme variable de sortie à chaque plage horaire.

Les temps de mise en marche et à l'arrêt peuvent être définis **de manière flottante** par des variables d'entrée (p. ex. par des valeurs système pour le lever ou le coucher du soleil).

Pour les fonctions Demande ECS, Fonction ombrage, Régulation par pièce, Régul. circ. chauff., Régul. circ.refroid. et Circulation, la fonction Interrupteur horaire reprend les fonctions de commande horaire par le biais de la variable d'entrée **Statut condition temps**.

La fonction de commande horaire peut être programmée plusieurs fois, plusieurs interrupteurs horaires sont donc disponibles.

Variables d'entrée


Autorisation	Autorisation générale de la fonction (valeur numérique MARCHE/ARRÊT)
Entrée blocage	Signal d'entrée numérique MARCHE/ARRÊT pour le blocage de la fonction Interrupteur horaire
Temps d'anticipation	Valeur analogique en minutes pour l'avancement du temps de mise en marche
Temps de rétention	Valeur analogique en minutes pour le fretardement du temps de mise à l'arrêt
Consigne (1 – 2) (autoris. = arrêt)	Valeur analogique pour la variable de sortie Consigne 1 ou 2 quand l'autorisation est sur ARRÊT (si des consignes sont prévues dans les paramétrages)
Consigne (1- 2) (Prog. temp. = arrêt)	Valeur analogique pour la variable de sortie Consigne 1 ou 2 quand le programme temporisé est sur ARRÊT (si des consignes sont prévues dans les paramètres)
Variable d'entrée (1 -10)	10 valeurs analogiques au maximum, soit pour des temps de mise en marche et à l'arrêt « flottants », soit pour des consignes variables dans les plages horaires
<ul style="list-style-type: none"> • Les sources des temps d'anticipation et de rétention peuvent être d'autres fonctions (p. ex. régulation du circuit de chauffage, fonction de courbe caractéristique). Il est ainsi possible d'atteindre des points de mise en marche ou à l'arrêt qui dépendent d'autres paramètres (p. ex. de la température extérieure). • Les sources des variables d'entrée 1 - 10 peuvent être des valeurs fixes, des fonctions, des capteurs, des entrées réseau ou encore des valeurs système (p. ex. lever du soleil). 	

Paramètres

Nombre consignes	Saisie du nombre de valeurs de consigne qui doivent être transmises par la fonction Interrupteur horaire. (Sélection : 0, 1, 2)
Grandeur fonction (1 - 2) (affichage uniquement lorsque des consignes sont prévues)	Définition des grandeurs de fonction pour les consignes 1 ou 2. De nombreuses grandeurs de fonction, reprises avec leur unité et leurs décimales, sont disponibles.
Programme temporis.	Sous-menu : programme de temporisation pour l'interrupteur horaire (voir le sous-chapitre Programme temporisation)
Cons. (1 – 2) si progr.tempor. = arrêt (affichage uniquement lorsque des consignes sont prévues)	Consignes 1 ou 2 en dehors de la plage horaire
Temps min.condition blocage (affiché uniquement si l'entrée de blocage est définie)	L'entrée de blocage doit être sur MARCHE au moins pendant ce temps pour bloquer la sortie de l'interrupteur horaire.
Temps bloc. interr. horaire (affiché uniquement si l'entrée de blocage est définie)	Quand le temps minimal de la condition de blocage est atteint, l'interrupteur horaire est bloqué à la fin de la condition de blocage pendant le temps de blocage.
<ul style="list-style-type: none"> • Si Nombre consignes est réglé sur 0, les deux consignes sont transmises avec 0. • Fonction blocage : si l'entrée de blocage est réglée sur le statut MARCHE pour la durée du temps de blocage minimal, Statut condition temps est réglé sur ARRÊT et les consignes Cons. si progr.tempor. = arrêt sont transmises. Si le statut de l'entrée de blocage revient ensuite sur ARRÊT, le temps de blocage commence à s'écouler, les consignes Cons. si progr.tempor. = arrêt étant toujours transmises. À la fin du temps de blocage, la fonction Interrupteur horaire revient au statut de la condition de temps et transmet les consignes affectées. 	

Sous-menu Programme temporisation

Affichage avec 2 consignes, sans variables d'entrée

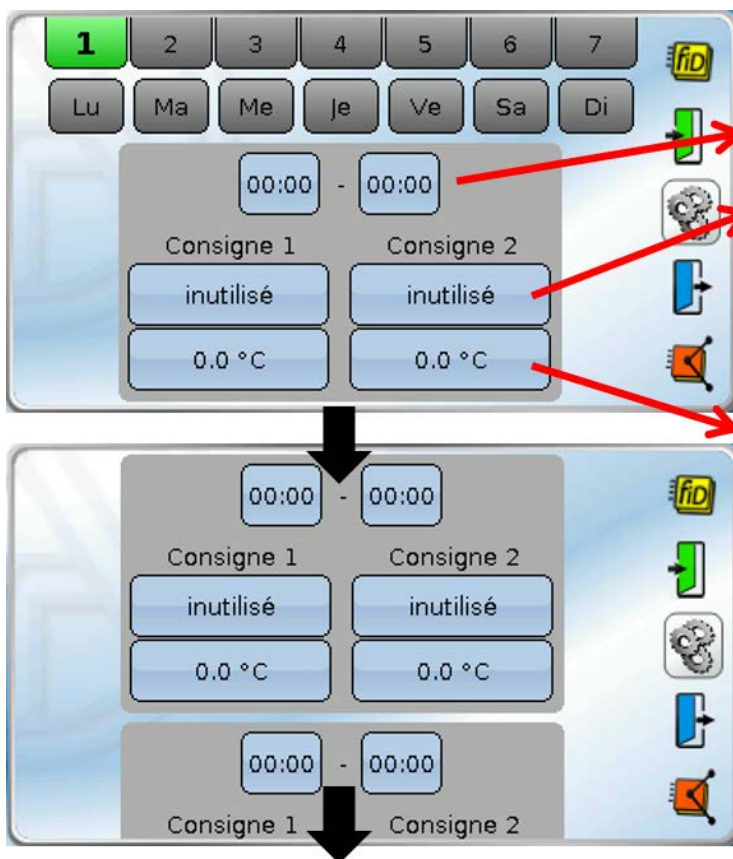

1e plage horaire

Réglage qui détermine si la valeur de consigne reste inutilisée, si elle est personnalisée **ou** si elle doit être égale à la valeur de l'une des 10 variables d'entrée.

Valeur personnalisée (n'agit que si un réglage supérieur à **Personnalisé** a été défini.)

Faire défiler pour afficher toutes les 5 plages horaires suivantes du programme de temporisation 1.

Il existe pour la sélection au maximum **7 programmes de temporisation** disposant chacun de **5 plages horaires** pour la fonction Interrupteur horaire.

Pour chaque plage horaire, les moments de mise en marche et à l'arrêt peuvent être décalés par une **variable d'entrée**.

Deux consignes différentes peuvent être transmises pour chaque plage horaire.

Dans les plages horaires, on détermine pour chaque consigne si elle reste « **inutilisée** » (transmission **Cons. si progr.tempor. = arrêt**) ou si une consigne souhaitée doit être appliquée.

Cette valeur de consigne peut être une valeur personnalisée **ou** la valeur d'une variable d'entrée.

En dehors de la plage horaire, la valeur **Cons. si progr.tempor. = arrêt** correspondante est transmise.


Affichage lorsqu'**aucune valeur de consigne** ne doit être affichée et qu'**aucune variable d'entrée** n'est définie :



Seules les 5 plages horaires sont visibles.

Exemples de programmes de temporisation

Programme de temporisation 1 avec moments de mise en marche et à l'arrêt fixes et consignes

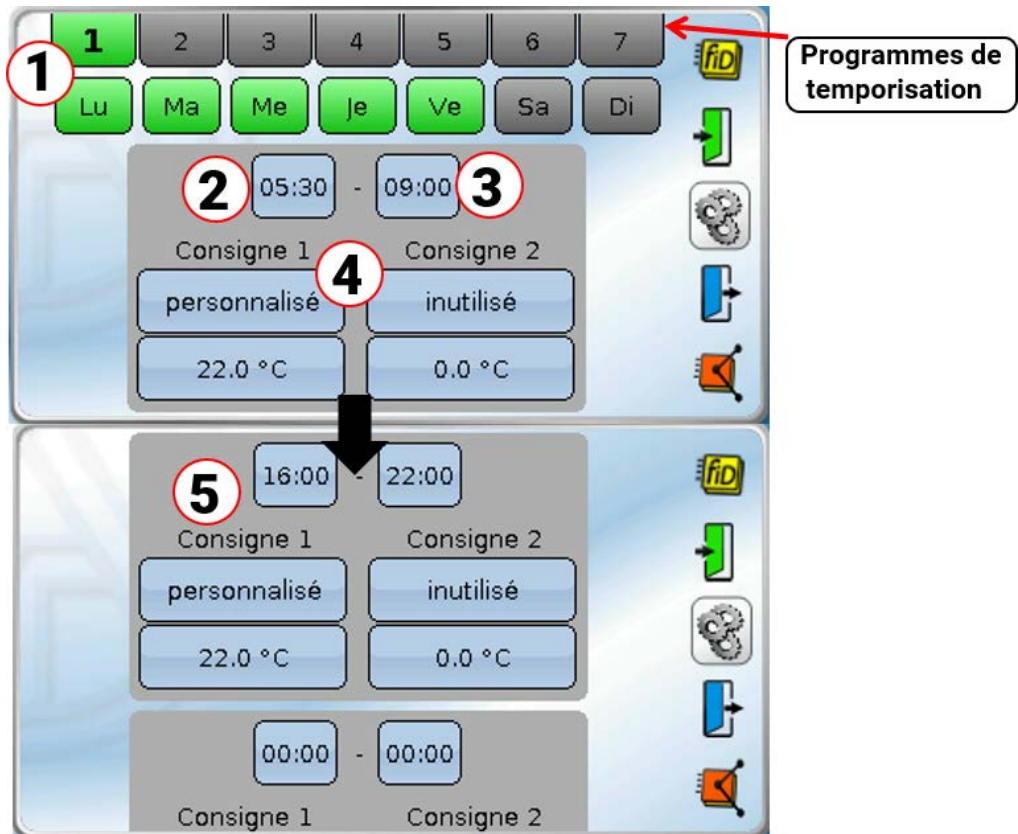


Réglages :

1. Le programme de temporisation **1** a été réglé pour les jours **lundi à vendredi**.
2. Le moment de la mise en marche de la 1^{re} plage horaire est 5h30
3. Le moment de la mise à l'arrêt de la 1^{re} plage horaire est 9h00
4. La consigne 1 est une valeur définie par l'utilisateur (22,0), la consigne 2 est inutilisée (transmission : **Cons. 2 si progr.tempor. = arrêt**).
5. Le moment de la mise en marche de la 2^e plage horaire est 16h00, le moment de la mise à l'arrêt est 22h00 pour une consigne 1 de 22,0, la consigne 2 est inutilisée (transmission : **Cons. 2 si progr.tempor. = arrêt**).

Programme de temporisation 1 avec moments de mise en marche et à l'arrêt variables, en fonction du lever et du coucher du soleil, avec consignes

Hypothèses : Variable d'entrée E1 = valeur système pour le lever du soleil
Variable d'entrée E2 = valeur système pour le coucher du soleil
Variable d'entrée E3 = valeur issue d'une autre fonction

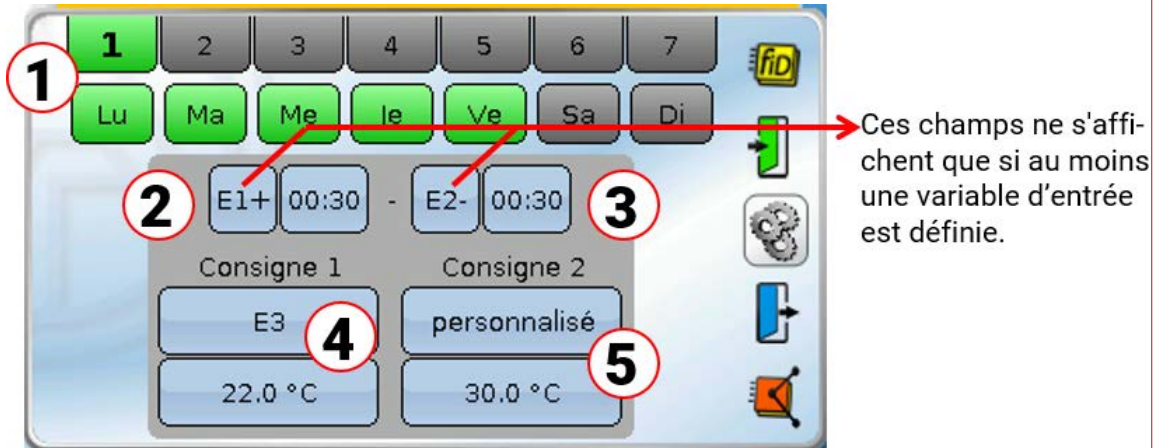

Réglages :

1. Le programme de temporisation **1** a été réglé pour les jours **lundi à vendredi**.
2. Le moment de la mise en marche correspond à la **variable d'entrée E1** (= lever du soleil) **+ 30 minutes**, donc 30 minutes **après** le lever du soleil. Dans ce cas, l'indication du temps est une **valeur d'offset** pour les variables d'entrée, où le **Plus** à droite de E1 définit si la valeur d'offset est **ajoutée** à la variable.
3. Le moment de la mise à l'arrêt correspond à la variable d'entrée E2 (= coucher du soleil) - **30 minutes**, donc 30 minutes **avant** le coucher du soleil. Dans ce cas, l'indication du temps est aussi une **valeur d'offset** pour les variables d'entrée, où le **Moins** à droite de E2 définit si la valeur d'offset est **soustraite** de la variable.
4. La consigne 1 est la variable d'entrée E3. La valeur indiquée en dessous (22,0 °C) est **sans effet**.
5. La consigne 2 est une valeur définie par l'utilisateur (30,0).

Variables de sortie

Statut condition temps	Statut de la fonction Interrupteur horaire MARCHE/ARRÊT avec prise en compte du temps d'anticipation et du temps de rétention ainsi que de la fonction de blocage.
Consigne (1 – 2)	Transmission des consignes actuelles 1 ou 2
Compteur temps minimal	Affichage du temps minimal écoulé pour la fonction de blocage
Compteur temps blocage	Affichage du temps de blocage écoulé
Plage horaire réelle	Statut MARCHE si la plage horaire est valable, même si la fonction de blocage règle Statut condition temps sur ARRÊT. Les temps d'anticipation et de rétention prolongent le statut condition temps, c'est pourquoi le statut de la « plage horaire réelle » est MARCHE pendant ces périodes également.
Plage horaire	Comme pour « Plage horaire réelle », cependant sans prise en compte des temps d'anticipation et de rétention
<ul style="list-style-type: none"> • Lorsque l'autorisation est « ARRÊT », le statut condition temps, la plage horaire réelle et la plage horaire sont également sur ARRÊT. • Consigne (1 - 2) : <ul style="list-style-type: none"> • Si Nombre consignes a été réglé sur 0, les deux consignes sont transmises avec 0. • Si des consignes ont été définies pour la plage horaire actuelle, ces valeurs sont transmises pendant la plage horaire. En dehors de la plage horaire, les valeurs de paramètres « Cons. (1 – 2) si progr.tempor. = arrêt » sont transmises. • Si aucune consigne n'a été définie dans la plage horaire actuelle, la valeur de paramètre « Cons. (1 – 2) si progr.tempor. = arrêt » est transmise. • Pendant le temps de blocage, la valeur « Cons. (1 – 2) si progr.tempor. = arrêt » est transmise, même si la plage horaire est active. • Avec Autorisation ARRÊT, les variables d'entrée Consigne (1 – 2) (autoris.= arrêt) sont transmises. • Si plusieurs plages horaires comportant des consignes différentes se chevauchent, c'est alors la valeur la plus élevée parmi ces consignes qui est reprise. 	

Mémoire délai

Description de la fonction

La fonction Délai permet de mémoriser les états de compteurs quotidiennement, mensuellement et annuellement.

Deux variantes permettent de déterminer soit les niveaux de compteurs globaux à des moments précis, soit les valeurs couvrant une période (jour, mois, année).

La fonction Mathématique intégrée peut calculer par ex. le coefficient de rendement d'une pompe à chaleur.

Variables d'entrée

Variable d'entrée A – D	Signal d'entrée analogique de la valeur à mémoriser
-------------------------	---

Paramètres


Mode	Sélection : Différence, Valeur
------	---------------------------------------

Grandeur de fonction	De nombreuses grandeurs de fonction, reprises avec leur unité et leurs décimales, sont disponibles.
----------------------	---

Arrondir	<p>Sélection du système d'arrondissement du résultat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arrondissement simple : arrondissement au plus près • Arrondissement à la hausse : le résultat est toujours arrondi à la hausse • Arrondissement à la baisse : le résultat est toujours arrondi à la baisse • Aucun arrondissement : il n'y a pas d'arrondissement, le plus petit chiffre reste tel qu'il est
----------	---


- **Mode Différence** : Les **différences** de valeurs entre le début et la fin de la journée, du mois et de l'année sont mémorisées. Cette variante convient par ex. au calcul du coefficient de rendement journalier, mensuel et annuel d'une pompe à chaleur.

Exemple : Valeur quotidienne

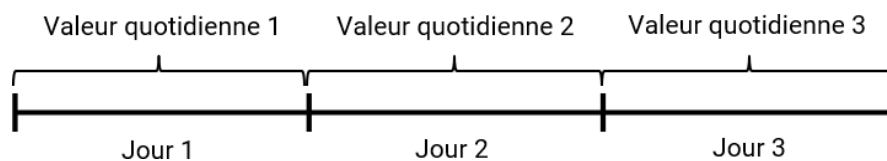

- **Mode Valeur** : Les valeurs calculées (par ex. les états de compteurs) sont enregistrées au moment respectif (fin de la journée, du mois, de l'année).

Exemple : Valeur quotidienne

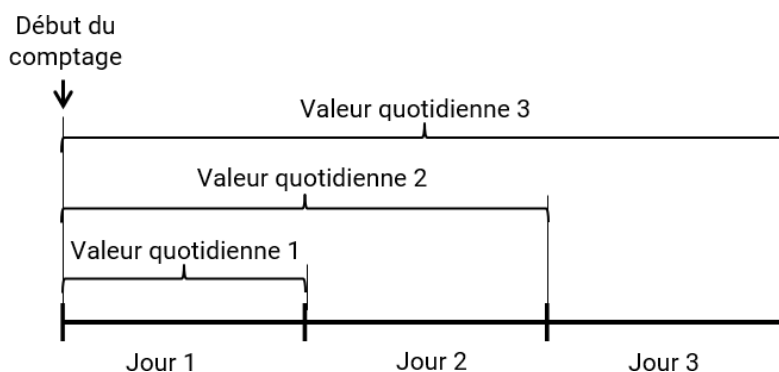

Paramètres

Calcul

La fonction Mathématique intégrée permet de lier mathématiquement les variables d'entrée A-D. Si une seule variable d'entrée est disponible, les variables B – D conservent la valeur 1 et les opérateurs restent sur « multiplication ». Le résultat du calcul est par conséquent identique à celui de la variable d'entrée A.

Le résultat du calcul est ensuite mémorisé en fonction du mode.

Vue de l'écran

[] ((A [] B) [] (C [] D))

Fonction		Opérateur 2	x
Variable d'entrée A	1.00000	Variable d'entrée C	1.00000
Opérateur 1	x	Opérateur 3	x
Variable d'entrée B	1.00000	Variable d'entrée D	1.00000

Vue de TAPPS2

Formule: ((A x B) x (C x D))	
Fonction	
Variable d'entrée A	1,00000
Opérateur 1	x
Variable d'entrée B	1,00000
Opérateur 2	x
Variable d'entrée C	1,00000
Opérateur 3	x
Variable d'entrée D	1,00000

L'opération arithmétique est calculée selon la formule suivante :

Fonction ((**A** **Opérateur 1** **B**) **Opérateur 2** (**C** **Opérateur 3** **D**))

- Le premier champ (désigné ici par **Fonction**) peut rester vierge. Il n'a alors aucune influence sur l'opération arithmétique. On peut sélectionner ici une fonction pour le résultat des opérations arithmétiques ci-dessous :
 - Valeur absolue **abs**
 - Racine (carrée) **sqrt**
 - Fonctions trigonométriques **sin, cos, tan**
 - Fonctions trigonométriques inverses **arcsin, arccos, arctan**
 - Fonctions hyperboles **sinh, cosh, tanh**
 - Fonction exponentielle e^x **exp**
 - Logarithme naturel et décimal **ln** et **log**
- L'opération arithmétique est sélectionnée dans les champs identifiés par l'opérateur 1 - 3 :
 - Addition **+**
 - Soustraction **-**
 - Multiplication **x**
 - Division **:**
 - Modulo **%** (reste d'une division)
 - Élévation à une puissance **^**
- Les parenthèses doivent être traitées en suivant les règles mathématiques.
- Avec ces opérations de calcul, il est donc possible dans la variante « **différence** » de calculer le coefficient de rendement journalier, mensuel et annuel en divisant la quantité de chaleur (énergie thermique) par l'énergie électrique et de mémoriser les résultats quotidiennement, mensuellement et annuellement.

Valeurs quotidienne

Valeurs mensuelles

Valeurs annuelles

Les valeurs mémorisées sont affichées par effleurement de ces boutons

Supprimer historique

Ce bouton permet de supprimer les valeurs mémorisées après avoir répondu à une question de sécurité.

Variables de sortie

Consigne veille

Affichage de la valeur de la veille mémorisée

Message

Description de la fonction

La fonction de message permet de générer des messages (erreur, défaut, etc.) sur la base d'événements définissables si ces derniers durent **plus longtemps que la temporisation définie**.

Quand un message est déclenché, une fenêtre contextuelle (**Fenêtre de message**) apparaît à l'écran. Dans la partie supérieure de l'écran et dans le statut des fonctions, le message apparaît sous la forme d'un **triangle d'avertissement**. Le témoin de contrôle DEL du régulateur peut changer le statut (couleur, clignotement) par réglage.

En outre, les variables de sortie mettent des signaux de commande à disposition pendant toute la durée du message.

Variables d'entrée

Autorisation	Autorisation générale de la fonction (valeur numérique MARCHE/ARRÊT)
Activer message	Signal d'entrée numérique MARCHE/ARRÊT de l'événement déclencheur
Effacer message	Impulsion d'entrée numérique MARCHE/ARRÊT pour effacer le message
Sign.avert.arrêt	Impulsion d'entrée numérique MARCHE/ARRÊT pour couper le signal d'avertissement

- Chaque fonction de message est dotée d'une entrée de suppression pouvant être affectée à une touche d'acquiescement via une entrée numérique ou permettant une réinitialisation automatique par une autre fonction. Avec **Utilisateur/MARCHE**, le message s'efface **automatiquement** dès que la cause du message disparaît. La fenêtre de message reste cependant visible tant que **Masquer message n'est pas effleuré**.

Paramètres

Type	Sélection : Erreur, Défaut, Avertissement, Message
Priorité	Saisie de la priorité (1 – 10)
Temporisation	Saisie de la temporisation pour le déclenchement du message
Horodatage	Sélection : première activation / dernière activation Si « première activation » est sélectionné, l'horodatage (au moment duquel le message a été déclenché) n'est consigné que pour la première activation. Si « dernière activation » est sélectionné, l'horodatage est renouvelé à chaque activation.
Fenêtre contextuelle	Lorsque la fenêtre contextuelle est désactivée, le triangle d'avertissement n'est pas visible.
Écran allumé	En choisissant « Oui » et si le message est activé, l'écran reste allumé jusqu'à ce que le message soit effacé. L'écran est ensuite inactif, une fois le délai de timeout écoulé.
LED de statut	Définition du statut du témoin de contrôle DEL du régulateur Sélection : inchangé, vert, orange, rouge, vert clignotant, orange clignotant, rouge clignotant
Signal avertiss.	Sélection : Oui / Non
Réinitialiser auto. dominant	Sélection : Oui / Non , si Oui est sélectionné, les sorties commutées sur dominant sont de nouveau autorisées après élimination de la cause du message .

Paramètres

Affiche sur d'autres appareils	Saisie des numéros de nœud d'un autre appareil x2 (UVR16x2 avec écran, CAN-MTx2) sur lequel le message doit s'afficher. Les messages apparaissent de cette manière sur la page de message de l'appareil cible.
Sign. avert. arrêt Effacer message Déverrouiller défaut	Selon le type de message et les réglages, ces boutons permettent de désactiver le signal d'avertissement, d'effacer le message (après élimination de la cause du message) et de déverrouiller la perturbation.

- Si un message s'affiche sur un autre appareil, les réglages de fenêtre contextuelle, de signal d'avertissement et de LED de statut sont également valables pour cet appareil. Les boutons « Effacer message », « Déverrouiller défaut » et « Sign.avert.arrêt » produisent le même effet sur que le régulateur lui-même.
- Un **signal d'avertissement** peut être activé, qui peut être désactivé par la variable d'entrée numérique « Sign.avert.arrêt », dans la fenêtre de message par « **Masquer message** » ou « Sign.avert.arrêt » ou manuellement dans le menu de paramétrage.
- **Priorité** : si plusieurs messages sont actifs au même moment, l'ordre suivant s'applique pour l'affichage des fenêtres contextuelles et du statut LED :

Type de message	Priorité		Affichage
Message	1 10	Priorité la plus élevée	Fenêtre contextuelle rouge
Défaut	1 10		Fenêtre contextuelle rouge
Avertissement	1 10		Fenêtre contextuelle orange
Message	1 10	Priorité la moins élevée	Fenêtre contextuelle jaune

Variables de sortie

Message actif	Statut MARCHE tant que le message est actif (non effacé), même si la cause du message n'existe plus.
Dominant marche	Statut MARCHE tant que le message est actif. Sélection de sorties de commutation qui sont activées de manière dominante en cas d'apparition du message, même si celles-ci sont sur Manuel/Arrêt ou Auto/ARRÊT.
Dominant arrêt	Statut MARCHE tant que le message est actif. Sélection de sorties de commutation qui sont désactivées de manière dominante en cas d'apparition du message, même si celles-ci sont sur Manuel/Marche ou Auto/MARCHE.
Dominant marche (expert)	Comme « Dominant marche », la sortie peut toutefois être commutée manuellement en mode Expert .
Dominant arrêt (expert)	Comme « Dominant arrêt », la sortie peut toutefois être commutée manuellement en mode Expert .
Dominant marche (technicien)	Comme « Dominant marche », la sortie peut toutefois être commutée manuellement en mode Technicien .
Dominant arrêt (technicien)	Comme « Dominant arrêt », la sortie peut toutefois être commutée manuellement en mode Technicien et Expert .
Déverrouiller défaut	Statut MARCHE pendant 3 secondes si le type de message Défaut est sélectionné et si Déverrouiller défaut a été effleuré.

Variables de sortie	
Signal avertiss.	Statut MARCHE tant que le message est actif, que Signal avertiss. oui est réglé dans les paramètres et que le signal d'avertissement n'a pas encore été effacé.
Date d'activation	Date de la première activation du message depuis la dernière suppression
Temps d'activation	Heure de la première activation du message depuis la dernière suppression
Nombre d'activations	Compteur du nombre de fois où le message a été activé depuis la dernière suppression
Dernière date	Date de la dernière activation
Dernière heure	Heure de la dernière activation
<ul style="list-style-type: none"> • Une commande des sorties via des instructions « dominantes » « écrase » en principe tous les signaux de commande des affectations simples et aussi du mode manuel. Si deux signaux dominants différents (MARCHE et ARRÊT) agissent en même temps sur une sortie, le signal dominant ARRÊT possède la priorité la plus élevée. Également, le temps d'inertie d'une sortie sur Dominant Marche n'est pas pris en compte. 	

Variables de sortie

- Les sorties qui sont commandées selon Dominant marche ou Dominant arrêt, sont signalées par un **encadrement rouge** dans l'aperçu des sorties au niveau de la bordure supérieure de l'écran.
- **Le régulateur reste désactivé** s'il se trouve en mode Expert **au moment même du message** et si la sortie pour Dominant marche (**expert**) est commutée sur Manuel ARRÊT. Ceci s'applique également aux sorties pour Dominant Arrêt (expert) ou pour les sorties dominantes Marche/Arrêt (technicien).
- En cas de message actif, la fenêtre de message est masquée si **Masquer message** est effleuré. Un signal d'avertissement activé est également désactivé alors. Tant que le message n'a pas été effacé, la fenêtre de message est de nouveau affichée en cas d'effleurement du triangle d'avertissement.
- Il est possible **d'effacer** le message dans la **fenêtre de message** et dans le **menu de paramétrage**. La suppression du message n'est possible que si la cause du message a été éliminée.
- Le **signal d'avertissement** peut être désactivé dans la fenêtre de message ou avec **Masquer message**.
- **Uniquement** pour le type de message **Défaut** : pour réinitialiser des dispositifs externes, il existe une variable de sortie **Déverrouiller défaut** spécifique. Avec **Déverrouiller défaut** (dans la **fenêtre de message** ou dans le **menu de paramétrage**), une impulsion MARCHE de trois secondes est générée. « Déverrouiller défaut » peut être actionné plusieurs fois tant que la cause du message existe encore. Après élimination de la cause du défaut, il suffit d'effleurer une seule fois **Déverrouiller défaut**, et le message est supprimé en même temps.
Si le message est **supprimé** manuellement par une variable d'entrée, dans la fenêtre de message ou le menu de paramétrage, cette variable de sortie n'est pas activée.
- Dans le menu « **Messages** », tous les messages sont affichés avec le moment de leur apparition.




- Les sorties commutées de manière **dominante** sont signalées dans le menu **Sorties** par un **encadrement rouge** :



Exemple : Type de message **Erreur**, sortie 1 dominant ARRÊT, sortie 2 dominant MARCHÉ, signal d'avertissement activé, sortie pour signal d'avertissement : sortie 12.


Après le déclenchement du message et l'élimination de la cause du défaut, l'affichage suivant apparaît (**rouge**) :

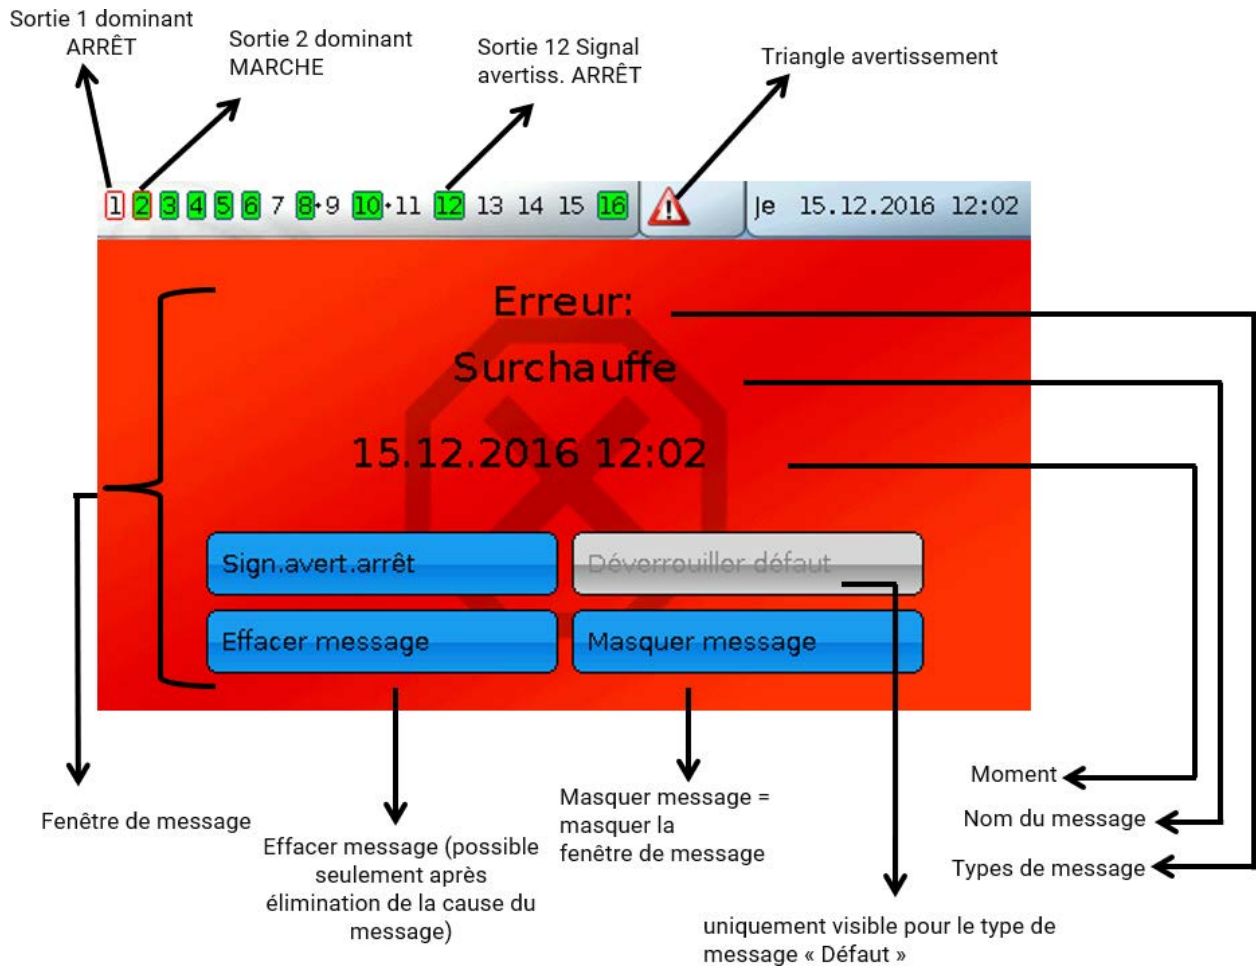

Si la fenêtre de message a été masquée, elle peut être à nouveau affichée en sélectionnant le **triangle d'avertissement** dans la barre d'état.

Exemple : Type de message **Défaut**, sortie 1 dominant ARRÊT, sortie 2 dominant MARCHÉ, signal d'avertissement activé, sortie pour signal d'avertissement : sortie 12.

Après le déclenchement du message et l'élimination de la cause du défaut, l'affichage suivant apparaît (**rouge**) :

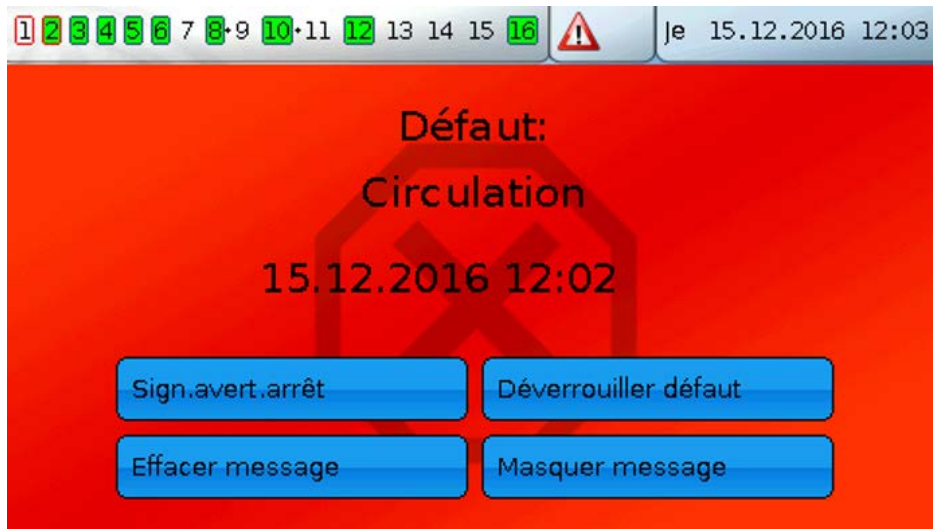

Exemple : Type de message **Avertissement**, sortie 1 dominant ARRÊT, sortie 2 dominant MARCHE, signal d'avertissement activé, sortie pour signal d'avertissement : sortie 12.
L'affichage suivant (**orange**) apparaît après déclenchement du message :




Exemple : Type de message **Message**, sortie 1 dominant ARRÊT, sortie 2 dominant MARCHE, signal d'avertissement activé, sortie pour signal d'avertissement : sortie 12.
L'affichage suivant (**jaune**) apparaît après déclenchement du message :



- Il est également possible d'afficher des messages d'autres appareils x2 en fonction du réglage sur l'appareil x2 à l'aide d'une fenêtre contextuelle, avec une LED de statut modifiée et/ou avec un signal d'avertissement.
Le fonctionnement est identique et agit sur le message de l'autre appareil x2.
- Si une sortie d'une paire de sorties est commandée de manière **dominante**, l'autre sortie de la paire est désactivée si elle venait d'être activée par une fonction.
Si les deux sorties d'une paire de sorties sont commandées de manière **dominante** en même temps par un ou plusieurs messages, seule la sortie avec le numéro le plus grand (instruction FERMÉ) est activée.

Pompe de charge

Schéma de base

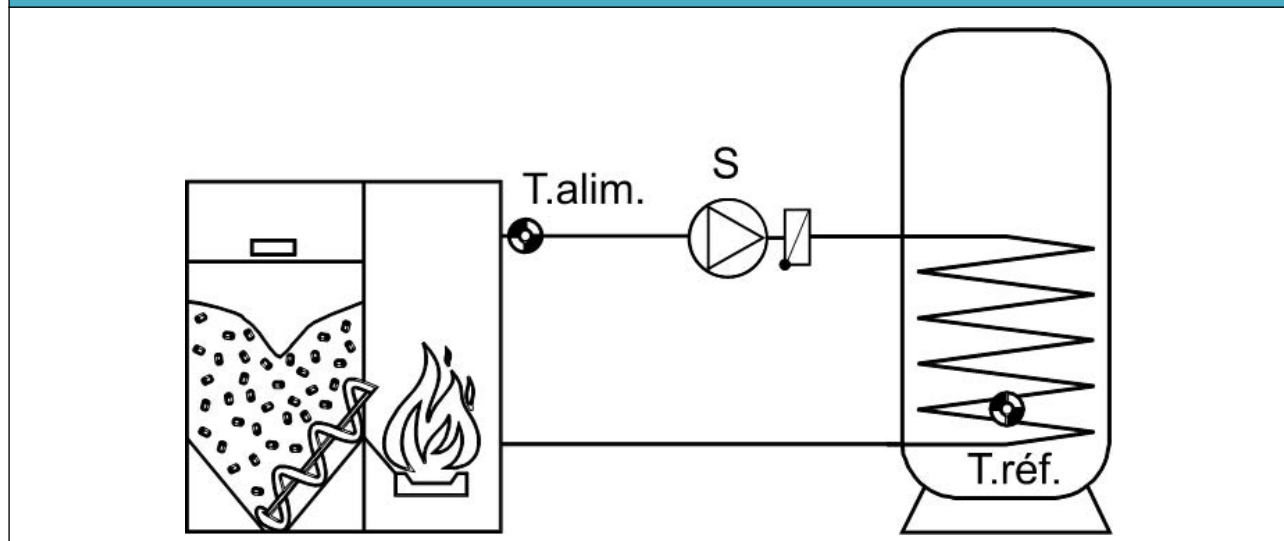

Description de la fonction

La pompe de charge A est mise en marche si la température d'alimentation $T_{\text{alim.}}$ est supérieure à la température minimale et présente une différence supérieure à la température de référence $T_{\text{réf.}}$. De surcroît, $T_{\text{réf.}}$ ne doit pas encore avoir atteint sa limite maximale.

Variables d'entrée

Autorisation	Autorisation générale de la fonction (valeur numérique MARCHÉ/ARRÊT)
Temp. alimentation	Signal d'entrée analogique de la température d'alimentation
Température de référence	Signal d'entrée analogique de la température de référence
Temp. minimale alimentation	Valeur analogique pour la température minimale sur l'alimentation (p. ex. chaudière)
Temp. maximale référence	Valeur analogique pour la température de référence maximale (p. ex. accumulateur)

- Dans la plupart des cas, la température minimale au niveau de l'alimentation et la température de référence maximale sont définies par l'utilisateur. Les deux seuils ont été définis comme variable d'entrée pour assurer une liberté de liaison maximale.

Exemple : liaison avec la demande du brûleur pour la préparation d'eau chaude sanitaire. La fonction **Demande ECS** met la température de consigne effective de l'accumulateur à disposition en tant que variable de sortie. Ainsi, la température de consigne peut être en même temps la température maximale pour la fonction de pompe de charge.

Paramètres

Temp. alimentation T.alim. min. Diff. marche Diff. arrêt	Affichage : seuil de mise en marche sur le capteur T.alim. (« alimentation en énergie ») Différence à la mise en marche pour T.alim. min. Différence à la mise à l'arrêt pour T.alim. min.
Température de référence T.réf. max. Diff. marche Diff. arrêt	Affichage : seuil de mise à l'arrêt (limitation de l'accumulateur) Différence à la mise en marche pour T.réf. max. Différence à la mise à l'arrêt pour T.réf. max.
Différence alim. - réf. Diff. marche Diff. arrêt	Différence à la mise en marche Alimentation - Référence Différence à la mise à l'arrêt Alimentation - Référence
<ul style="list-style-type: none"> Les deux seuils de thermostat ne possèdent pas d'hystérésis, mais une différence à la mise en marche et à l'arrêt par rapport à la valeur seuil réglable. Exemple : T.alim. min. = 60 °C Diff. marche = 5,0 K Diff. Aus = 1,0K ⇒ Si la température T.alim. dépasse 65 °C (= 60 °C + 5 K), la sortie devient active, alors que si la température est inférieure à 61 °C (= 60 °C + 1 K), elle est désactivée. Pour la température d'alimentation minimale T.alim. min, la valeur Diff. marche doit toujours être supérieure à Diff. arrêt, alors que pour la température de référence maximale T.réf. max., la valeur Diff. marche doit être inférieure à Diff. arrêt. 	

Variables de sortie


Pompe de charge	Statut pompe de charge MARCHE/ARRÊT, sélection de la sortie
T.alim. > T.alim. min	Statut MARCHE lorsque la température d'alimentation est supérieure au seuil minimal
T.réf. < T.réf. max	Statut MARCHE lorsque la température de référence est inférieure au seuil maximal
T.alim. > T.réf.	Statut MARCHE lorsque la température d'alimentation est supérieure à la température de référence + Diff. marche /Diff. arrêt

Priorité solaire

Description de la fonction

Pour les installations solaires chargeant sur plusieurs consommateurs (p. ex. chauffe-eau, tampon, réservoir), l'indication de la priorité de chaque circuit est normalement nécessaire. Il existe deux processus de régulation de base pour un système de priorité et de non-priorité.

- **Priorité absolue** : ce n'est que lorsque la température de l'accumulateur à priorité supérieure a dépassé la limitation (seuil MAX.) que la commutation au prochain rang le plus bas est effectuée.
- **Priorité relative** : le chargement commence avec l'accumulateur pour lequel le collecteur atteint **en premier** la différence, même s'il s'agit d'un consommateur de priorité inférieure.

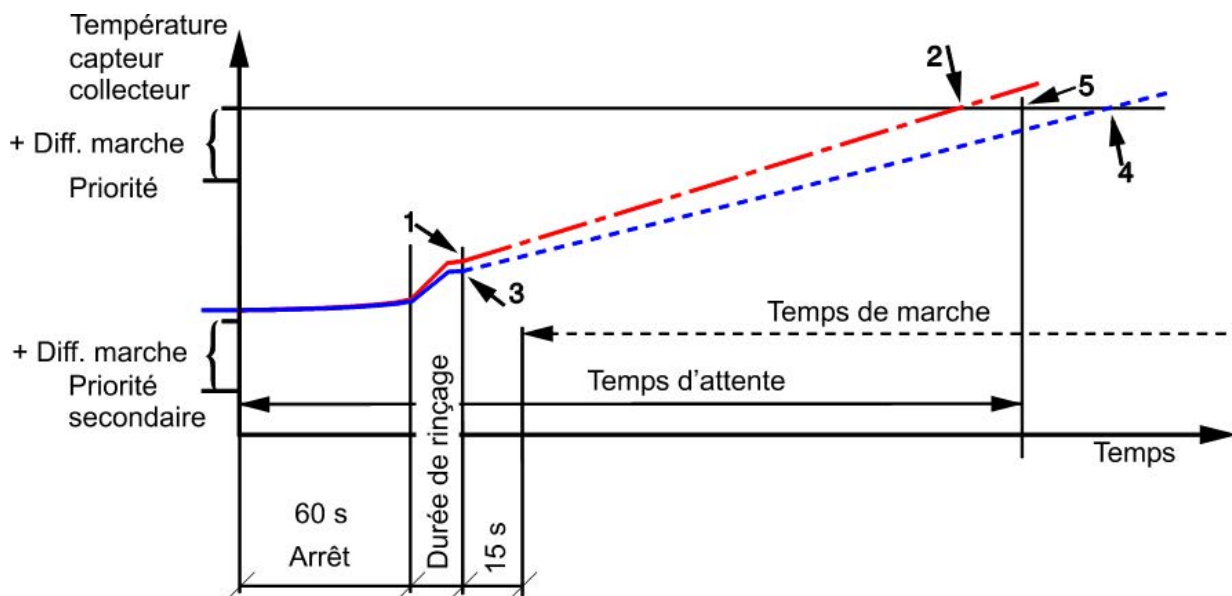

Pendant le chargement dans le consommateur de priorité inférieure, l'appareil surveille la température du collecteur. La minuterie de priorité est activée si la température du collecteur atteint à nouveau la différence **à la mise en marche** (collecteur – référence) du consommateur actuellement mis en circuit quand la pompe est déjà en marche. Si un capteur de rayonnement est utilisé, le rayonnement doit dépasser une valeur seuil à la place de la différence de mise en marche.

La minuterie de priorité met la pompe à l'arrêt pour le temps d'arrêt (60 s). Après le rinçage (1 / 3), l'ordinateur calcule l'augmentation de la température du collecteur. Il détecte si le temps d'attente réglé suffit pour chauffer le collecteur à la température de priorité (5). Dans le cas 2, le système attend la priorité pour la commutation, car la température du collecteur atteindra la température de mise en marche pour le consommateur prioritaire avant la fin du temps d'attente. Si l'ordinateur constate que l'augmentation pendant le temps d'attente n'est pas suffisante (cas 4), le processus est interrompu et la minuterie de priorité pourra être à nouveau activée après expiration du temps d'arrêt (60 s). L'installation conserve sa priorité inférieure pendant le temps de marche.

Variables d'entrée

Autorisation	Autorisation générale de la fonction (valeur numérique MARCHE/ ARRÊT)
Rayonnem. solaire	En option : signal d'entrée analogique du capteur de rayonnement en W/m^2

Paramètres	
Nbre fonctions concernées	Indication du nombre de fonctions concernées
Fonctions concernées	Sous-menu : indication de toutes les fonctions solaires
Priorité (liste des fonctions solaires concernées)	Définition du niveau de priorité Si Arrêt est saisi, la fonction solaire correspondante est désactivée .
Temporisateur de priorité inférieure à partir niv. priorité	Indication du niveau de priorité à partir duquel la priorité relative doit être appliquée. Pour les niveaux de priorité supérieurs, c'est la priorité absolue qui s'applique. Si 1 est saisi, la priorité relative s'applique à tous les niveaux.
Valeur seuil (visible uniquement avec un capteur de rayonnement)	Seuil d'activation en W/m ² pour la minuterie de priorité. Une fois le temps de marche écoulé, ce seuil doit être dépassé pour que la minuterie de priorité puisse démarrer le temps d'arrêt (60 secondes).
Temps de marche	Temps de mise en marche du consommateur de priorité inférieure jusqu'au prochain démarrage de la minuterie de priorité
Temps d'attente	Pendant ce délai, le collecteur doit pouvoir atteindre la température de mise en marche du consommateur prioritaire, sinon le chargement continuera d'être effectué dans le consommateur de priorité inférieure.
Durée de rinçage	Indication de la durée de rinçage après le temps d'arrêt. Pendant ce délai, il faut qu'environ la moitié de la contenance du collecteur au niveau du capteur du collecteur ait été pompée.
<ul style="list-style-type: none"> • Le programme recherche de manière autonome toutes les valeurs nécessaires à partir des modules fonctionnels concernés et assure aussi le blocage des modules concernés qui se trouvent à un rang inférieur. L'activité de la fonction de priorité est visible dans les variables de sortie des fonctions solaires. • Une affectation de niveaux de priorité identiques est aussi possible. Néanmoins, ceci n'est en principe judicieux que pour les installations dotées de plusieurs panneaux collecteurs. Dans un tel cas, les fonctions solaires qui se réfèrent au même accumulateur ont le même niveau de priorité. • Si p. ex. « Temporisateur de priorité inférieure à partir du niveau de priorité 2 » est indiqué, les fonctions solaires de priorité 1 sont autorisées en premier jusqu'à ce que les consommateurs atteignent leur température maximale (priorité absolue). C'est seulement après que commence le traitement prioritaire des autres fonctions solaires par la minuterie de priorité (priorité relative). • Si le temps de marche est réglé sur 0, la priorité absolue s'applique à toutes les fonctions solaires concernées. • Si le seuil d'activation du capteur de rayonnement est réglé trop haut et que des fonctions solaires deviennent actives bien que le seuil ne soit pas encore atteint, la priorité absolue s'applique à ces fonctions. 	

Variables de sortie	
Rinçage	Statut pompe MARCHE/ARRÊT, sélection de la sortie pour le rinçage
Compteur temps marche	Affichage du temps de marche (à partir de 15 secondes après la fin du rinçage)
Compteur temps d'attente	Affichage du temps d'attente (à partir du démarrage de la minuterie de priorité)
Priorité absolue	Statut MARCHE si la priorité absolue est activée par la saisie À partir du niveau de priorité ou si le temps de marche est réglé sur 0 . La mise en marche du niveau suivant n'est pas autorisée, car les niveaux de priorité avec priorité absolue n'ont pas encore atteint la température maximale.
<ul style="list-style-type: none"> • Si la minuterie de priorité a été démarrée avec le temps d'attente et si une situation de mise en marche est apparue pour un consommateur prioritaire durant ce délai, ce niveau de priorité n'est activé qu'après expiration des temps d'attente et de rinçage + 15 secondes. Pendant le temps de marche, le passage du niveau de priorité inférieur au niveau de priorité supérieur s'effectue immédiatement. 	

Refroidissement solaire

Description de la fonction

Durant les mois d'été, les installations solaires ont souvent un rendement excédentaire qui ne peut pas être exploité. La nuit, lorsque la température critique de l'accumulateur est dépassée, cette fonction permet de céder, par régulation de la vitesse, une partie de l'énergie excédentaire de la partie inférieure de l'accumulateur par le biais du collecteur. Les mises hors service de l'installation pendant la journée suite à un arrêt déclenché par des températures trop élevées peuvent donc souvent être évitées.

Variables d'entrée

Autorisation	Autorisation générale de la fonction (valeur numérique MARCHE/ARRÊT)
Température de référence	Signal d'entrée analogique du capteur qui déclenche la fonction
Température minimale référence	Valeur analogique pour le seuil de température T.réf. min qui déclenche la fonction
Offset temp. min. référence	Valeur analogique d'une valeur d'offset pour la température minimale de référence

Paramètres


Plage horaire Début Fin	Plage horaire pour refroidissement actif Cette plage horaire se réfère seulement au processus de refroidissement. La température de référence est surveillée en permanence.
Température de référence T.réf. min Diff. marche Diff. arrêt	Affichage du seuil de température (variable d'entrée) Différence à la mise en marche pour T.réf. min. Différence à la mise à l'arrêt pour T.réf. min.
Grandeur réglage	Définition de la grandeur de réglage pour la pompe, sélection de la sortie analogique
<ul style="list-style-type: none"> • Économie d'énergie : Les tests montrent qu'un refroidissement suffisant est aussi possible avec des régimes réduits. C'est la raison pour laquelle un niveau de vitesse de rotation juste au-dessus de l'arrêt de circulation est recommandé. 	

Variables de sortie

Refroidissement	Statut pompe MARCHE/ARRÊT, sélection de la sortie
Grandeur réglage	Transmission de la grandeur de réglage actuelle, sélection d'une sortie analogique pour pompes électroniques
Temp. de consigne référence	Affichage du seuil de température T.réf. min avec valeur d'offset
Plage horaire	Statut MARCHE si la plage horaire est valable
T.réf. > T.réf. min	Statut MARCHE si T.réf. > (T.réf. min + valeur d'offset + Diff.)

Régulation circuit de chauffage

Schéma de base

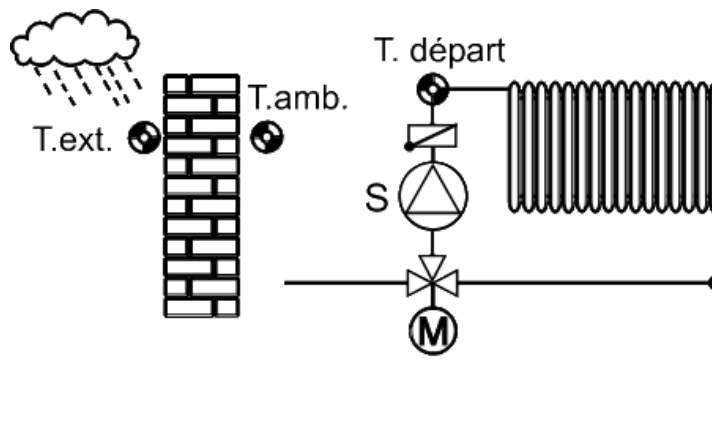

Description de la fonction

Régulation du mélangeur d'un circuit de chauffage en fonction des températures extérieure et ambiante en tenant compte de la température de chauffage et de la température réduite définies via des temps de commutation. Possibilité de mise en circuit de la pompe de chauffage au moyen de paramètres et de commutation des modes de fonctionnement par différentes variables d'entrée.

Variables d'entrée

Autorisation	Autorisation générale de la fonction (valeur numérique MARCHE/ARRÊT)
Autoris. pompe	Autorisation de la pompe de chauffage (valeur numérique MARCHE/ARRÊT)
Autor. mélangeur	Autorisation du mélangeur (valeur numérique MARCHE/ARRÊT)
Priorité ECS	Signal d'entrée numérique MARCHE/ARRÊT
Température ambiante	Signal d'entrée analogique de la température ambiante T.amb.
Température départ	Signal d'entrée analogique de la température départ T.départ
Température extérieure	Signal d'entrée analogique de la température extérieure T.ext.
Interrupteur ext	Signal d'entrée numérique MARCHE/ARRÊT ou signal d'entrée analogique (voir le sous-chapitre « Interrupteur externe ») pour la commutation des modes de fonctionnement
Statut condition temps	Signal d'entrée numérique MARCHE/ARRÊT (p. ex. de la fonction Interrupteur horaire)
Temp. ambiante consigne	Valeur analogique pour la température ambiante de consigne prioritaire
Mode calendrier	Signal d'entrée de la fonction Calendrier pour la commutation des modes de fonctionnement (voir le sous-chapitre et la fonction « Calendrier »)
T.amb.cons. calend.	Température ambiante de consigne avec fonction Calendrier activée (voir le sous-chapitre et la fonction « Calendrier »)
Contact fenêtre	Signal d'entrée numérique MARCHE/ARRÊT (voir le sous-chapitre « Contact fenêtre »)
Chauffage avec temp. dép. cons. externe	Signal d'entrée numérique MARCHE/ARRÊT
Temp. dép. cons. externe	Valeur personnalisée ou signal d'entrée analogique pour la température de consigne départ externe

Variables d'entrée

Offset T. amb. cons.	Valeur d'offset analogique pour la température ambiante de consigne
Offset temp. dép. cons.	Valeur d'offset analogique à laquelle est ajoutée la température de consigne départ calculée.

- Autorisation circuit de chauffage = arrêt** : Tout le circuit de chauffage est désactivé (pas de protection antigel !). Les variables de sortie des températures de consigne sont réglées sur 5 °C. Toutes les variables de sortie numériques sont sur ARRÊT, le mélangeur reste donc inchangé également.

Le mode de fonctionnement est sur Inactif (0). Le niveau de service n'est pas modifié, même si pendant que l'autorisation est sur ARRÊT, le mode de fonctionnement ou le niveau de service sont modifiés. Le mode de fonctionnement modifié ne sera repris que lorsque l'autorisation sera à nouveau sur MARCHE.
- Autoris. pompe = arrêt** : La pompe est arrêtée, le mélangeur se comporte en fonction du réglage dans les conditions d'arrêt pour Pompe de chauffage= Arrêt, les variables de sortie restent inchangées comme pour Autoris. pompe MARCHE (sauf Pompe cir. chauff. et Mélangeur). La protection antigel reste activée (voir le menu de paramétrage **Prot antigel**).
- Autor. mélangeur = arrêt** : Le mélangeur se comporte en fonction du réglage dans les conditions d'arrêt pour le comportement du mélangeur avec Autor. mélangeur = arrêt. La protection antigel reste activée (voir le menu de paramétrage **Prot. antigel**).
- Le signal d'entrée **Priorité ECS MARCHE arrête** la pompe du circuit de chauffage lorsque la température extérieure est **supérieure** à la limite de protection antigel (excepté si le régulateur se trouve dans un mode de fonctionnement spécial). Le mélangeur se comporte selon les conditions d'arrêt pour Pompe cir. chauff. = arrêt ; les variables de sortie pour le mode de fonctionnement, le statut de fonctionnement et les températures de consigne ne sont pas modifiés. Pour une température extérieure **en dessous** de la limite de protection antigel, ce signal entraîne une commutation dominante de la régulation du circuit de chauffage sur le mode de fonctionnement **Antigel** (niveau de service Mode spécial), indépendamment du niveau de service actuel.
- Statut condition temps** commute le régulateur du circuit de chauffage entre mode normal et mode réduit si le régulateur fonctionne en mode **Temps/Auto**. Mode normal avec statut MARCHE, mode réduit avec statut ARRÊT.
- Une valeur provenant d'une autre source (p. ex. fonction d'interrupteur horaire) peut être transmise au circuit de chauffage par la variable d'entrée **Temp. ambiante consigne**. Cette valeur « transfère » les réglages internes T.amb. réduit et T.amb. normal lorsque le mode interne est sur « **Temps/Auto** » La température ambiante de consigne n'est efficace que dans la position « **Automatique** » si un capteur ambiant est utilisé avec le sélecteur de mode de fonctionnement (RAS, RASPT, RAS-PLUS ou RAS-F). Le mode de fonctionnement actuel résulte du rapport avec T.amb. réduit et T.amb. gel (voir le tableau 2 / Niveaux de service).
- Par un signal MARCHE dans la variable d'entrée **Chauffage avec temp. dép. cons. externe**, le circuit de chauffage fonctionne selon la température de consigne départ **Temp. dép. cons. externe**, indépendamment de l'autorisation de la pompe ou du mélangeur. **Temp. dép. cons. externe** peut être une valeur personnalisée ou une variable d'entrée d'une fonction. Cette méthode peut être utilisée pour refroidir un collecteur ou une chaudière ou pour reprendre la température de consigne de la fonction de profil. Si **Chauffage avec temp. dép. cons. externe** est actif, la température de consigne départ est transmise aux variables de sortie avec **5,0 °C**, la température consigne demandée de consigne effective avec **25 °C**, le niveau de service **Mode spécial (0)** et le mode de fonctionnement **T.dép.cons.ext (11)**. La température départ est limitée par les seuils **T.départ max** et **T.départ min** (menu Courbe de chauffage), même si la valeur **Temp. dép. cons. externe** est supérieure ou inférieure.
- La **valeur d'offset** pour la température de consigne départ permet d'optimiser celle-ci grâce à des critères supplémentaires (p. ex. vent, humidité de l'air, etc.). Cette valeur d'offset peut provenir p. ex. de la fonction courbe caractéristique. L'augmentation ou la réduction de la température de consigne départ par la valeur d'offset est limitée par T.départ min et T.départ max (sous-menu Courbe de chauffage).

Paramètres	
Fonctionnement	Affichage et sélection du mode de fonctionnement interne du régulateur du circuit de chauffage (voir le sous-chapitre « Fonctionnement »)
Température ambiante T.amb. réelle	Affichage : température ambiante sur le capteur ambiant T.amb.
T.amb. réduit	Température ambiante de consigne pour le mode réduit au niveau de service interne
T.amb. normal	Température ambiante de consigne pour le mode chauffage au niveau de service interne
T. ambiante eff.	Affichage : température ambiante de consigne effective, prédéfinie par le mode de fonctionnement actuel .
Température départ T.départ réelle T.départ consigne Courbe de chauffage	Affichages : Température départ actuelle sur le capteur départ T.départ Température de consigne départ calculée Sous-menu : définition de la courbe de chauffage et des températures de consigne départ maximale et minimale (voir le sous-chapitre « Courbe de chauffage »)
Mélangeur Vit. régulation.	Adaptation de la vitesse de régulation au circuit de chauffage (plage de réglage 20 % - 500 %) Le pourcentage modifie la longueur d'impulsion, émise à l'ouverture/la fermeture du mélangeur (mais pas les intervalles entre les impulsions).
Température extérieure T. extér. réelle Valeur moyenne Temps d'anticipation	Affichage : température extérieure sur le capteur extérieur T.ext. Sous-menu : Moyenne des températures extérieures pour le calcul de la température départ et l'arrêt de la pompe (voir le sous-chapitre « Valeur moyenne ») Déplace le moment de commutation du mode réduit au mode normal à l'aide de la fonction Interrupteur horaire , en fonction de la température extérieure (voir le sous-chapitre « Temps d'anticipation »)
Conditions d'arrêt	Sous-menu : Conditions d'arrêt de pompe et conditions du mélangeur (voir le sous-chapitre « Conditions d'arrêt »)
Prot. antigel	Sous-menu : Conditions de la protection antigel (voir le sous-chapitre « Protection antigel »)
<ul style="list-style-type: none"> • Au niveau de service interne, il est possible sous Fonctionnement de basculer du mode automatique (Temps/Auto) au mode normal, réduit ou standby/antigel. Si un capteur ambiant RAS, RASPT, RAS-PLUS ou RAS-F est utilisé, RAS est affiché en mode automatique, avec juste au-dessous le mode de fonctionnement réglé sur le capteur ambiant. • Si une sonde ambiante est indiquée dans les variables d'entrée et si le câble de la sonde est court-circuité, le régulateur du circuit de chauffage fonctionne comme si aucune capteur ambiant n'était indiquée dans le paramétrage. 	

FONCTIONNEMENT

Mode fonctionnement : permet de définir le mode dans lequel le régulateur du circuit de chauffage fonctionne :

- **Standby** La fonction de régulation est désactivée (la protection antigel reste active), la température de consigne départ est réglée sur +5 °C
- **Antigel** La fonction antigel est activée. (voir le chapitre « **Protection antigel** »)
- **Réduit** Le régulateur est commuté en mode réduit
- **Normal** Le régulateur est commuté en mode chauffage (normal)
- **Jour férié** Le régulateur reprend le mode de fonctionnement Jour férié de la fonction calendrier
- **Vacances** Le régulateur reprend le mode de fonctionnement Vacances de la fonction calendrier
- **Party** Le régulateur reprend le mode de fonctionnement Party de la fonction calendrier
- **Maintenance** La fonction de maintenance est activée (voir la fonction Maintenance). La température départ est définie selon le réglage T.départ max spécifié dans le menu **Courbe de chauffage** (l'affichage de la température de consigne départ indique cependant 5 °C). À la fin du mode maintenance, le mode de fonctionnement Maintenance reste encore actif pendant trois minutes.
- **T.dép.cons.ext** La température départ est définie selon le réglage spécifié dans la variable d'entrée Temp. dép. cons. externe.
- **Défaut** Une interruption de ligne vers le capteur extérieur (valeur de mesure > 100 °C) conduirait à un arrêt du circuit de chauffage. Cela pourrait occasionner, au pire des cas, des dommages causés par le gel. Pour l'éviter, le circuit de chauffage fonctionne selon une température extérieure fixe de 0 °C si les températures extérieures sont nettement trop élevées. L'indication **Défaut** s'affiche sous Fonctionnement.

L'affichage du mode de fonctionnement **dans le menu de paramétrage** correspond seulement au réglage **interne** du régulateur. Dans le statut de fonctionnement interne, on trouve en plus le mode de fonctionnement **Temps/Auto** dans lequel **Statut condition temps** est activé. Si un capteur ambiant (RAS, RASPT, RAS-PLUS ou RAS-F) est défini dans les variables d'entrée, le mode de fonctionnement interne **RAS** est affiché à la place. Le mode de fonctionnement réglé sur le capteur ambiant est alors visible en dessous.

Les modes de fonctionnement **Jour férié**, **Vacances** et **Party** peuvent **uniquement** être activés par la **fonction calendrier**. Le mode de fonctionnement réellement actif est visible dans le statut des fonctions et dans les variables de sortie.

Tableau 1 : Transmission des **variables de sortie** en tant que valeurs chiffrées en fonction du **mode de fonctionnement**

Tableau 1	
Mode fonctionnement	Variable de sortie Valeur chiffrée
Inactif (Autorisation circuit de chauffage ARRÊT)	0
Normal	1
Réduit	2
Standby	3
Antigel	4
---	5
Vacances	6
Jour férié	7
Party	8
Défaut	9
Maintenance	10
T.dép.cons.ext	11

Niveau service : Le niveau de service indique comment le mode de fonctionnement est défini. Les niveaux de service ont des priorités. La priorité la plus élevée correspond au niveau de service 0, la moins élevée au niveau de service 6.

Le mode de fonctionnement actif est visible dans le statut des fonctions et dans les variables de sortie.

Variable de sortie : La valeur chiffrée correspond à la priorité du niveau de service actif, en fonction de la **colonne 1** dans le **tableau 2**.

Tableau 2			
Priorité	Niveau service <i>Mode fonctionn.</i>	devient actif quand	Remarques
0	Mode spécial		
	0 Inactif	Autorisation circuit chauffage = ARRÊT	Circuit de chauffage arrêté complètement
	9 Défaut	Temp. ext. > 100 °C ARRÊT si Temp. ext. < 75 °C	Une température extérieure de 0 °C est reprise.
	10 Maintenance	Fonction maintenance MARCHE	Statut d'autorisation pompe et mélangeur indifférent
	11 T.dép.cons.ext.	Chauffage avec temp. dép. cons. externe MARCHE	Signal d'entrée numérique à la variable d'entrée Chauffage avec temp. dép. cons. externe Statut d'autorisation pompe et mélangeur indifférent
	4 Antigel , si condition d'arrêt activée ou autorisation de la pompe sur ARRÊT	Condition prot. antigel remplie (Temp.ext. < T.ext. RVM ou T.amb. réelle < T.amb. gel)	
1	Contact fenêtre		Signal d'entrée numérique à la variable d'entrée Contact fenêtre
	Fonctionnement correspondant au niveau de service actuel	Contact fenêtre MARCHE	
	3 Standby	Contact fenêtre ARRÊT	
	4 Antigel	Contact fenêtre ARRÊT et condition prot. antigel remplie	
2	Externe		Signal d'entrée à la variable d'entrée Interrupteur ext
	Temps/Auto	Signal à l'interrupteur externe : Valeur analogique 65	Mode de fonctionn. sel. Statut condition temps (+ RAS : Temps/Auto)
	1 Normal	Signal à l'interrupteur externe : Valeur analogique 66	
	2 Réduit	Signal à l'interrupteur externe : Valeur analogique 67	
	3 Standby	Signal à l'interrupteur externe : Valeur analogique 64	
	4 Antigel	Signal à l'interrupteur externe : Valeur analogique 64 et condition prot. antigel remplie	
	Recommuter sur le mode correspondant au niveau de service actuel	Signal à l'interrupteur externe : Valeur analogique 127	
	Fonctionnement correspondant au niveau de service actuel	Signal à l'interrupteur externe numérique ARRÊT	
	3 Standby	Signal à l'interrupteur externe numérique MARCHE	

3	Calendrier		Signal d'entrée à la variable d'entrée Mode calendrier
	3 Standby	Mode fonctionn. selon calendrier	
	4 Antigel	Mode fonctionn. Standby selon calendrier et condition prot. antigel remplie	
	6 Vacances	Mode fonctionn. selon calendrier	
	7 Jour férié	Mode fonctionn. selon calendrier	
	8 Party	Mode fonctionn. selon calendrier	
4	Interne		
	Temps/Auto	Mode fonctionn. dans régulateur	Mode fonctionn. sel. Statut condition temps
	1 Normal	Mode fonctionn. dans régulateur	
	2 Réduit	Mode fonctionn. dans régulateur	
	3 Standby	Mode fonctionn. dans régulateur	
	4 Antigel	Mode fonctionn. Standby dans régulateur et condition prot. antigel remplie	
5	RAS		Quand mode interne sur RAS et RASPT, RAS, RAS-Plus ou RAS-F défini comme capteur de température ambiante
	Temps/Auto	Pos. commutateur RAS Automatique	Mode fonctionn. sel. Statut condition temps ou Cons.amb. ext.
	1 Normal	Pos. commutateur RAS Normal	
	2 Réduit	Pos. commutateur RAS Réduit	
	3 Standby	Pos. commutateur RAS Standby	
	4 Antigel	Pos. commutateur RAS Standby et condition prot. antigel remplie	
6	Cons.amb. ext.	Signal d'entrée analogique à la variable d'entrée Temp. ambiante consigne	Si RAS, RASPT, RAS-Plus ou RAS-F utilisé comme capteur de température ambiante, efficace uniquement avec la position de commutateur Automatique . Le mode interne doit être sur Temps/Auto .
	1 Normal	Variable d'entrée > paramètre T.amb. réduit	
	2 Réduit	Variable d'entrée ≤ T.amb. réduit > paramètre T.amb. gel	
	3 Standby	Variable d'entrée ≤ T.amb. gel	
	4 Antigel	Variable d'entrée ≤ T.amb. gel et condition prot. antigel remplie	

- La **condition de protection antigel** est **remplie** lorsque la **valeur moyenne** de la température extérieure **Arrêt** T.ext. RVM est < valeur définie dans le menu Prot. antigel **ou** la température ambiante T.amb. réelle est < T.amb. gel.
- Le mode de fonctionnement spécial **Défaut** n'est activé que lorsque **Maintenance** ou **T.dép.cons.ext** ne sont pas actifs.

Statut de la pompe du circuit de chauffage et du mélangeur
en fonction du mode de fonctionnement et des autorisations :

Autorisation circuit de chauffage	Mode fonctionn.	Autoris. pompe	Autor. mélangeur	Statut pompe	Statut mélangeur
ARRÊT	x	x	x	ARRÊT	ARRÊT
MARCHE	Maintenance T.dép.cons.ext	x	x	MARCHE	AUTO (1)
	Normal, Réduit, Party, Vacances, Jour férié	ARRÊT	ARRÊT	ARRÊT	ARRÊT
			MARCHE	ARRÊT	ARRÊT (2)
	Standby	MARCHE	ARRÊT	AUTO	ARRÊT
			MARCHE	AUTO	AUTO
	Antigel	x	x	ARRÊT	ARRÊT
Antigel	x	MARCHE	MARCHE	AUTO	
		ARRÊT	MARCHE	ARRÊT	

x... Statut autorisation ou mode de fonctionnement indifférent

(1)... AUTO signifie ici que la régulation se fait selon le réglage T.départ max spécifié dans le menu Courbe de chauffage.

(2)... ARRÊT ne s'applique **pas** si dans les conditions d'arrêt sous Si pompe circ. chauff. = arrêt => Mélangeur, le réglage **régler** est sélectionné.

INTERRUPTEUR EXTERNE

Si la variable d'entrée Interrupteur ext est liée à un **signal numérique** (MARCHE/ARRÊT), la commutation est possible entre les modes Standby / antigel et le mode de fonctionnement actuel d'un niveau de service de priorité inférieure. Si le signal d'entrée est sur MARCHE, le régulateur commute sur Standby ou sur Prot. antigel si les conditions de protection antigel sont valables. Si le signal est sur ARRÊT, il y a commutation sur le niveau de service en cours au même moment. La variable d'entrée accepte aussi des valeurs **analogiques** pour la commutation de mode de fonctionnement externe :

Valeur (sans unité) :

64
65
66
67
127
0

Mode fonctionn. :

Standby / Antigel
Temps/Auto (mode selon Statut condition temps)
Normal
Réduit
Recommuter sur le mode du niveau de service actuel.
N'entraîne aucune modification du mode de fonctionnement, peut cependant par la suite être modifié par un niveau de service de priorité inférieure.

Ces valeurs analogiques peuvent provenir d'une autre fonction, mais aussi du module GSM du C.M.I. comme entrée réseau. Les valeurs de l'interrupteur externe ont la priorité 2 (voir le tableau 2 au chapitre FONCTIONNEMENT).

À noter : si, alors que la valeur se situe entre 64 et 67, vous tentez tout de même de régler un autre mode de fonctionnement dans un niveau de service de priorité inférieure (= calendrier, température ambiante de consigne externe, RAS et Interne), le régulateur « remarque » cette modification et reprend ce mode de fonctionnement après la reconnexion avec une valeur **127** sur l'Interrupteur externe.

Remarque importante : l'interrupteur externe ne doit **en aucun cas** être lié à un capteur de température, car le régulateur risquerait d'être endommagé.

CALENDRIER

Le mode de fonctionnement d'une fonction calendrier est sélectionné dans la variable d'entrée **Mode calendrier**.

Dans la variable d'entrée **T.amb.cons. calend.**, il est possible d'indiquer la **valeur de consigne** (= température ambiante de consigne) **1, 2** ou **3** attribuée au mode de fonctionnement. Toute autre source est également autorisée (par ex. température ambiante de consigne de calendrier d'un autre régulateur via le réseau CAN).

Si **aucune** température de consigne n'est définie pour le mode de fonctionnement (« inutilisé »), le régulateur a les températures ambiantes de consigne effectives ci-dessous :

Mode calendrier	Température ambiante de consigne effective
Inactif (0)	T.amb. réduit ou T.amb. normal en fonction de Statut condit temps
Standby (3)	5 °C, fonction antigel activée
Vacances (6)	T.amb. réduit
Jour férié (7)	T.amb. normal
Party (8)	T.amb. normal

Si plusieurs modes calendrier sont activés **simultanément**, le mode de fonctionnement de priorité supérieure (voir la fonction Calendrier) et la valeur de consigne correspondante sont repris.

Si aucun mode calendrier n'est actif (affichage **Inactif (0)** dans les variables d'entrée), la température ambiante de consigne de calendrier qui est définie dans la fonction calendrier pour **Inactif** est affichée dans les variables d'entrée. Cette valeur ne sera cependant **pas** reprise dans la fonction du circuit de chauffage.

CONTACT FENÊTRE

Le circuit de chauffage peut être commuté sur Standby ou Prot. antigel par la variable d'entrée Contact fenêtre, indépendamment des autres niveaux de service (sauf Mode spécial - Maintenance et T.dép.cons.ext).

Un signal MARCHE (numérique) laisse le circuit de chauffage dans le niveau de service et le mode de fonctionnement actuels ; un signal ARRÊT entraîne le mode Standby ou antigel.

PROGR. TEMPORISATION

Les programmes de temporisation du circuit de chauffage sont définis par le biais de la variable d'entrée **Statut condition temps**. Le statut n'est efficace que dans le mode de fonctionnement **Temps/Auto**. Si le statut est MARCHE, la température normale s'applique, si le statut est ARRÊT, il s'agit de la température réduite. Ce statut peut provenir de fonctions (p. ex. fonction **Interrupteur horaire**) ou d'autres sources. Lorsqu'une température ambiante de consigne est sélectionnée par la fonction Interrupteur horaire, il faut veiller à ce que, **en dehors** de la plage horaire, la valeur Cons. (1-2) si progr. tempor. = arrêt soit reprise.

TEMPS D'ANTICIPATION

Selon la température extérieure, des temps de chauffage fixes peuvent provoquer un chauffage prématuré ou trop tardif. Le temps d'anticipation décale le moment de la commutation **en fonction de la température extérieure**. L'entrée se rapporte à une température extérieure de -10 °C et est de zéro pour +20°C. Pour un temps d'anticipation de 30 min et une température extérieure de 0 °C, on obtient ainsi par exemple un avancement du moment de la commutation (du mode réduit au mode normal) de 20 minutes. Le temps d'anticipation effectif correspondant à la température extérieure moyenne est une variable de sortie et peut être repris par la fonction **Interrupteur horaire**.

COURBE DE CHAUFFAGE

La température départ se calcule normalement à partir de la **température extérieure** et du paramètre de la courbe de chauffage. La courbe de chauffage est calculée sur la base d'une température ambiante de consigne de +20 °C et est décalée parallèlement en conséquence pour d'autres températures ambiantes de consigne.

La fonction permet le paramétrage au choix de la courbe de chauffage selon deux méthodes :

- Par la **pente**, comme c'est habituellement le cas dans de nombreux régulateurs de chauffage.
- Par le rapport de la **température extérieure** (à +10 °C et -20 °C) avec la température départ. Dans ce cas, un autre point de référence est fixé pour température extérieure de +20 °C = température départ +20 °C.

Dans ces deux méthodes, l'influence de la température extérieure sur la température départ **n'est pas linéaire**.


Dans le cas de la **pente**, la courbure est définie en conformité avec la norme.

Dans le cas de la **température**, une courbure de la caractéristique de chauffage est générée avec la température départ souhaitée à +10 °C, cette courbure pouvant être adaptée aux différentes émissions de chaleur des divers systèmes de chauffage.


Valeur fixe : l'évolution est réglée sur les valeurs fixes définies dans le sous-menu Courbe de chauffage pour le mode Normal ou Réduit. L'**influence ambiante** reste aussi activée dans le mode **Valeur fixe**. Si aucun capteur extérieur n'est raccordé, une valeur de 0 °C est prédéfinie en interne dans le régulateur pour la température extérieure. Pour que le mode de fonctionnement **Standby** fonctionne correctement, il faut donc régler le paramètre **T.ext. RVM** dans le sous-menu **Prot. antigel sous 0 °C**.

Sans capteur extérieure, la régulation du circuit de chauffage se comporte comme une **régulation à valeur fixe**, où la température départ correspond en mode Normal au réglage « T. départ -20 °C » et en mode Réduit au réglage « T. départ +10 °C » (sous-menu Courbe de chauffage).

Courbe de chauffage Pente :

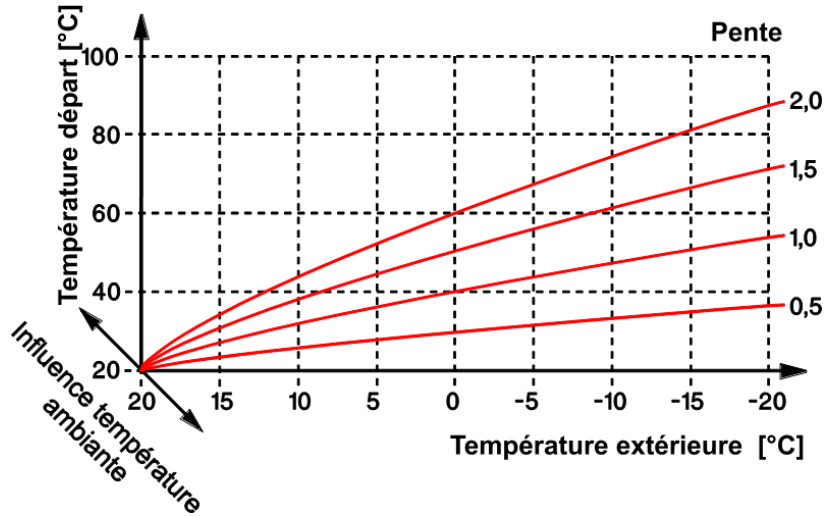

Courbe de chauffage Température (exemples) :

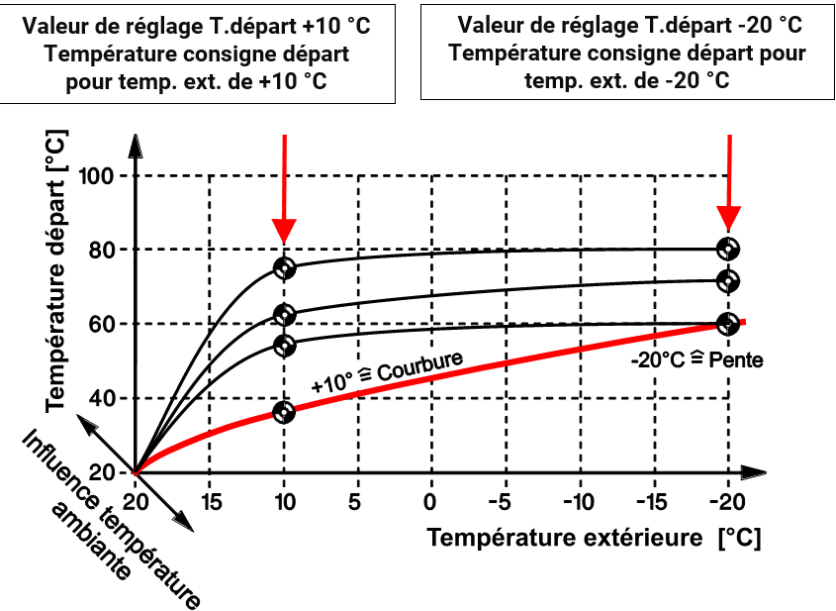

Paramètres sous-menu Courbe de chauffage

Régulation	Sélection : mode <i>Température extérieure</i> ou <i>Valeur fixe</i>
Courbe de chauffage (affichée uniquement en mode Temp. extérieure)	Sélection : <i>Température</i> ou <i>Pente</i>
Influence ambiante	La température ambiante est prise en compte avec xx % pour le calcul départ (influence non linéaire), réglable de 0 - 90 %. L'influence ambiante est également active en mode Valeur fixe .
Relèvement à la mise en marche	Le temps de mise à l'arrêt précédent de la pompe du circuit de chauffage entraîne un relèvement (décroissant dans le temps) de la température départ (sur T.départ max au maximum). Plage de réglage : 0 – 20 % ⇒ voir ci-après pour des informations détaillées,
T.départ +10 °C (affichée uniquement pour la courbe de chauffage Température)	Température départ souhaitée à une température extérieure de +10 °C
T.départ -20 °C (affichée uniquement pour la courbe de chauffage Température)	Température départ souhaitée à une température extérieure de -20 °C
Pente (affichée uniquement pour la courbe de chauffage Pente)	Indication de la pente
T.départ réduit (affichée uniquement en mode Valeur fixe)	Température départ souhaitée en mode Réduit
T.départ normal (affichée uniquement en mode Valeur fixe)	Température départ souhaitée en mode Normal
Niveau	Décalage parallèle de la courbe de chauffage sélectionnée selon une valeur d'offset fixe (également dans le mode Valeur fixe actif). La température de consigne départ est augmentée ou réduite de cette valeur.
T.départ max	Valeur maximale de la température départ (la température départ ne doit pas monter au-delà de cette limite)
T.départ min	Valeur minimale de la température départ, dans tous les modes de fonctionnement sauf Standby (la température départ ne doit pas baisser en-deçà de cette limite)
T.départ min normal	Valeur minimale de la température départ en mode Normal

Paramètres sous-menu Courbe de chauffage

- **Relèvement à la mise en marche (RM)**

Le relèvement à la mise en marche (RM) est calculé selon la formule suivante :

$$T. \text{ départ cons.}_{RM} = T. \text{ départ cons.} + \left(T. \text{ départ cons.} \times \frac{RM}{100} \times \frac{\text{Compteur}}{30} \right)$$

Le compteur est incrémenté de 1 toutes les 20 minutes, lorsque la pompe du circuit de chauffage est **arrêtée**, et décrétementé de 1 jusqu'à 0 toutes les minutes si la pompe du circuit de chauffage est **en marche**.

Le niveau de compteur maximal est de 255. Il est par conséquent atteint au terme de 85 heures de temps d'arrêt (= 255/3 heures ou env. 3,5 jours). La durée de décroissance maximale est de 4,25 heures (= 255 minutes). Le relèvement réglé en % est efficace après un temps d'arrêt de 10 heures (= 30 x 20 minutes).

Exemple : T.départ cons. = 40 °C, relèvement à la mise en marche = 10 %, temps d'arrêt heures.

Le relèvement débute à +3,2 K et baisse à pas régulier pour atteindre zéro en l'espace de 24 minutes.

- Si la valeur T.départ min normal est inférieure à la valeur T.départ min, la valeur la plus élevée de T.départ min est tout de même appliquée en mode Normal.

Paramètres sous-menu Valeur moyenne (de la température extérieure)

Des températures extérieures fluctuantes sont parfois indésirables pour le calcul de la température départ ou comme base de la mise à l'arrêt de la pompe de chauffage. C'est la raison pour laquelle une formation de valeur moyenne distincte pour la température extérieure est disponible pour le calcul de la courbe de chauffage ainsi que pour la mise à l'arrêt de la pompe.

pour rég. départ	Calcul de la valeur moyenne pour le calcul de la température de consigne départ
Durée VM	Saisie du temps moyen
Val. moy. temp. ext. régul.	Résultat du calcul
pour arrêt	Calcul de la valeur moyenne pour les conditions d'arrêt de la pompe
Durée VM	Saisie du temps moyen
Val. moy. temp. ext. arrêt	Résultat du calcul

Paramètres sous-menu Conditions d'arrêt (et comportement du mélangeur)

Le régulateur autorise les conditions d'arrêt suivantes pour la pompe du circuit de chauffage :

si mode normal et T.amb. Réelle > cons. Diff. marche Diff. arrêt	Arrêt lorsque la température ambiante souhaitée en mode normal est atteinte. Différence à la mise en marche pour T. ambiante eff. Différence à la mise à l'arrêt pour T. ambiante eff.
si mode réduit et T.amb. Réelle > cons. Diff. marche Diff. arrêt	Arrêt lorsque la température ambiante souhaitée en mode réduit est atteinte. Différence à la mise en marche pour T. ambiante eff. Différence à la mise à l'arrêt pour T. ambiante eff.
si T.départ Cons. < min Diff. marche Diff. arrêt	Arrêt lorsque la température départ calculée n'atteint pas le seuil T.départ min en mode chauffage ou réduit. Différence à la mise en marche pour T.départ min Différence à la mise à l'arrêt pour T.départ min

Paramètres sous-menu Conditions d'arrêt (et comportement du mélangeur)

si T.départ Réelle > max Diff. marche Diff. arrêt	Arrêt lorsque la température départ est supérieure à T.départ max (réglage sur la courbe de chauffage). Différence à la mise en marche pour T.départ max Différence à la mise à l'arrêt pour T.départ max
si T.ext. VMa > max T.ext. max Diff. marche Diff. arrêt	Arrêt lorsque la température extérieure moyenne T. extér. VMa en mode chauffage ou réduit dépasse la valeur réglable T.ext. max. Valeur seuil souhaitée Différence à la mise en marche pour T.ext. max Différence à la mise à l'arrêt pour T.ext. max
si mode réduit et T.ext. VMa > max T.ext. max Diff. marche Diff. arrêt	Arrêt lorsque la température extérieure moyenne T. extér. VMa en mode réduit dépasse la valeur réglable T.ext. max. Valeur seuil souhaitée Différence à la mise en marche pour T.ext. max Différence à la mise à l'arrêt pour T.ext. max
si pompe circ. chauff. = arrêt Mélangeur	Comportement du mélangeur après arrêt de la pompe (excepté si autorisation circuit de chauffage = arrêt) : Sélection : fermer, ouvrir, inchangé , (continuer) régler
si autorisation mélangeur = arrêt Mélangeur	Comportement du mélangeur avec Autor. mélangeur = arrêt : Sélection : fermer, ouvrir, inchangé
<ul style="list-style-type: none"> • Si l'une des conditions d'arrêt est active, la pompe du circuit de chauffage est arrêtée et la température de consigne départ est réglée sur +5 °C. • Si une température ambiante de consigne externe (variable d'entrée) est prédéfinie, les principes suivants s'appliquent pour les conditions d'arrêt : <ul style="list-style-type: none"> • Si la valeur des variables d'entrée est \geq au paramètre de température normale T.amb.normal, le circuit de chauffage est en mode Normal. Les conditions d'arrêt du mode Normal s'appliquent par conséquent. • Si la valeur des variables d'entrée est \geq au paramètre de température réduite T.amb.réduit et $<$ à T.amb.normal, le circuit de chauffage est en mode Réduit. Les conditions d'arrêt du mode Réduit s'appliquent par conséquent. • Aucune des valeurs de paramètres ne possède d'hystérésis réglable. Les seuils de commutation sont divisés en différences à la mise en marche et à l'arrêt. • Étant donné que pour le calcul de la température de consigne départ, la température extérieure tout comme la température ambiante (si un capteur est installé) sont prises en compte, l'arrêt Si T.départ cons. < min est la méthode la plus courante. Cette condition d'arrêt est pré-réglée dans le régulateur en usine. • Le comportement du mélangeur pour « si autorisation mélangeur=arrêt » est dominant par rapport à « si pompe circ. chauff. = arrêt ». 	

Paramètres sous-menu Protection antigel

Cette partie de fonction est activée en mode Standby dans chaque statut de fonctionnement, même si le circuit de chauffage est à ce moment-là partiellement bloqué par la variable d'entrée **Autoris. pompe** ou si une **condition d'arrêt** avait bloqué la pompe du circuit de chauffage.

Si Autor. mélangeur est sur ARRÊT, la pompe reste activée, sans mode antigel. Le mélangeur se comporte selon le réglage effectué dans les conditions d'arrêt pour le comportement du mélangeur pour autorisation mélangeur=arrêt.

Si la fonction est bloquée par Autorisation circuit de chauffage, il n'y a pas de mode antigel !

La protection antigel est activée lorsque la température extérieure descend en dessous de « T.ext. RVM < », la te descend en dessous de « T. départ< » ou, quand le capteur ambiant est raccordé, lorsque la température ambiante descend en dessous de « T.amb. gel ».

Si la protection antigel est activée, la température de consigne départ est réglée sur la température départ de la courbe de chauffage qui correspond à la température ambiante T.amb. gel, mais cependant **au minimum** sur T.départ min ou T.départ min normal, selon le statut de la condition de temps (réglage dans le sous-menu Courbe de chauffage).

En l'absence de connexion à une température externe, la valeur moyenne de la température externe est définie sur **10,0 °C**. Dans cette configuration, le mode antigel n'est pas activé par la température externe lorsque le seuil de protection antigel **T. ext. RVM** se situe en dessous de 10,0 °C.

Le mode antigel se termine lorsque la température qui a déclenché la fonction antigel augmente de 2 K au-dessus de la limite de protection antigel respective (hystérésis fixe).

Protection antigel si

T.ext. RVM <	Seuil de mise en marche supérieure à la température extérieure
T.départ réelle <	Seuil de mise en marche supérieure à la température départ
T.amb. gel	<ul style="list-style-type: none"> • Seuil de mise en marche supérieure à la température ambiante • Température ambiante de consigne pour le mode antigel

Basculement mode normal/réduit

Temporisation antigel	Après le basculement du mode Normal au mode Réduit, un mode antigel, déclenché par le seuil de température extérieure , ne peut être actif qu'après cette temporisation.
-----------------------	---

Variables de sortie

Température consigne départ	Transmission de la température de consigne départ conformément au tableau 3 Variables de sortie dans différentes conditions (pour la commande du mélangeur)
Temp. ambiante cons. effective	Transmission de la température ambiante de consigne effective (=actuelle)
Pompe cir.chauf.	Statut pompe du circuit de chauffage MARCHE/ARRÊT, sélection de la sortie
Ouv./Fer.mélang.	Statut mélangeur OUVERT/ARRÊT/FERMÉ, sélection des sorties de commutation (sortie double)
Mélang. 0-100 %	Transmission d'une valeur en % avec 1 décimale pour commander un mélangeur avec une entrée 0-10 V par le biais d'une sortie analogique (A12- A15)
Mode maintenance	Statut MARCHE lorsque le mode maintenance est actif
Mode antigel	Statut MARCHE lorsque le mode antigel est actif
Mode fonctionn.	Affichage du mode de fonctionnement et transmission d'un chiffre sans unité conformément au tableau 1 au sous-chapitre Fonctionnement

Variables de sortie	
Niveau service	Affichage du niveau de service et transmission d'un chiffre sans unité selon la colonne 1 (priorité) du tableau 2 au sous-chapitre Fonctionnement
Temps d'anticipation	Transmission du temps d'anticipation effectif en fonction de la température extérieure
T.amb. < cons.	Statut ARRÊT si la condition d'arrêt T.amb. réelle > cons. est valable
T.amb. < cons. (réd.)	Statut ARRÊT si la condition d'arrêt T.amb. réelle > cons. en mode Réduit est valable.
T.départ cons. > min	Statut ARRÊT si la condition d'arrêt T.départ cons. < min est valable.
T.ext. < max	Statut ARRÊT si la condition d'arrêt T.ext. VMa > max est valable.
T.ext. < max (réd.)	Statut ARRÊT si la condition d'arrêt T.ext. VMa > max en mode Réduit est valable.
T.départ < max	Statut ARRÊT si la condition d'arrêt T.départ réelle > max est valable.
Compteur temps restant	Affichage du temps de marche restant du mélangeur
Mélangeur ouvert	Statut MARCHE si le mélangeur est entièrement ouvert (après expiration du temps de marche restant)
Mélangeur fermé	Statut MARCHE si le mélangeur est entièrement fermé (après expiration du temps de marche restant)
Val. moy. temp. ext. régul.	Valeur moyenne calculée de la température extérieure, prise en compte pour le calcul de la température départ (voir le sous-chapitre Valeur moyenne)
Val. moy. temp. ext. arrêt	Valeur moyenne calculée de la température extérieure, prise en compte pour les conditions d'arrêt de la pompe (voir le sous-chapitre Valeur moyenne)
T. consigne demande.	Transmission de la température de consigne départ demandée conformément au tableau 3 (à utiliser dans la fonction Demande de chauffage)
Compteur tempor. anti-gel	Affichage de la temporisation qui s'écoule pour le mode antigel lors du basculement du mode normal au mode réduit
T.amb. normal	Ces paramètres sont fournis ici à partir des variables de sortie
T.amb. réduit	
<ul style="list-style-type: none"> Mélangeur 0 – 100 % : Échelle de la sortie analogique : $0 = 0,00 \text{ V} / 1000 = 10,00 \text{ V}$ Si une paire de sorties (entraînement de mélangeur) est liée à la variable de sortie « Ouv./Fer.mélang. », le temps de marche restant est décompté du temps de marche double de la paire de sortie (à partir d'au moins 20 minutes). Si aucune paire de sorties n'est associée, le temps de marche restant commence à s'écouler à 2 minutes. Si la limitation du temps de marche a été désactivée dans les réglages de la sortie du mélangeur, le temps de marche restant est seulement décompté jusqu'à 10 secondes et la commande de la paire de sorties n'est pas arrêtée. Le temps de marche restant est rechargé lorsque la sortie du mélangeur est commutée en mode manuel, est commandée par un message (dominant MARCHE ou ARRÊT), le sens de commande est changé ou l'autorisation passe de ARRÊT à MARCHE. Mélangeur ouvert / fermé : Si la limitation du temps de marche a été désactivée, le mélangeur est toutefois affiché comme ouvert ou fermé après l'expiration du temps de marche restant. Les variables de sortie qui se réfèrent aux conditions d'arrêt ont toujours le statut MARCHE si la condition d'arrêt concernée n'est pas activée. 	

Tableau 3 Variables de sortie dans différentes conditions

	Condition prot. antigel remplie oui/non	Temp. consigne départ	Temp. consigne demandée	Temp. amb. consigne effective
Autoris. circ. chauff. ARRÊT	---	5,0 °C	5,0 °C	5,0 °C
Autoris. pompe ARRÊT	oui	Calcul Prot. antigel (avec temporisation)	Calcul	T.amb. gel
Autoris. pompe ARRÊT	non	Calcul	Calcul	sel. réglages
Priorité ECS MARCHE	oui	Calcul Prot. antigel	Calcul	T.amb. gel
Priorité ECS MARCHE	non	Calcul	Calcul	sel. réglages
Autoris. mélangeur ARRÊT	---	Calcul	Calcul	sel. réglages
Condition arrêt pompe active	oui	Calcul Prot. antigel (avec temporisation)	Calcul Prot. antigel (avec temporisation)	T.amb. gel
Condition arrêt pompe active	non	5 °C	5 °C	sel. réglages
Tous modes fonctionn. sauf Standby	---	Calcul	Calcul	sel. réglages
Mode fonctionn. Standby	oui	Calcul Prot. antigel	Calcul Prot. antigel	T.amb. gel
Contact fenêtre ARRÊT				
Mode fonctionn. Standby	non	5 °C	5 °C	5 °C
Contact fenêtre ARRÊT				
Chauffage avec temp. dép. cons. externe	---	Temp. dép. cons. externe	5 °C	25 °C
Maintenance	---	T.départ max	5 °C	25 °C


Calcul = la température de consigne départ est calculée selon la courbe de chauffage et la température ambiante de consigne **T.amb. normal** ou **T.amb. réduit**.

Calcul Prot. antigel (avec temporisation) = la température de consigne départ est calculée selon la courbe de chauffage et la température ambiante de consigne **T.amb. gel**.

« **avec temporisation** » signifie que lors du basculement du mode Normal au mode Réduit, la protection antigel n'est activée au-delà du seuil de température externe qu'après expiration de la temporisation.

Régulation circuit de refroidissement

Schéma de base

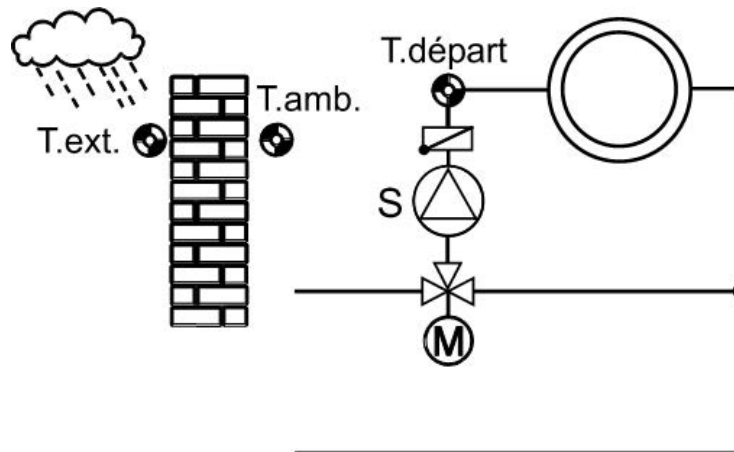

Description de la fonction

Régulation du mélangeur pour un circuit de refroidissement sur la base des températures de consigne et des températures limites prédéfinies. Les temps de refroidissement admissibles peuvent être définis au moyen de Statut condition temps. L'arrêt de la pompe du circuit de refroidissement est définie par le biais de paramétrages.

Eingangsvariablen

Autorisation	Autorisation générale de la fonction (valeur numérique MARCHE/ARRÊT)
Autoris. pompe	Autorisation de la pompe du circuit de refroidissement (valeur numérique MARCHE/ARRÊT)
Autor. mélangeur	Autorisation du mélangeur (valeur numérique MARCHE/ARRÊT)
Température ambiante	Signal d'entrée analogique de la température ambiante T.amb.
Température départ	Signal d'entrée analogique de la température départ T.départ
Température extérieure	Signal d'entrée analogique de la température extérieure T.ext.
Statut condition temps	Signal d'entrée numérique MARCHE/ARRÊT (p. ex. de la fonction Interrupteur horaire)
Temp. ambiante consigne	Valeur analogique pour la température ambiante de consigne souhaitée
Température consigne départ	Valeur analogique pour la température de consigne départ souhaitée
Point de rosée / départ min.	Valeur analogique pour la température du point de rosée
Mode calendrier	Signal d'entrée de la fonction Calendrier pour la commutation des modes de fonctionnement (voir le sous-chapitre et la fonction « Calendrier »)
T.amb.cons. calend.	Température ambiante de consigne avec fonction Calendrier activée (voir le sous-chapitre et la fonction « Calendrier »)
Contact fenêtre	Signal d'entrée numérique MARCHE/ARRÊT
Offset T.amb. cons.	Valeur d'offset analogique pour la température ambiante de consigne
Offset temp. dép. cons.	Valeur d'offset analogique à laquelle est ajoutée la température de consigne départ.

- **Autorisation circuit refroidissement = ARRÊT** Tout le circuit de refroidissement est désactivé. La température de consigne de départ est réglée sur 200 °C, la température ambiante de consigne effective sur 50 °C, toutes les variables de sortie numériques sont sur ARRÊT, le mélangeur reste donc inchangé.
- **Autoris. pompe = arrêt** : La pompe est **arrêtée**, le mélangeur se comporte en fonction du réglage dans les conditions d'arrêt pour Pompe de refroidissement = ARRÊT, les variables de sortie restent inchangées comme pour Autoris. pompe MARCHE (sauf Pompe cir. refr. et Mélangeur).
- Si **statut condition temps** est sur **ARRÊT**, le circuit de refroidissement est **désactivé**, excepté si un mode de fonctionnement calendrier est actif. La température de consigne de départ est transmise avec 200 °C et la température ambiante de consigne effective avec 50 °C.
- Les valeurs Température ambiante de consigne et Température de consigne départ peuvent être définies par l'utilisateur ou provenir d'autres sources (p. ex. des fonctions).
- **Point de rosée / départ min.** peut être défini par l'utilisateur ou p. ex, provenir d'un capteur d'humidité RFS-DL. La température de consigne départ ne peut pas baisser en dessous de cette valeur (+ valeurs d'offset). Lorsque la condition d'arrêt Si T. départ réelle < min. est activée, cette valeur (+ valeurs d'offset) est la valeur minimale pour cette condition d'arrêt.
- Le circuit de refroidissement peut être désactivé par la variable d'entrée **Contact fenêtre**. Un signal MARCHE (numérique) laisse le circuit de refroidissement dans le mode de fonctionnement actuel, un signal ARRÊT entraîne la mise à l'arrêt.

Paramètres

Mélangeur Vit. régulation	Adaptation de la vitesse de régulation au circuit de refroidissement (plage de réglage 20 % - 500 %) Le pourcentage modifie la longueur d'impulsion, émise à l'ouverture/la fermeture du mélangeur (mais pas les intervalles entre les impulsions).
Valeur moyenne	Sous-menu : Moyenne de la température extérieure pour l'arrêt de la pompe (voir le sous-chapitre « Valeur moyenne »)
Temps d'anticipation	Déplace le moment de commutation du mode de refroidissement à l'aide de la fonction Interrupteur horaire , en fonction de la température extérieure (voir le sous-chapitre « Temps d'anticipation »)
Conditions d'arrêt	Sous-menu : Conditions d'arrêt de pompe et conditions du mélangeur (voir le sous-chapitre « Conditions d'arrêt »)
Offset pt rosée départ	Saisie d'une valeur d'offset pour la variable d'entrée Point de rosée / départ min.

Paramètres sous-menu Valeur moyenne

VALEUR MOYENNE (de la température extérieure)

Des températures extérieures fluctuantes comme base pour l'arrêt de la pompe sont parfois indésirables. C'est pourquoi un calcul de la valeur moyenne de la température extérieure est disponible pour l'arrêt de la pompe.

Pour température extérieure	Calcul de la température extérieure moyenne
Temps de filtrage	Saisie du temps de filtrage
Val. moy. temp. ext. arrêt	Résultat du calcul (T.ext. VMa)

TEMPS D'ANTICIPATION

Selon la température extérieure, des temps de refroidissement fixes provoquent un refroidissement prématuré ou trop tardif. Le temps d'anticipation décale le moment de la commutation en fonction de la température extérieure. La saisie se rapporte à une température extérieure de +30 °C et est de zéro pour +20 °C. Ainsi, pour un temps d'anticipation de 1 heure et une température extérieure de 25 °C, on obtient ainsi par exemple un avancement du moment de la commutation de 30 minutes. Le temps d'anticipation n'est efficace que lorsqu'un capteur extérieur est défini dans les variables d'entrée. Le temps d'anticipation effectif correspondant à la température extérieure moyenne est une variable de sortie et peut être repris par la fonction Interrupteur horaire.

Paramètres sous-menu Conditions d'arrêt

CONDITIONS D'ARRÊT et comportement du mélangeur

Le régulateur autorise les conditions d'arrêt suivantes pour la pompe du circuit de refroidissement :

<p>si T.amb. Réelle < cons. Diff. marche Diff. arrêt</p>	<p>Arrêt lorsque la température ambiante souhaitée (+ valeur d'offset) n'est pas atteinte. Différence à la mise en marche pour la température ambiante de consigne effective Différence à la mise à l'arrêt pour la température ambiante de consigne effective</p>
<p>si T.départ Réelle < min. Diff. marche Diff. arrêt</p>	<p>Arrêt lorsque la température départ n'atteint pas la valeur minimale Point de rosée / départ min. + Offset pt rosée départ Différence à la mise en marche pour la valeur minimale Différence à la mise à l'arrêt pour la valeur minimale</p>
<p>si T.ext. VMa < min T.ext. min Diff. marche Diff. arrêt</p>	<p>Arrêt lorsque la température extérieure moyenne T. extér. VMa n'atteint pas la valeur réglable T.ext. min Valeur seuil souhaitée Différence à la mise en marche pour T.ext. min Différence à la mise à l'arrêt pour T.ext. min</p>
<p>si pompe circ. refroid. = arrêt Mélangeur</p>	<p>Comportement du mélangeur après arrêt de la pompe (excepté si autorisation circuit de refroidissement = arrêt) : Sélection : fermer, ouvrir, inchangé, (continuer) régler</p>
<p>si autorisation mélangeur = arrêt Mélangeur</p>	<p>Comportement du mélangeur avec Autor. mélangeur = arrêt : Sélection : fermer, ouvrir, inchangé</p>
<ul style="list-style-type: none"> Aucune des valeurs de paramètres ne possède d'hystérésis réglable. Les seuils de commutation sont divisés en différences à la mise en marche et à l'arrêt. 	

CALENDRIER

Le mode de fonctionnement d'une fonction calendrier est sélectionné dans la variable d'entrée Mode calendrier.

Dans la variable d'entrée **T.amb.cons. calend.**, la consigne 1, 2 ou 3 assignée au mode de fonctionnement

(= température ambiante de consigne) doit être indiquée. Toute autre source est également autorisée (par ex. température ambiante de consigne de calendrier d'un autre régulateur via le réseau CAN). Cette consigne est prioritaire sur la variable d'entrée **Temp. ambiante consigne**.

Si aucune température de consigne de calendrier n'est définie (« inutilisé »), le mode de fonctionnement calendrier n'a aucune influence sur la fonction.

Si plusieurs modes calendrier sont activés simultanément, le mode de fonctionnement de priorité supérieure (voir la fonction **Calendrier**) et la valeur de consigne correspondante sont repris.

Si aucun mode calendrier n'est actif (affichage Inactif (0) dans les variables d'entrée), la température ambiante de consigne de calendrier qui est définie dans la fonction calendrier pour Inactif est affichée dans les variables d'entrée. Cette valeur ne sera cependant pas reprise dans la fonction du circuit de refroidissement.

Variables de sortie	
Température consigne départ	Transmission de la température de consigne départ actuelle
Temp. ambiante cons. effective	Transmission de la température ambiante de consigne effective (= actuelle)
Pompe circ.refr.	Statut pompe du circuit de refroidissement MARCHE/ARRÊT, sélection de la sortie
Ouv./Fer.mélang.	Statut mélangeur OUVERT/ARRÊT/FERMÉ, sélection des sorties de commutation (sortie double)
Mélang. 0-100 %	Transmission d'une valeur en % avec 1 décimale pour commander un mélangeur avec une entrée 0-10 V par le biais d'une sortie analogique
Temps d'anticipation	Transmission du temps d'anticipation effectif en fonction de la température extérieure
T.amb. > cons.	Statut ARRÊT si la condition d'arrêt T.amb. réelle < cons. est valable.
T.ext. > min	Statut ARRÊT si la condition d'arrêt T.ext. VMa < min est valable.
T.départ > min	Statut ARRÊT si la condition d'arrêt T. départ réelle < min est valable.
Compteur temps restant	Affichage du temps de marche restant du mélangeur
Mélangeur ouvert	Statut MARCHE si le mélangeur est entièrement ouvert (après expiration du temps de marche restant)
Mélangeur fermé	Statut MARCHE si le mélangeur est entièrement fermé (après expiration du temps de marche restant)
Val. moy. temp. ext. arrêt	Valeur moyenne calculée de la température extérieure, prise en compte pour les conditions d'arrêt de la pompe (voir le sous-chapitre Valeur moyenne)

- Si la **pompe du circuit de refroidissement** est **arrêtée** par Statut condition temps, les consignes de température départ et de température ambiante effective sont transmises avec respectivement **+200 °C + Offset et +50 °C**.
Si la **pompe du circuit de refroidissement** est **arrêtée** par le contact de fenêtre ou une condition d'arrêt, **seule la température de consigne départ est** transmise avec **+200 °C + Offset**.
- Mélang. 0-100 % Échelle de la sortie analogique : $0 = 0,00 \text{ V} / 1000 = 10,00 \text{ V}$
- Si une paire de sorties (entraînement de mélangeur) est liée à la variable de sortie « Ouv./Fer.mélang. », le temps de marche restant est décompté du temps de marche double de la paire de sortie (à partir d'au moins 20 minutes). Si aucune paire de sorties n'est associée, le temps de marche restant commence à s'écouler à 2 minutes.
- Si la **limitation du temps de marche** a été désactivée dans les réglages de la **sortie du mélangeur**, le temps de marche restant est seulement décompté jusqu'à 10 secondes et la commande de la paire de sorties n'est pas arrêtée.
- Le temps de marche restant (20 minutes) est rechargé lorsque la sortie du mélangeur est commutée en mode manuel, est commandée par un message (dominant MARCHE ou ARRÊT), le sens de commande passe de OUVERT à FERMÉ, ou inversement, ou l'autorisation passe de ARRÊT à MARCHE.
- **Mélangeur ouvert / fermé** : Si la limitation du temps de marche a été désactivée, le mélangeur est toutefois affiché comme ouvert ou fermé après l'expiration du temps de marche restant.
- Les variables de sortie qui se réfèrent aux conditions d'arrêt ont toujours le statut MARCHE si la condition d'arrêt concernée n'est **pas** activée.

Régulation de puissance

Schéma de base

Voir description fonctionnelle **Gestionnaire d'énergie**.

Description du fonctionnement

La fonction Régulation de puissance permet de commander les consommateurs (par exemple thermoplongeur **EHS** ou contrôleur de puissance **LST**) selon les prescriptions de la fonction **Gestionnaire d'énergie** ou du mode forcé.

Le recours à la fonction **Gestionnaire d'énergie** permet d'indiquer dans ses paramètres la régulation de fonction comme **fonction participante**. Un gestionnaire d'énergie peut administrer jusqu'à 12 régulations de puissance.

Pour une utilisation sans **Gestionnaire d'énergie**, les variables d'entrée **Mode forcé** et **Puissance en mode forcé** sont utilisées, permettant d'indiquer manuellement la puissance ou via d'autres incidences de régulation.

La **régulation de puissance** permet avec le paramètre **Appareil CORA abonné** de commander un appareil par **radio CORA/CORA-DL**. Les notices de montage des appareils correspondants comprennent de plus amples informations sur le système CORA.

Variables d'entrée

Autorisation	Autorisation générale de la fonction (valeur numérique MARCHE/ARRÊT)
Puissance minimale	Limites inférieure et supérieure de la puissance à consommer
Puissance maximale	
Différence à la mise en marche	Le consommateur n'est activé que lorsqu'est atteinte la puissance minimale + la différence à la mise en marche .
	Le consommateur n'est à nouveau désactivé qu'au passage sous la puissance minimale . Le fonctionnement est réalisé en tenant compte des paramètres Durée de marche minimale, temporisation d'arrêt et temps de blocage .
Mode forcé	Validation du consommateur, sans prise en compte des prescriptions du gestionnaire d'énergie (valeur numérique Marche/Arrêt)
Puissance mode forcé	Puissance de consigne, lorsque le mode forcé est activé.

- En cas d'utilisation associée à un gestionnaire d'énergie, la puissance de consigne provient de cette fonction, ou sinon de la variable d'entrée **Puissance en mode forcé**.
 - Le mode forcé est prioritaire par rapport aux prescriptions du gestionnaire d'énergie.
- La valeur de la variable d'entrée **Puissance maximale** ne doit pas dépasser la puissance maximale du consommateur (par exemple 3 kW pour le thermoplongeur EHS).
- Toutes les variables d'entrée en lien avec la puissance peuvent contenir des valeurs dans les unités **W** ou **kW**. La détection de l'unité se fait automatiquement.
- Si un consommateur non réglable doit être commuté, la puissance minimale et la puissance maximale doivent être réglées sur la même valeur. La différence à la mise en marche est encore active avec ce réglage.
- Des pourcentages peuvent aussi être créés sur les variables d'entrée puissance minimale et puissance en mode forcé. Ceux-ci se rapportent à la puissance maximale (100 % = puissance maximale).
-

Paramètres

Durée de cycle	Définit dans quel cycle le calcul de la régulation de puissance se produit. Permet de compenser les décalages de réaction des consommateurs. Ce paramètre a des répercussions vers le niveau supérieur du gestionnaire d'énergie.
Durée de marche minimale	Si le consommateur est activé, il ne peut être désactivé qu'à expiration de ce délai.
Temps d'inertie	Si le consommateur est désactivé, il continue à fonctionner jusqu'à expiration de ce délai avant d'être effectivement désactivé.
Temps de pause	Si le consommateur est désactivé, il ne peut être réactivé qu'après expiration de ce délai.
Nœud de réseau participant (affiché uniquement sur les appareils avec x2-Funk)	Si la fonction doit piloter un appareil par x2-Funk, celui-ci est défini ici. Il est nécessaire au préalable de réaliser le couplage à l'appareil via le menu Nœud réseau . L'appareil CORA abonné ne doit être présent qu'une fois dans la programmation.
<ul style="list-style-type: none"> Les paramètres Durée de marche minimale, temps d'inertie et temps de pause s'appliquent également au mode forcé. 	

Variables de sortie

Grandeur de réglage	Choix d'une sortie analogique pour la modulation de puissance du consommateur Affichage du taux de la puissance modulée, indiquée à la sortie analogique choisie (0-100%) <ul style="list-style-type: none"> 0 % correspond à 0 W 100 % correspond à la puissance maximale réglée
Statut	Sélection de la sortie de commande du consommateur Affichage marche / arrêt
Puissance de consigne effective	Puissance qui doit être actuellement consommée (prescrite par la fonction Gestionnaire d'énergie)
Compteur de durée de marche minimale	Compteur de la durée de marche minimale restante (voir Paramètres)
Compteur de la durée d'inertie	Compteur de la durée d'inertie restante (voir Paramètres)
Compteur du temps de pause	Compteur du temps de pause restant (voir Paramètres)
<ul style="list-style-type: none"> La puissance de consigne effective et le compteur ne servent qu'à l'affichage. 	


Exemple : commande d'un EHS-R par MLI

Fonction Régulation de puissance	
Paramètre Puissance minimale	0,05 kW
Paramètre Puissance maximale	3,00 kW
Paramètre Différence à la mise en marche	0,01 kW

Sortie analogique connectée	
Valeur d'entrée 1	0
Valeur cible 1	10,0 %
Valeur d'entrée 2	1000
Valeur cible 2	90,0 %

Régulation mélangeur

Schéma de base

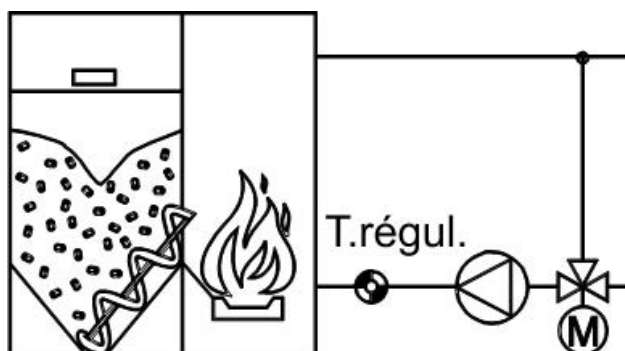

Description de la fonction

Cette fonction permet une régulation permanente d'un mélangeur sur une valeur de consigne. Cette fonction peut commander un servomoteur à 3 points ou un entraînement avec entrée 0-10 V (signal analogique constant).

Variables d'entrée

Autorisation	Autorisation générale de la fonction (valeur numérique MARCHE/ARRÊT)
Val. réelle régul.	Signal d'entrée analogique de la valeur réelle actuelle T. régul.
Consigne	Valeur analogique pour la consigne sur laquelle la régulation doit s'opérer.
Offset consigne	Valeur analogique d'une valeur d'offset pour la consigne
Course d'initialisation	Impulsion d'entrée numérique MARCHE/ARRÊT pour démarrer une course d'initialisation

- La consigne et la valeur d'offset peuvent être des valeurs fixes (source : utilisateur) ou provenir d'une autre source en tant que valeurs variables.
- Course d'initialisation : si la variable d'entrée « valeur effective » n'est pas utilisée, la valeur de la variable d'entrée « consigne + valeur d'offset » est transmise en % comme consigne régulateur. La variable de sortie « mélangeur 0 – 100 % » est ajustée selon cette valeur. Ceci permet de prescrire une position de consigne exacte au mélangeur avec l'entrée 0-10 V. Grâce à une impulsion de démarrage sur les variables d'entrée, le mélangeur peut être placé en position finale.

Paramètres

Mode	Sélection : Normal ou Inverse
Consigne régulateur Températ. régul. consigne	Affichage : Consigne prédéfinie (+ valeur d'offset)
si autor. = arrêt Position du mélangeur	Comportement du mélangeur avec Autor. mélangeur = arrêt : Sélection : ouvrir, fermer, inchangé
Mélangeur Vit. régulation (non visible lorsque la variable d'entrée « Valeur réelle » est utilisée)	Adaptation de la vitesse de régulation au circuit de régulation (plage de réglage 20,0 – 500,0 %) Le pourcentage modifie la longueur d'impulsion, émise à l'ouverture/la fermeture du mélangeur (mais pas les intervalles entre les impulsions).

Course d'initialisation Position du mélangeur (non visible lorsque la variable d'entrée « Valeur réelle » n'est pas utilisée)	Pour la course d'initialisation , il est possible de déterminer si le mélangeur fonctionne d'abord en position OUVERTE ou FERMÉE ou si la régulation se fait immédiatement (choix « Inchangé »). Sélection : ouvrir, fermer, inchangé
<ul style="list-style-type: none"> • Les modes de mélangeur <i>Normal</i> et <i>Inverse</i> sont tous deux disponibles. Avec <i>Inverse</i>, le mélangeur s'ouvre lorsque la température s'élève. • En <i>mode inverse</i>, le mélange se comporte également de manière inversée quand Autorisation = Arrêt, c'est-à-dire que le mélangeur s'ouvre lorsque <i>fermer</i> est sélectionné. 	

Variables de sortie	
Consigne régulateur	Valeur de consigne calculée par le régulateur à partir de la valeur de consigne + valeur d'offset
Ouv./Fer.mélang.	Statut mélangeur OUVERT/ARRÊT/FERMÉ, sélection des sorties de commutation (sortie double)
Mélang. 0-100 %	Transmission d'une valeur en % avec 1 décimale pour commander un mélangeur avec une entrée 0-10 V par le biais d'une sortie analogique
Compteur temps restant	Affichage du temps de marche restant du mélangeur
Mélangeur ouvert	Statut MARCHE si le mélangeur est entièrement ouvert (après expiration du temps de marche restant)
Mélangeur fermé	Statut MARCHE si le mélangeur est entièrement fermé (après expiration du temps de marche restant)
Course d'initialisation	Statut MARCHE lorsque le mélangeur se trouve en pleine course d'initialisation.
<ul style="list-style-type: none"> • La consigne régulateur est également transmise si Autorisation = Arrêt. • Mélangeur 0 – 100 % : Échelle de la sortie analogique : $0 = 0,00 \text{ V} / 1000 = 10,00 \text{ V}$ • Si la variable d'entrée « Valeur réelle régul. » n'est pas utilisée, la valeur de la variable d'entrée « Consigne (+ Offset consigne) » est transmise en % comme Consigne régulateur. Pour la course d'initialisation, il est possible de déterminer si le mélangeur fonctionne d'abord en position OUVERTE ou FERMÉE ou si la régulation se fait immédiatement (choix « Inchangé »). La variable de sortie « Mélangeur 0 – 100 % » est ajustée selon cette valeur. Ceci permet de prescrire une position de consigne exacte au mélangeur avec l'entrée 0-10 V. • Si une paire de sorties (entraînement de mélangeur) est liée à la variable de sortie « Ouv./Fer.mélang. », le temps de marche restant est décompté du temps de marche double de la paire de sortie (à partir d'au moins 20 minutes). Si aucune paire de sorties n'est associée, le temps de marche restant commence à s'écouler à 2 minutes. • Si la limitation du temps de marche a été désactivée dans les réglages de la sortie du mélangeur, le temps de marche restant est seulement décompté jusqu'à 10 secondes et la commande de la paire de sorties n'est pas arrêtée. • Le temps de marche restant (20 minutes) est rechargé lorsque la sortie du mélangeur est commutée en mode manuel, est commandée par un message (dominant MARCHE ou ARRÊT), le sens de commande passe de OUVERT à FERMÉ, ou inversement, ou l'autorisation est commutée. • Mélangeur ouvert / fermé : Si la limitation du temps de marche a été désactivée, le mélangeur est toutefois affiché comme ouvert ou fermé après l'expiration du temps de marche restant. • Si le mode Inverse est sélectionné, les variables de sortie « Mélangeur ouvert » et « Mélangeur fermé » sont également inversées, c'est-à-dire que lorsque le mélangeur est complètement fermé après l'expiration du temps de marche restant, le statut « Mélangeur ouvert » passe alors sur MARCHE. • Lors d'un démarrage du régulateur, une course d'initialisation est également démarrée automatiquement conformément aux paramètres définis. 	

Régulation par pièce

Description de la fonction

Cette fonction est spécialement pensée pour la commande de vannes thermostatiques pour le chauffage et/ou le refroidissement de pièces individuelles. Il est possible de basculer entre chauffage et refroidissement au moyen de seuils de température ambiante ou du sélecteur de mode de fonctionnement sur le capteur ambiant. Les conditions d'arrêt évitent le chauffage ou le refroidissement au-dessus ou au-dessous des seuils de température extérieure.

Variables d'entrée

Autorisation	Autorisation générale de la fonction (valeur numérique MARCHE/ARRÊT)
Autor. chauffage	Cette autorisation permet de bloquer le mode chauffage (valeur numérique MARCHE/ARRÊT).
Autor. refroid.	Cette autorisation permet de bloquer le mode refroidissement (valeur numérique MARCHE/ARRÊT).
Température ambiante	Signal d'entrée analogique de la température ambiante
Température extérieure	En option : Signal d'entrée analogique de la température extérieure
Température sol	En option : Signal d'entrée analogique de la température au sol
Statut condition temps	Signal d'entrée numérique MARCHE/ARRÊT (p. ex. de la fonction Interrupteur horaire)
Temp. ambiante consigne	Valeur analogique de la température ambiante de consigne
Temp. sol consigne	Valeur analogique de la consigne de la température au sol (uniquement en cas de capteur défini pour la température au sol)
Offset T.amb. cons.	En option : Valeur analogique d'une valeur d'offset pour la température ambiante de consigne
Contact fenêtre	Signal d'entrée numérique MARCHE/ARRÊT

- Si le capteur extérieur est également lié à la fonction, il est possible de bloquer le mode chauffage ou refroidissement au moyen de conditions d'arrêt.
- Grâce à **Statut condition temps**, le mode chauffage et le mode refroidissement sont tous deux **arrêtés** en dehors de la plage horaire. Si l'on ne souhaite pas de conditions de temps, **Statut condition temps** doit être réglé depuis **Utilisateur** sur **MARCHE**.
- La fonction antigel reste active avec **Statut condition temps** sur **ARRÊT**.
- Par un signal **ARRÊT** aux variables d'entrée **Contact fenêtre**, les modes chauffage et refroidissement sont arrêtés ou commutés sur le mode antigel. Le passage au mode antigel s'opère lorsque la température ambiante passe au-dessous de la valeur du paramètre T.amb. gel.
- Si un capteur ambiant **RASPT**, **RAS-PLUS** ou **RAS-F** est utilisé, il est possible de définir le mode de fonctionnement de la fonction au moyen du sélecteur de mode de fonctionnement :
 - 🕒 **AUTO**: commutation **automatique** entre chauffage et refroidissement selon les réglages.
 - ☀️ **NORMAL**: seul le mode chauffage est autorisé.
 - ☾ **RÉDUIT**: seul le mode refroidissement est autorisé (la protection antigel reste active).

Paramètres	
Température ambiante Température consigne	Affichage de la température ambiante de consigne + valeur d'offset prédéfinie par les variables d'entrée.
Chauff. diff. marche Chauff. diff. arrêt	Différence à la mise en marche pour la température ambiante de consigne en mode chauffage. Différence à l'arrêt pour la température ambiante de consigne en mode chauffage
Refroid. diff. marche Refroid. diff. arrêt	Différence à la mise en marche pour la température ambiante de consigne en mode refroidissement Différence à l'arrêt pour la température ambiante de consigne en mode refroidissement
Température sol Température consigne (uniquement affichée si le capteur au sol est défini)	Affichage de la température au sol de consigne, prédéfinie par les variables d'entrée. (pour de plus amples informations, se référer au chapitre « Température sol »)
Sol min. diff. marche Sol min. diff. arrêt	Différence à la mise en marche pour la température au sol minimale de consigne Différence à l'arrêt pour la température au sol minimale de consigne
Fonctionnement	Mode de fonctionnement semblable au mode de fonctionnement RAS de la variable d'entrée Température ambiante. Options : 0 = Temps/Auto (réglage par défaut) 1 = Chauffage 2 = Refroidissement 3 = Standby/Antigel
Sol max. diff. marche Sol max. diff. arrêt	Différence à la mise en marche pour la température au sol maximale de consigne Différence à l'arrêt pour la température au sol maximale de consigne
Temporisation Refroidissement -> chauffage Chauffage -> refroidissement	Temporisation de la commutation réglable en cas de basculement du mode refroidissement au mode chauffage ou du mode chauffage au mode refroidissement.
Valeur moyenne	Sous-menu : calcul de la moyenne de la température extérieure qui est prise en compte dans les conditions d'arrêt (voir le sous-chapitre « Valeur moyenne »)
Conditions d'arrêt	Sous-menu : conditions d'arrêt via la température extérieure pour les deux modes de fonctionnement Chauffage et Refroidissement (voir le sous-chapitre « Conditions d'arrêt »).
T.amb. gel	Lorsque la valeur T.amb. gel n'est pas atteinte, cette température est reprise comme température ambiante de consigne pour le mode chauffage (mode antigel avec hystérésis fixe 2 K).
<ul style="list-style-type: none"> • Température ambiante : la valeur différentielle Diff. arrêt pour le chauffage ne peut pas être supérieure à Diff. marche pour le refroidissement. De même, la valeur différentielle Diff. marche pour le refroidissement ne peut pas être inférieure à Diff. arrêt pour le chauffage. • Température sol : La valeur Sol min. diff. marche ne peut pas être supérieure à Sol min. diff. arrêt. De même, la valeur Sol max. diff. marche ne peut pas être supérieure à Sol max. diff. arrêt. 	

TEMPÉRATURE SOL

La limitation de la température au sol est définie par des seuils maximal et minimal au moyen des paramètres de la température au sol. La relation avec la température ambiante de consigne diffère en mode chauffage et en mode refroidissement.

Mode chauffage

Si la température au sol **n'atteint pas** le seuil minimal **min. diff. marche**, le mode chauffage est activé indépendamment de la température ambiante jusqu'au dépassement du seuil **min. diff. arrêt** (liaison logique OU avec la température ambiante de consigne pour le chauffage) et le mode refroidissement est bloqué.

Si la température au sol **dépasse** le seuil maximal **max. diff. arrêt**, le mode chauffage est bloqué indépendamment de la température ambiante jusqu'au passage au-dessous du seuil **max. diff. marche** (liaison logique ET avec la température ambiante de consigne pour le chauffage) et le mode refroidissement est activé.

Mode refroidissement

Si la température au sol **n'atteint pas** le seuil minimal **min. diff. marche**, le mode refroidissement est bloqué indépendamment de la température ambiante jusqu'au dépassement du seuil **min. diff. arrêt** (liaison logique ET avec la température ambiante de consigne pour le chauffage) et le mode chauffage est activé.

Si la température au sol **dépasse** le seuil maximal **max. diff. arrêt**, le mode refroidissement est activé indépendamment de la température ambiante jusqu'au passage au-dessous du seuil **max. diff. marche** (liaison logique OU avec la température ambiante de consigne pour le chauffage) et le mode chauffage est bloqué.

À noter : en ce qui concerne le mode refroidissement, les termes **diff. marche** et **diff. arrêt** doivent être inversés.

Paramètres sous-menu Valeur moyenne

Des températures extérieures fluctuantes comme base pour les conditions d'arrêt sont parfois indésirables. C'est pourquoi un calcul de la valeur moyenne de la température extérieure est disponible pour l'arrêt. Dans ce sous-menu figurent les entrées suivantes :

Pour arrêt Durée VM Valeur moyenne	Calcul de la température extérieure moyenne Saisie du temps moyen Résultat du calcul
---	---

Paramètres sous-menu Conditions d'arrêt

Affichés uniquement si le capteur extérieur est défini.

si T.ext. VMe > max. chauff.	Arrêt du chauffage si la température extérieure moyenne dépasse une valeur seuil en mode chauffage .
Temp. ext. max. chauffage Diff. marche Diff. arrêt	Valeur seuil souhaitée pour la température extérieure Différence à la mise en marche pour Temp. ext. max. chauffage Différence à l'arrêt pour Temp. ext. max. chauffage
VMe < min. refr.	Arrêt du refroidissement si la température extérieure moyenne n'atteint pas une valeur de seuil en mode refroidissement .
Temp. ext. min. refroidiss. Diff. marche Diff. arrêt	Valeur seuil souhaitée pour la température extérieure Différence à la mise en marche pour Temp. ext. min. refroidiss. Différence à l'arrêt pour Temp. ext. min. refroidiss.

Variables de sortie	
Temp. ambiante cons. effective	Transmission de température ambiante de consigne effective (= actuelle), prédéfinie par la variable d'entrée + valeur d'offset ou le mode antigel.
Chauffage	Statut MARCHE lorsque le mode chauffage est activé.
Refroidissement	Statut MARCHE lorsque le mode refroidissement est activé.
Ouvrir la vanne	Statut MARCHE lorsque le mode chauffage ou refroidissement est activé.
Fermer la vanne	Statut MARCHE si ni le mode chauffage ni le mode refroidissement ne sont activés.
Mode antigel	Statut MARCHE lorsque la température ambiante est inférieure à T.amb. gel.
T.amb.<T.amb. cons. (chauff.)	Statut MARCHE lorsque la température ambiante réelle est inférieure à la température ambiante de consigne + valeur d'offset + Diff.
T.amb.>T.amb. cons. (refr.)	Statut MARCHE lorsque la température ambiante réelle est supérieure à la température ambiante de consigne + valeur d'offset + Diff.
T.sol < cons. max. (chauff.)	Statut MARCHE lorsque la température au sol réelle est inférieure à la température au sol de consigne + Sol max. diff.
T.sol < cons. min. (chauff.)	Statut MARCHE lorsque la température au sol réelle est inférieure à la température au sol de consigne + Sol min. diff.
T.sol > cons. max. (refr.)	Statut MARCHE lorsque la température au sol réelle est supérieure à la température au sol de consigne + Sol max. diff.
T.sol > cons. min. (refr.)	Statut MARCHE lorsque la température au sol réelle est supérieure à la température au sol de consigne + Sol min. diff.
V _{Ma} < max chauff.	Statut MARCHE lorsque la condition est valable (+ Diff. compris).
V _{Ma} > min refr.	Statut MARCHE lorsque la condition est valable (+ Diff. compris).
Val. moy. temp. ext. arrêt	Transmission de la valeur moyenne de la température extérieure
Temporisat. chauffage	Affichage de la temporisation écoulée en cas de passage en mode chauffage
Temporis. refroidiss.	Affichage de la temporisation écoulée en cas de passage en mode refroidissement
<ul style="list-style-type: none"> • Il existe différentes variables de sortie pour Chauffage, Refroidissement, Ouvrir la vanne et Fermer la vanne. L'utilisation dépend des conditions hydrauliques de l'installation. • Si autorisation = Arrêt, tous les statuts sont sur ARRÊT. • Si Autor. chauffage = Arrêt, la fonction antigel est aussi désactivée. 	

Régulation PID


Description de la fonction

Avec l'indication de capteurs, un système est régulé par le biais de la grandeur de réglage de manière à ce que la valeur du capteur ou une différence entre 2 valeurs de capteur soit maintenue à un niveau constant.

Exemple d'application : modification de la quantité transportée, par conséquent du débit volumique des pompes de circulation. Ceci permet de stabiliser les températures (différentielles) dans le système.

La régulation PID n'est pas seulement adaptée à la régulation de la vitesse de rotation, elle peut aussi servir à moduler un brûleur ou une pompe à chaleur.

Description au moyen d'un schéma solaire simple :

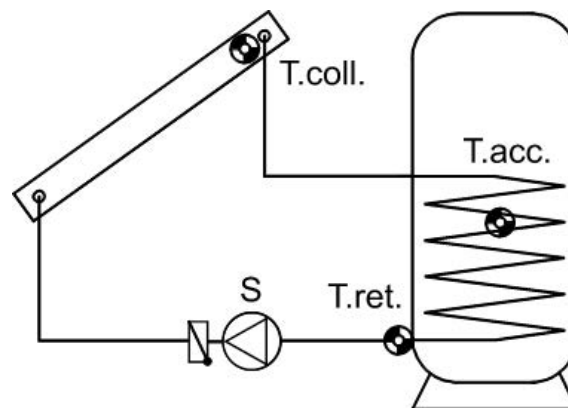

Régulation par valeur absolue = stabilisation d'un capteur

La température T.coll. est maintenue à un certain niveau (p. ex. 60 °C) à l'aide de la régulation de la vitesse de rotation. Lorsque le rayonnement solaire diminue, la température **T.coll.** baisse. À la suite de quoi, le régulateur réduit la vitesse de rotation et donc le débit, ce qui entraîne un allongement du temps de chauffage du fluide caloporteur dans le collecteur. Résultat : la température **T.coll** remonte.

L'utilisation d'un retour constant (**T.ret.**) peut éventuellement se révéler judicieuse dans certains systèmes (par ex. chargement du chauffe-eau). À cet effet, une caractéristique régulatrice inverse est requise. Quand **T.ret.** augmente, l'échangeur thermique transmet trop peu d'énergie vers l'accumulateur. Le débit est donc réduit. Un temps d'arrêt momentané plus long dans l'échangeur thermique refroidit davantage le fluide caloporteur et **T.ret.** baisse alors.

Une stabilisation de **T.acc.** n'est pas utile, car la variation du débit n'a aucun effet **direct** sur **T.acc.** et, par conséquent, aucun circuit de régulation ne se met en fonctionnement.

Régulation différentielle = stabilisation de la différence de température entre deux capteurs.

La stabilisation de la différence de température entre **T.coll.** et **T.ret.** engendre un fonctionnement « flottant » du collecteur. Si **T.coll.** baisse suite à un rayonnement de plus en plus faible, l'écart entre **T.coll.** et **T.ret.** diminue également. En conséquence de quoi, le régulateur réduit la vitesse, ce qui augmente le temps d'arrêt momentané du fluide dans le collecteur et donc l'écart entre **T.coll.** et **T.ret.**

Régulation des événements = si un événement de température déterminé se produit, la régulation des événements devient active et bloque la régulation par valeur absolue et/ou la régulation différentielle. La stabilisation du capteur correspondant fonctionne de la même manière que pour la régulation par valeur absolue.

Exemple : Si **T.acc.** a atteint 60 °C (seuil d'activation), le collecteur doit être stabilisé à une certaine température.

Remarque : Si la régulation par valeur absolue (stabilisation d'un capteur) et la régulation différentielle (stabilisation de l'écart entre deux capteurs) sont activées **simultanément**, la vitesse **la plus basse** « profite » des deux procédés.

Valeurs PID

La **partie proportionnelle P** représente l'augmentation de l'écart entre la valeur de consigne et la valeur réelle. La grandeur de réglage est modifiée d'un niveau pour un écart de $X * 0,1 K$ de la consigne. Un nombre plus grand entraîne un système plus stable et plus d'écart de régulation.

Lorsque la **valeur réelle** et la **consigne** correspondent, la **valeur moyenne** des grandeurs de réglage minimum et maximum est affichée comme grandeur de réglage.

Exemple : grandeur de réglage minimum **30**, grandeur de réglage maximum **100**, consigne = valeur réelle -> grandeur de réglage = **65**

La **partie intégrale I** règle **périodiquement** la grandeur de réglage en fonction de l'écart restant de la partie proportionnelle. La grandeur de réglage est modifiée d'un niveau toutes les **X secondes** pour un écart de **1 K** de la consigne. Un chiffre élevé assure un fonctionnement plus stable du système mais ralentit son ajustement à la valeur de consigne.

La **partie différentielle D** provoque rapidement une « surréaction » en fonction de la vitesse à laquelle intervient un écart entre la valeur de consigne et la valeur réelle, ce qui permet d'atteindre un équilibre le plus rapidement possible. En cas de divergence entre la valeur réelle et la consigne avec une vitesse de $X * 0,1 K$ par seconde, la grandeur de réglage est alors modifiée d'un niveau. Des valeurs élevées assurent un fonctionnement plus stable du système mais ralentissent son ajustement à la valeur de consigne.

Le paramètre **Durée de cycle** permet d'influencer le réglage par asservissement via la **partie différentielle**. Une durée de cycle plus longue entraîne un **prolongement dans le temps** de l'influence exercée par la partie différentielle.


Arrêt de la pompe

Si la grandeur de réglage est trop faible, les clapets anti-retour peuvent par exemple provoquer un arrêt de la pompe. Mais cet arrêt peut même être parfois souhaité, c'est pourquoi le niveau 0 est également autorisé comme limite inférieure.

Pour définir la grandeur de réglage minimale, on augmente lentement la vitesse de rotation en mode manuel tout en surveillant la pompe. La grandeur de réglage à laquelle la pompe démarre est augmentée de quelques crans par mesure de sécurité, et cette valeur est reprise comme grandeur de réglage minimale.

Dans le cas de la commande de pompes haute efficacité réglables, il faut respecter les indications concernant la grandeur de réglage minimale et la caractéristique de régulation (normal/inverse) figurant dans les notices des fabricants de pompe.

Exemple : Caractéristique d'une pompe haute efficacité avec régulation MLI **inverse** (Mode chauffage) (source : WILO)

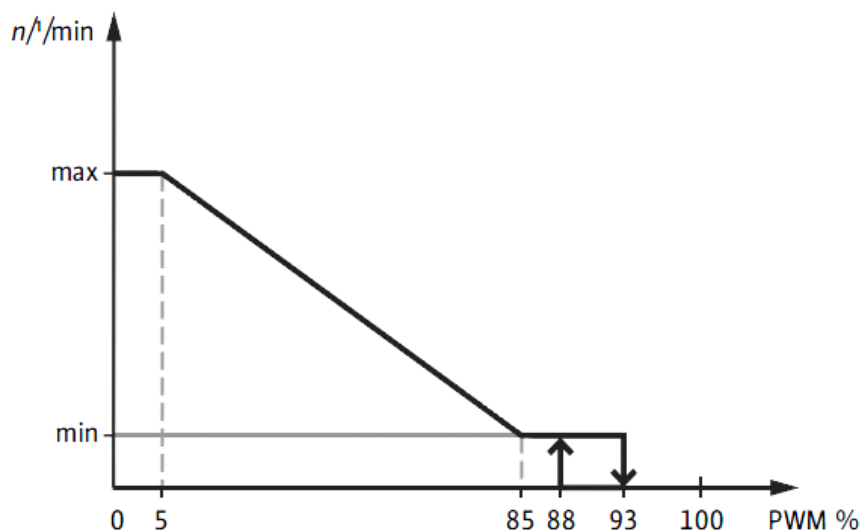

Variables d'entrée	
Autorisation	Autorisation générale de la fonction (valeur numérique MARCHE/ ARRÊT)
Val. réelle régl. valeur absolue	Signal d'entrée analogique du capteur qui doit être stabilisé sur la température de consigne
Cons. régl. valeur absolue	Valeur analogique de la température de régulation souhaitée
Valeur réelle (+) régulation diff.	Signal d'entrée analogique du capteur d'acquisition (du capteur plus chaud, p. ex. capteur du collecteur) de la régulation différentielle
Valeur réelle (-) régulation diff.	Signal d'entrée analogique du capteur de référence (du capteur plus froid, p. ex. capteur de l'accumulateur) de la régulation différentielle
Cons. régl. différentielle	Valeur analogique de la différence de température souhaitée
Valeur activation régulation évén.	Signal d'entrée analogique du capteur avec lequel un événement est attendu
Seuil activation régulation évén.	Valeur analogique du seuil d'activation sur le capteur d'activation
Valeur réelle régl. évén.	Signal d'entrée analogique du capteur qui, une fois l'événement survenu, est maintenu à un niveau constant
Cons. régl. des événements	Valeur analogique de la température de consigne de régulation souhaitée pour la régulation des événements
Partie proportionnelle	Valeur analogique sans unité entre 0,0 et 100,0 La grandeur de réglage est modifiée d'un niveau pour un écart de X * 0,1 K de la consigne.
Partie intégrale	Valeur analogique sans unité entre 0,0 et 100,0 La grandeur de réglage est modifiée d'un niveau toutes les X secondes pour un écart de 1 K de la consigne.
Partie différentielle	Valeur analogique sans unité entre 0,0 et 100,0 En cas de divergence entre la valeur réelle et la consigne avec une vitesse de X * 0,1 K par seconde, la grandeur de réglage est alors modifiée d'un niveau.
Grandeur de réglage max.	Grandeur de réglage maximale autorisée (maximum 100 pour une commande MLI ou 0-10 V)
Grandeur de réglage min.	Grandeur de réglage minimale autorisée
Grandeur réglage démarrage	Grandeur de réglage après autorisation de la régulation PID (n'est efficace que pour la partie intégrale >0)
<ul style="list-style-type: none"> • Un résultat type de la préparation hygiénique d'eau chaude sanitaire (« Station d'eau chaude sanitaire ») avec un capteur rapide est PRO = 3, INT = 3, DIF = 1 pour les pompes avec signal MLI. Le réglage PRO = 3, INT = 1, DIF = 4 s'est aussi avéré efficace avec l'utilisation d'un capteur de température particulièrement rapide. 	

Paramètres	
Grandeur de fonction	De nombreuses grandeurs de fonction, reprises avec leur unité et leurs décimales, sont disponibles.
Durée de cycle	Durée de cycle = écart de temps entre les mesures pour la correction par la partie différentielle (voir description de la fonction / valeurs P-I-D)
Réinitialiser compteurs int. (n'est visible que si « Grandeur réglage démarrage » n'est pas utilisée)	Avec la sélection de « non », la régulation PID démarre, après autorisation, avec la grandeur de réglage transmise en dernier . Avec la sélection de « oui », la régulation PID commence, après autorisation, immédiatement avec la grandeur de réglage calculée sur la base des variables d'entrée et des paramètres
Rég. valeur absolue Mode Consigne abs.	Sélection : Arrêt Normal = La grandeur de réglage augmente avec une valeur réelle croissante Inverse = La grandeur de réglage baisse avec une valeur réelle croissante Affichage de la consigne
Rég. différentielle Mode Consigne diff.	Sélection : Arrêt Normal = La grandeur de réglage augmente avec une différence croissante Inverse = La grandeur de réglage baisse avec une différence croissante Affichage de la différence
Régl. événements Mode Condition Seuil activ. Diff. marche Diff. arrêt Consigne événement	Sélection : Arrêt Normal = La grandeur de réglage augmente avec une valeur réelle croissante si la régulation des événements est active Inverse = La grandeur de réglage baisse avec une valeur réelle croissante si la régulation des événements est active Sélection : Réelle > seuil, Réelle < seuil Affichage du seuil d'activation Différence à la mise en marche pour le seuil d'activation Différence à la mise à l'arrêt pour le seuil d'activation Affichage de la consigne de régulation

Paramètres

- Chaque procédé de régulation peut être réglé sur le mode de régulation **Normal** (la grandeur de réglage augmente avec une valeur réelle croissante), **Inverse** (la valeur de réglage baisse avec une valeur réelle croissante) ou sur **Arrêt** (procédé de régulation inactif).
- La régulation des événements « **écrase** » les résultats issus d'autres procédés de régulation. Ainsi, un événement déterminé bloque la régulation par valeur absolue ou la régulation différentielle.

Exemple : La stabilisation de la température du collecteur à 60 °C avec la régulation par valeur absolue est bloquée lorsque la partie supérieure de l'accumulateur a déjà atteint une température de 50 °C = l'obtention rapide d'une température d'eau chaude sanitaire utilisable est achevée, et il faut maintenant poursuivre le chargement avec un débit volumique maximal (et par là même avec une température plus basse). Pour ce faire, il faut indiquer, comme nouvelle température de consigne dans la régulation des événements, une valeur qui requiert automatiquement la vitesse maximale (par ex. pour le collecteur = 10 °C).

- Si la **condition** de la régulation des événements est **Réelle < seuil**, cette régulation est **activée** si la valeur d'activation tombe au-dessous du seuil d'activation + Diff. **arrêt**, et est à nouveau désactivée lorsqu'elle monte au-dessus du seuil d'activation + Diff. **marche**. Avec cette condition, les deux valeurs Diff sont pratiquement inversées.
- Si la régulation par valeur absolue et la régulation différentielle sont **désactivées** (sortie : valeur de réglage maximale), l'activation de la régulation des événements entraîne le passage de la valeur de réglage **maximale** à la valeur correspondant à la régulation des événements.


Variables de sortie

Grandeur réglage	Chiffre sans unité = résultat de la régulation PID, au choix affectation à des sorties analogiques (commande MLI ou 0-10 V, de pompes électroniques p. ex.)
Diff. régl. (réel – cons.)	Différence entre la valeur réelle et la consigne du procédé de régulation qui l'« emporte » au même moment
Régl. valeur absolue active	Statut MARCHE si la régulation par valeur absolue est active
Régl. différentielle active	Statut MARCHE si la régulation différentielle est active
Régulation événements active	Statut MARCHE si la régulation des événements est active
Val. de réglage > 0	Statut MARCHE si grandeur de réglage > 0

- Si l'autorisation est sur ARRÊT, la grandeur de réglage est **zéro**.
- Si tous les modes de régulation sont **désactivés**, la grandeur de réglage **maximale** est toujours transmise.
- Si la régulation par valeur absolue et la régulation différentielle sont activées simultanément, la grandeur de réglage **la plus basse** « profite » des deux procédés.
- Si **2 régulations PID ou plus** agissent sur une sortie en même temps, la grandeur de réglage **la plus élevée** l'« emporte » alors.
- La grandeur de réglage est également disponible comme variable de sortie pour d'autres fonctions.

Régulation solaire

Schéma de base

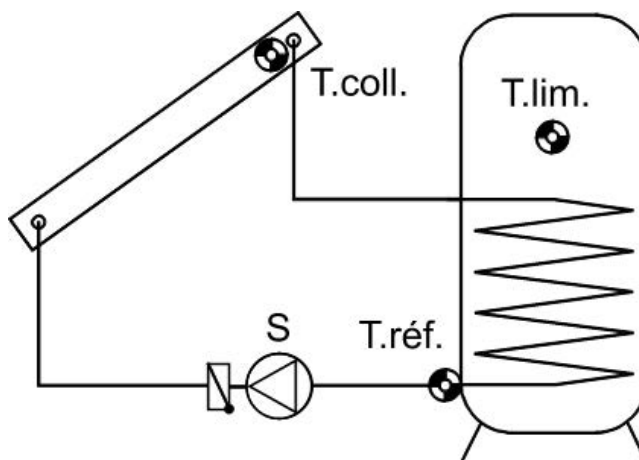

Description de la fonction

Régulation différentielle entre la température du collecteur et la température de référence (p. ex. température de l'accumulateur) pour la commutation d'une pompe solaire. En option : utilisation d'un capteur de limitation.

Conditions de mise en marche de la pompe solaire S :

1. La température au collecteur T.coll. doit dépasser le seuil minimal T.coll. min et ne doit pas franchir le seuil maximal T.coll. max.
2. La différence réglable entre T.coll. et la température de référence T.réf. (= température de sortie de l'accumulateur) doit être dépassée.
3. T.réf. ne doit pas encore avoir atteint sa limite maximale T.réf. max.
4. De surcroît, une limitation maximale T.lim. max peut être définie **en option** pour T.lim.

Variables d'entrée

Autorisation	Autorisation générale de la fonction (valeur numérique MARCHÉ/ARRÊT)
Température collecteur	Signal d'entrée analogique de la température du collecteur T.coll.
Température de référence	Signal d'entrée analogique de la température de référence T.réf.
Température limite	En option : Signal d'entrée analogique de la température de limitation T.lim.
Temp. min. collecteur	Valeur analogique pour la température minimale sur le collecteur T.coll. min
Temp. maximale référence	Valeur analogique pour la température de référence max. T.réf. max
Temp. max. limitation	Valeur analogique pour la température de limitation max. T.lim. max

- Pour les accumulateurs avec échangeur thermique à tuyau lisse, il est judicieux de visser le capteur de température de référence dans la sortie de l'échangeur thermique au moyen d'un raccord en T et d'un doigt de gant (voir Instructions de montage / Montage du capteur).
- Pour les surfaces de collecteurs surdimensionnées, la température retour augmente trop vite, ce qui pourrait provoquer un arrêt prématuré en raison de la limitation de T. réf. Toutefois, T.réf. se refroidit très vite dans le fluide au repos de la partie froide de l'accumulateur. Ensuite, la pompe est à nouveau activée. Pour éviter ces « cycles extrêmes » ou une surchauffe de l'accumulateur au cours d'une bonne accumulation à plusieurs niveaux, une limitation maximale **supplémentaire optionnelle** sur T.lim. est possible.

Paramètres

Température collecteur T.coll. max Diff. marche Diff. arrêt T.coll. min Diff. marche Diff. arrêt	Blocage de la pompe si la valeur T.coll. max est atteinte sur le capteur du collecteur Différence à la mise en marche pour T.coll. max Différence à la mise à l'arrêt pour T.coll. max Affichage de la température minimale sur le capteur du collecteur Différence à la mise en marche pour T.coll. min Différence à la mise à l'arrêt pour T.coll. min
Température de référence Diff. marche Diff. arrêt	Différence à la mise en marche pour T.réf. max. Différence à la mise à l'arrêt pour T.réf. max.
Différence coll.-réf. Diff. marche Diff. arrêt	Différence à la mise en marche Collecteur - Référence Différence à la mise à l'arrêt Collecteur - Référence
Température limitation (affichée uniquement si un signal d'entrée est défini pour la température de limitation T.lim.) Diff. marche Diff. arrêt	En option : Seuil de mise à l'arrêt sur le capteur de limitation T.lim. Différence à la mise en marche pour T.lim. max Différence à la mise à l'arrêt pour T.lim. max
Temps de stabilisation	En option : Temps de marche min. dans la plage horaire (p. ex. pour des installations Drainback)
Plage horaire (affichée uniquement en cas de saisie d'un temps de stabilisation) Début Fin	Définition de la plage horaire au cours de laquelle le temps de stabilisation est activé


- Comme en cas d'arrêt de l'installation, on suppose qu'il y a de la vapeur à partir d'une certaine température du collecteur (130 °C p. ex.), et donc que la circulation du fluide caloporteur n'est plus possible dans la plupart des cas, T.coll. a une limite maximale réglable (T.coll. max).
- La pompe est arrêtée lorsque le capteur T.réf. a franchi le seuil T.réf. max + Diff. arrêt **ou** le capteur T.lim (si installé) a franchi le seuil T.lim. max + Diff. arrêt.
- Pour l'utilisation du capteur de limitation T.lim, il est recommandé de régler le seuil maximal T.réf. max du capteur de référence de sorte qu'il n'ait pas d'effet pendant le fonctionnement.
- Dans le **temps de stabilisation**, la pompe solaire fonctionne **après** le démarrage en dépit de la différence de température entre les capteurs du collecteur et de l'accumulateur et le seuil minimal au collecteur T.coll. min. Les seuils T.réf. max et T.lim. max continuent d'être actifs. La pompe est arrêtée si l'installation solaire n'atteint pas les conditions de mise en marche à la fin du temps de stabilisation.
- Lorsque la **fonction Drainback** est activée, le temps de stabilisation est redémarré **à la fin du processus de remplissage**.

Variables de sortie	
Circuit solaire	Statut circuit solaire MARCHE/ARRÊT, sélection de la sortie
Limitation maximale	Statut limitation maximale MARCHE/ARRÊT (MARCHE = limitation de l'accumulateur sur T.réf. ou T.lim. atteinte)
T.coll. < T.coll. max	Statut ARRÊT si la limitation maximale est active sur le collecteur .
T.coll. > T.coll. min	Statut MARCHE si la température du collecteur est supérieure au seuil minimal.
T.réf. < T.réf. max	Statut MARCHE si la température de référence est inférieure au seuil maximal T.réf. max.
T.lim. < T.lim. max	Statut MARCHE si la température au niveau du capteur de limitation est inférieure à T.lim. max.
T.coll. > T.réf.	Statut MARCHE si la température du collecteur est supérieure à la température de référence selon Diff. Marche ou Diff. arrêt.
Priorité	Statut ARRÊT si la fonction solaire est désactivée par la fonction Priorité solaire .
Plage horaire	Statut MARCHE si la plage horaire est valable pour le temps de stabilisation
Compt. temps stabilis.	Compteur du temps de stabilisation écoulé
Blocage (Drainback)	Statut ARRÊT si le blocage inhibe toute mise en marche de la fonction solaire pendant le temps de blocage de la fonction Drainback.
<ul style="list-style-type: none"> • La variable de sortie Limitation maximale obtient le statut MARCHE si le seuil maximal du capteur de référence T.réf. max ou du capteur de limitation (si raccordé) T.lim. max est atteint. • Si aucune fonction Priorité solaire n'est programmée, la variable de sortie Priorité est toujours sur le statut MARCHE. • Si aucun temps de stabilisation n'est défini, la variable de sortie Plage horaire est toujours sur le statut MARCHE. • Si aucune fonction Drainback n'est programmée, le statut Blocage (Drainback) est toujours sur MARCHE. 	


Sample & Hold

Schéma de base


Flanc de déclenchement : pos./nég.

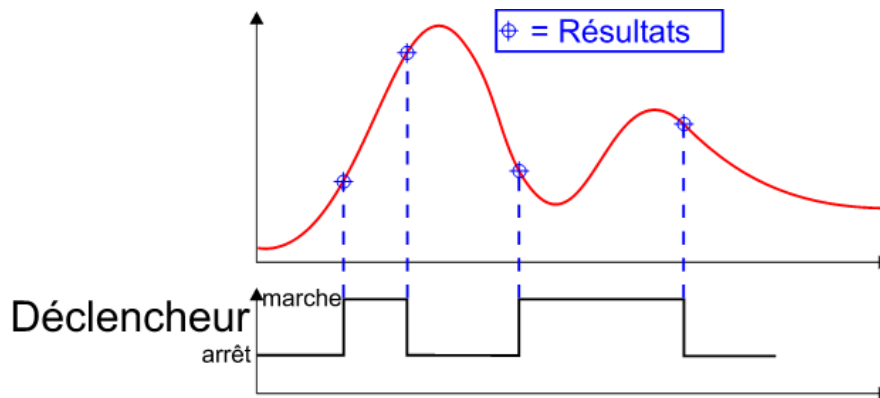

Flanc de déclenchement : positif

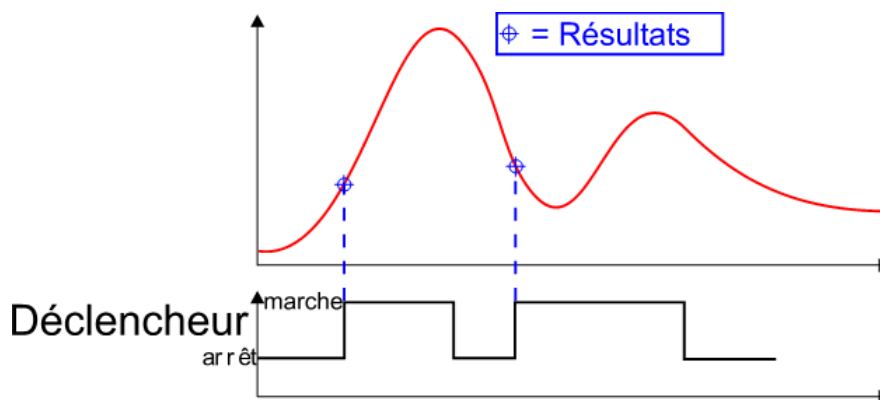

Flanc de déclenchement : négatif

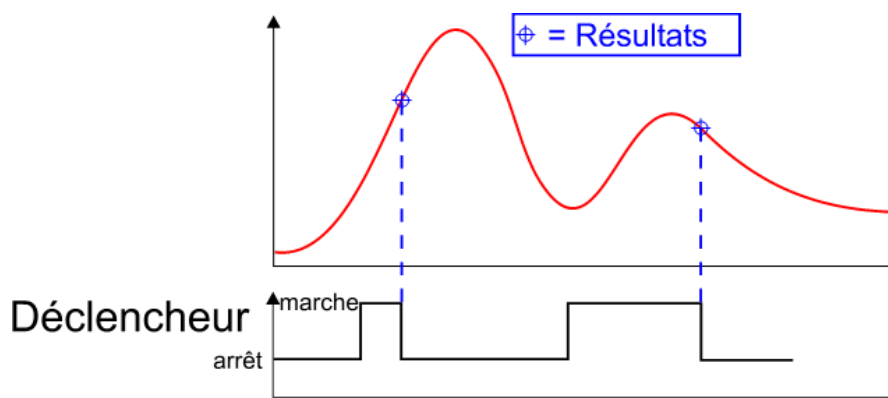

Description de la fonction

La fonction Sample & Hold détermine une valeur à partir d'une variable d'entrée analogique, qui est valable à l'apparition d'un signal d'entrée numérique de déclenchement.

Il est possible de faire une sélection entre les flancs de déclenchement **pos./nég.**, **positif** ou **négatif**.

Variables d'entrée

Autorisation	Autorisation générale de la fonction (valeur numérique MARCHÉ/ARRÊT)
Résultat (autor. = arrêt)	Valeur analogique pour la variable de sortie Résultat si l'autorisation est égale à ARRÊT
Valeur	Signal d'entrée analogique de la valeur à surveiller
Déclencheur	Signal d'entrée numérique MARCHÉ/ARRÊT qui définit le moment où le résultat est déterminé à partir de la valeur.

- Le signal d'entrée de déclenchement peut provenir de toute source numérique (p. ex. d'une entrée numérique ou d'une fonction)

Paramètres

Grandeur de fonction	De nombreuses grandeurs de fonction, reprises avec leur unité et leurs décimales, sont disponibles.
Flanc	Sélection du flanc de déclenchement de l'entrée de déclenchement : pos./nég., positif, négatif

- Un flanc de déclenchement **positif** est une modification de l'état d'entrée de ARRÊT à MARCHÉ ou de Commutateur ouvert à Commutateur fermé (= fermant).
Le passage de fermé à ouvert (= ouvrant) est un flanc de déclenchement **négatif**.
La détermination du résultat a lieu à chaque modification d'état à l'entrée avec Flanc = pos/nég.

Flanc déclencheur positif:

Flanc déclencheur négatif:

Variables de sortie

Résultat	Transmission du résultat de la fonction = valeur analogique du signal d'entrée au moment du flanc sélectionné du signal de déclenchement.
----------	---

Sélecteur de niveau

Description du fonctionnement

Le sélecteur de niveau (à gradins) permet à l'utilisateur d'influencer un processus automatique, mais également au régulateur de neutraliser des influences manuelles.

Le sélecteur de niveau dispose de trois modes de fonctionnement : *mode auto*, *mode manuel* et *mode forcé*. Le mode auto et le mode manuel se neutralisent mutuellement lorsqu'ils sont enclenchés. Le mode forcé est toujours dominant. L'utilisateur peut librement régler les niveaux existants.

Tout déclenchement du mode manuel (en modifiant les paramètres ou en appuyant sur les boutons) neutralise le mode auto. Le déclenchement du mode auto (via **Déclencheur mode auto**) neutralise à son tour le mode manuel. Le mode forcé écrase toujours le mode manuel et le mode auto.

Variables d'entrée

Autorisation	Autorisation générale de la fonction (valeur numérique MARCHÉ/ARRÊT). Si ARRÊT, les modes auto, forcé et manuel sont verrouillés, toutes les variables de sortie Statut niveau (0-6) passent à ARRÊT et 0 est affiché sous le niveau actuel , indépendamment du niveau de base .
Niveau mode auto	Lorsque le mode automatique est activé par le Déclencheur mode auto , ce niveau est commuté. Si cette variable d'entrée n'est pas liée, le mode auto est généralement désactivé.
Déclencheur mode auto	Déclenche le mode auto ; le niveau sous Niveau mode auto devient actif. Si le mode manuel est réglé sur « Oui », celui-ci passe à « Non » lorsque le mode auto est déclenché. Lorsque l'autorisation passe à ARRÊT, cette variable d'entrée est grisée et le mode auto n'est pas déclenché.
Mode forcé	Valeur numérique MARCHÉ/ARRÊT. Si MARCHÉ, le niveau correspondant à Niveau mode forcé est activé, indépendamment du mode manuel et auto.
Niveau mode forcé	Niveau si le mode forcé est sur MARCHÉ.

Paramètres

Niveau de base	0 ou 1 : indique s'il doit y avoir un « niveau 0 ».
Niveau maximal	Nombre de niveaux supérieur à 0, 6 max.
Niveau mode forcé	Niveau si le mode forcé est sur MARCHÉ. Visible uniquement dans TAPPS2 ici.
Mode manuel	Activation du mode manuel, neutralisation du mode auto.
Niveau mode manuel	Réglage manuel du niveau. Règle le Mode manuel sur « Oui ».
Déclencheur mode auto	Bouton pour déclencher le mode auto. Le niveau correspondant au Niveau mode auto est activé, et le bouton est masqué si cette variable d'entrée n'est pas utilisée. Règle le mode manuel sur « Non ».

Paramètres

Mode manuel	Bouton pour déclencher le mode manuel. Mode manuel sur « Oui ».
Niveau +	Passer au niveau supérieur/inférieur. Règle le Mode manuel sur « Oui ».
Niveau -	
Niveau x	Boutons pour tous les niveaux disponibles selon Niveau maximum et Niveau de base . En appuyant sur l'un de ces boutons, le Mode manuel se règle sur « Oui ».
<ul style="list-style-type: none"> • Si l'autorisation passe sur ARRÊT, tous les boutons se grisent et ne sont plus utilisables. • Les paramètres de Niveau de base et Niveau maximal doivent fournir au moins 2 niveaux possibles. 	

Variables de sortie

Niveau actuel	Chiffre sans unité du niveau actuel
Statut mode auto	Valeur numérique MARCHE/ARRÊT
Statut niveau (0-6)	Chaque niveau disponible possède sa propre variable de sortie (valeur numérique MARCHE/ARRÊT).

Synchronisation

Description de la fonction

Cette fonction met à disposition, sur la base des informations sur l'heure et la date de l'appareil, des variables de sortie en fonction du temps et de la date.

Ainsi, des signaux numériques permettant des autorisations en fonction du temps ou de la date sont disponibles pour la commande d'autres modules fonctionnels par exemple.

La fonction peut s'exécuter une seule fois ou de façon cyclique.

Variables d'entrée

Autorisation	Autorisation générale de la fonction (valeur numérique MARCHE/ARRÊT)
--------------	--

Paramètres

Mode	Sélection : <i>Heure, Jour, Mois, Année</i>
Occurrence	Sélection : <i>cyclique</i> ou <i>unique</i>
Plage 1 - 8	Saisie des moments de mise en marche et de mise à l'arrêt par plage horaire

- Le réglage « cyclique/unique » détermine si la fenêtre paramétrée est activée une seule fois ou de manière répétitive (cyclique) après l'autorisation MARCHE.
- La fonction permet jusqu'à **huit** plages horaires ou fenêtres de date.
- **Début et fin de la plage :**
Dans les modes **Heure** et **Jour**, la plage horaire débute et se termine au **début** de la minute indiquée.
Dans les modes **Année** et **Mois**, la plage horaire débute et se termine à **0h00** les jours indiqués.


Variables de sortie

Statut synchronisation	Statut synchronisation MARCHE/ARRÊT, sélection de la sortie
Heure d'été	Statut Heure d'été MARCHE/ARRÊT
Démarrage régul.	Statut Démarrage régul. MARCHE/ARRÊT

- La variable de sortie **Démarrage régul.** génère, 40 secondes après la mise en marche de l'appareil ou une réinitialisation, une impulsion de 20 secondes et sert à surveiller les démarrages du régulateur (p. ex. après des coupures de courant) dans l'enregistrement de données. Il faut à cet effet régler le temps d'intervalle sur 10 secondes dans l'enregistrement de données.

Actionneur AFS216 pour 14 servomoteurs thermiques

Description de l'appareil

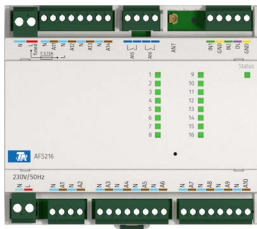

L'actionneur AFS216 commute jusqu'à 14 servomoteurs thermiques. Ces 14 sorties pour servomoteurs sont conçues pour un courant permanent de 30 mA maximum et des impulsions individuelles (courant d'enclenchement) de 0,5 A maximum. De plus, 2 sorties de relais sans potentiel sont disponibles sous les sorties 15 et 16. Il existe également deux entrées pour sondes de température PT1000.

Charge bus : 10 %	Compatible à partir du numéro de série : tous	Connexion : CORA-DL ou radio CORA
----------------------	---	-----------------------------------

Variables d'entrée

Sortie 1-16	La commutation des sorties de l'AFS216 s'effectue via des signaux numériques sur les variables d'entrée correspondantes.
-------------	--

Paramètres

Connexion	CORA-DL (= liaison par câble) ou CORA-radio Les possibilités de saisie diffèrent en fonction de l'appareil CORA et de l'appareil maître (= régulateur)
ID CORA	Saisie de l'ID CORA unique, à lire sur l'étiquette de l'appareil CORA
HOP1-3 ID	Indications pour la transmission de signaux radio
Entrée 1-2 Visible uniquement dans TAPPS2	Il est possible d'attribuer ici aux deux entrées une désignation, un type, une taille de processus, une échelle, etc.
Sortie 1-16 Visible uniquement dans TAPPS2	Il est possible d'attribuer ici aux sorties une désignation, un type, une taille de processus, une échelle, etc. Le mode manuel peut également être activé ici.
Protection antiblocage	Réglage des jours de la semaine et de l'heure auxquels les sorties sont activées pendant 30 secondes pour la protection antiblocage, afin d'éviter les blocages sur l'appareil raccordé. En dessous, on peut aussi choisir pour chaque sortie si les sorties doivent être activées ensemble.

Variables de sortie

Timeout	Signal numérique Oui/Non <ul style="list-style-type: none"> • Si Oui : connexion à l'appareil perdue
Entrée 1-2	Valeurs de mesure des entrées

Thermoplongeur EHS(-R)

Description de l'appareil

Pour fonctionner, le thermoplongeur doit être relié à un régulateur. Dans le kit ATON, le thermoplongeur EHS-R est déjà couplé en usine avec le CAN-EZ3A pour la CORA-radio. L'appareil CORA fait automatiquement la distinction entre EHS et EHS-R.

Charge bus : 10 %	Compatible à partir du numéro de série : <ul style="list-style-type: none"> • Radio : tous • CORA-DL : EHS-R ? 002500 EHS ? 001570 	Connexion : CORA-DL ou radio CORA
----------------------	--	-----------------------------------

Variables d'entrée

Vitesse de rotation	Vitesse de la pompe pouvant être raccordée à la sortie du thermoplongeur. Cette sortie délivre la tension réseau lorsque le thermoplongeur chauffe.	
Mode forcé SLM	valable uniquement si le mode pompe est réglé sur SLM	Signal numérique Marche/Arrêt. Si « Marche » est activé, la pompe est mise en marche et la régulation de température est active conformément au paramètre « Pompe ».
Temp. consigne SLM		Température de consigne pour la régulation de vitesse (sur la sortie MLI de l'EHS) lorsque le paramètre « Pompe » est en mode SLM.

Paramètres

Désignation	Groupe de désignations, désignation et index <ul style="list-style-type: none"> • Cette désignation fait référence au bloc d'appareils CORA lui-même.
Connexion	CORA-DL (= liaison par câble) ou CORA-radio Les possibilités de saisie diffèrent en fonction de l'appareil CORA et de l'appareil maître (= régulateur)
ID CORA	Saisie de l'ID CORA unique, à lire sur l'étiquette de l'appareil CORA
ID HOP 1-3	Pour la retransmission de signaux radio (voir le mode d'emploi ATON/EHS)
Connexion automatique [Oui/Non]	Sélectionner si l'on doit tenter de rétablir la connexion après la perte de la connexion radio.
Vitesse de rotation / MLI pompe Grandeur d'entrée Échelle Valeur d'entrée 1-2 Valeur cible 1-2	Unité de traitement du signal pour la vitesse de la pompe Le signal sur la variable d'entrée « Vitesse » peut être mis à l'échelle ici : La valeur d'entrée 1-2 est réglée sur... Valeur cible 1-2 à l'échelle. Cela permet également d'inverser le signal afin d'émettre un MLI en mode chauffage (c.-à-d. 0 % = pleine vitesse).
Statut pompe MARCHE quand seuil	Régler en dessous/au-dessus de quel seuil du signal d'entrée (vitesse variable d'entrée) la pompe doit être activée, même si le thermoplongeur ne chauffe pas...

Paramètres

Mode manuel	
Fonctionnement	Sélection automatique/manuelle
Puissance	Modifiable uniquement en mode « manuel ». En mode manuel, cette puissance est consommée de manière constante.
<ul style="list-style-type: none"> Le mode manuel est uniquement destiné à des fins de test et ne doit pas être activé pendant une longue période. 	

Variables de sortie

Timeout	Signal numérique Oui/Non <ul style="list-style-type: none"> Si Oui : connexion à l'appareil perdue
Puissance actuelle	Puissance actuellement consommée par l'EHS-R
<i>Niveau de puissance supérieur</i>	<i>Utilisé uniquement pour les calculs internes</i>
<i>Niveau de puissance inférieur</i>	
Température 1	Température à l'entrée de capteur 1 (capteur PT1000)
Température 2	Température à l'entrée de capteur 2 (capteur PT1000)
Température du LTS	Température du capteur pour la limitation de température de sécurité
Température électronique	Température sur le système électronique du thermoplongeur
Code d'erreur	Si un défaut est détecté sur l'EHS-R, le code d'erreur correspondant est transmis ici.
Valeur lors du timeout	<ul style="list-style-type: none"> Inchangé : en cas de timeout, la dernière valeur mesurée reste sur la variable de sortie. Personnalisée : en cas de timeout, la <i>valeur de sortie</i> à régler en dessous est émise.
Statut pompe	<ul style="list-style-type: none"> Statut de la pompe (= sortie qui devient active avec les éléments chauffants)
MLI pompe	<ul style="list-style-type: none"> 0,0 - 100,0 % de la sortie MLI
<ul style="list-style-type: none"> Les entrées pour la <i>valeur en cas de timeout</i> sont effectuées séparément pour chaque variable de sortie. 	

Variable de sortie Code d'erreur

1	Fusible défectueux
2	Température excessive sur le capteur LTS
3	Température excessive sur la carte
<ul style="list-style-type: none"> Un chiffre est affecté à chaque statut d'erreur. La somme des codes de toutes les erreurs existantes est transmise sous « Codes d'erreur ». Exemple : un code d'erreur 6 signifierait que les erreurs 2 et 4 sont actives. 	

Station d'eau douce FRISTAR3

Description de l'appareil



Le régulateur du FRISTAR3 est le **FWR33**. Celui-ci peut être utilisé comme appareil CORA et est un esclave DL (donc subordonné au régulateur x2 connecté).

Charge bus : 10 %	Compatible à partir du numéro de série : tous	Connexion : uniquement CORA-DL
----------------------	--	--------------------------------

Variables d'entrée

Température de consigne [°C]	Écrase la température de consigne réglée sur le potentiomètre
Mode for. Circu. [Marche/Arrêt]	Mise en marche externe de la pompe de circulation. <ul style="list-style-type: none"> • Si « Marche », la pompe de circulation fonctionne de manière permanente. • Si « Arrêt », le mode automatique est activé.
Tps de pause circu. [s]	Une fois la circulation terminée, elle ne pourra recommencer qu'après expiration de ce délai.
Temp. consigne Circu. [°C]	Température de consigne de la circulation mesurée au capteur de circulation (le capteur d'eau froide est utilisé en absence de capteur de circulation)

Paramètres

Désignation	Groupe de désignations, désignation et index <ul style="list-style-type: none"> • Cette désignation fait référence au bloc d'appareils CORA lui-même.
Connexion	CORA-DL (= liaison par câble) ou CORA-radio Les possibilités de saisie diffèrent en fonction de l'appareil CORA et de l'appareil maître (= régulateur)
ID CORA	Saisie de l'ID CORA unique, à lire sur l'étiquette de l'appareil CORA

Variables de sortie	
Timeout	Signal numérique Oui/Non <ul style="list-style-type: none"> • Si Oui : connexion à l'appareil perdue
Temp. de l'eau chaude sanitaire [°C]	Température sur le capteur T _{ECS}
Temp. eau froide [°C]	Température sur le capteur T _{EF}
Débit [l/h]	Débit sel. Capteur de débit volumique
Temp. prim. all [°C]	Température sel. Capteur primaire
Temp. circu. Ret [°C]	Température du capteur de circulation en option T _{circu}
Eff. Temp. de consigne [°C]	Affichage de la température de consigne actuellement active
Puissance de la pompe [%]	Puissance de 0 à 100 % de la pompe avec MLI
Position vanne [%]	0 % = vanne entièrement fermée 100 % = vanne entièrement ouverte
Puissance [kW]	Puissance actuelle de la station d'eau douce
Niv. compt. én. [kWh]	Index de compteur global énergie
Niv compt. eau [m ³]	Index de compteur global eau
Code d'état	Voir tableau « Variable de sortie Code d'état » ci-dessous
Valeur lors du timeout	<ul style="list-style-type: none"> • Inchangé : en cas de timeout, la dernière valeur mesurée reste sur la variable de sortie. • Personnalisée : en cas de timeout, la <i>valeur de sortie</i> à régler en dessous est émise.
<ul style="list-style-type: none"> • Les entrées pour la <i>valeur en cas de timeout</i> sont effectuées séparément pour chaque variable de sortie. 	

Variable de sortie Code d'état	
1	La pompe de circulation fonctionne
2	Autorisation circulation
4	Réinitialisation de la vanne active
8	Protection antiblocage de la pompe active
16	Capteur T.circulation : interruption
32	Capteur T.circulation : court-circuit
64	Capteur T.eau chaude sanitaire : interruption
128	Capteur T.eau chaude sanitaire : court-circuit
256	Capteur T.eau froide : interruption
512	Capteur T.eau froide : court-circuit
1024	Capteur T.primaire : interruption
2048	Capteur T.primaire : court-circuit
4096	Erreur pompe
8192	Erreur vanne

Variable de sortie Code d'état

- Un code est attribué à chaque état. La somme de tous les codes d'état actifs est indiquée sous l'**index 13** (« État »).
- **Exemple** : l'état **3** signifie que la pompe de circulation fonctionne (**1**) et que la circulation est autorisée (**2**).

Capteur de débit FTS

Description de l'appareil



Le capteur de débit FTS-DL mesure, en plus du débit, la température de l'eau qui le traverse et peut, au moyen d'accessoires spéciaux, mesurer un autre capteur externe PT1000 ou un capteur de pression PRS0-6.

Charge bus : 25/
30 %

Compatible à partir du numéro de
série : \geq 009649

Connexion : CORA-DL uniquement

Variables d'entrée

pas de variables d'entrée pour cet appareil

Paramètres

Désignation	Groupe de désignations, désignation et index <ul style="list-style-type: none"> Cette désignation fait référence au bloc d'appareils CORA lui-même.
Connexion	CORA-DL (= liaison par câble) ou CORA-radio Les possibilités de saisie diffèrent en fonction de l'appareil CORA et de l'appareil maître (= régulateur)
ID CORA	Saisie de l'ID CORA unique, à lire sur l'étiquette de l'appareil CORA
Type	Indication de la version (taille) du FTS-DL utilisée
Correction de capteur Temp. externe Temp. interne	Correction des valeurs de mesure du capteur Sonde externe PT1000 (en option) Mesure interne de la température de l'eau en circulation

Variables de sortie

Timeout	Signal numérique Oui/Non <ul style="list-style-type: none"> Si Oui : connexion à l'appareil perdue
Température externe	Sonde externe PT1000 (en option)
Température interne	Mesure interne de la température de l'eau en circulation
Débit	Débit en l/h
Pression	En cas d'utilisation d'un PRS0-6 (en option)
Valeur lors du timeout	<ul style="list-style-type: none"> Inchangé : en cas de timeout, la dernière valeur mesurée reste sur la variable de sortie. Personnalisée : en cas de timeout, la <i>valeur de sortie</i> à régler en dessous est émise.
<ul style="list-style-type: none"> Les entrées pour la <i>valeur en cas de timeout</i> sont effectuées séparément pour chaque variable de sortie. 	

Thermostat de corps de chauffe CORA-HKT

Description de l'appareil



Le régulateur du PMG1 est le **PMR1**. Celui-ci peut être utilisé comme appareil CORA et est un esclave DL (donc subordonné au régulateur x2 connecté).

Charge bus : 5 %	Compatible à partir du numéro de série : tous	Connexion : CORA-DL ou radio CORA
---------------------	---	-----------------------------------

Variables d'entrée

Température ambiante [°C]	La température ambiante momentanée peut également provenir d'un capteur externe. Utile lorsque la température ambiante mesurée par le HKT lui-même n'est pas fiable.	
Temp. amb. cons. [°C]	La température ambiante à laquelle le HKT doit réguler.	
Chauffage Numérique [Marche/Arrêt]	Si Marche est valable : 0 % = entièrement fermé 100 % = entièrement ouvert	Si le chauffage et le refroidissement sont simultanément réglés sur Marche , la vanne s'ouvre complètement.
Refroidissement Numérique [Marche/Arrêt]	Si Marche est valable : 0 % = entièrement ouvert 100 % = entièrement fermé	Si les deux sont réglés sur arrêt en même temps, la vanne se ferme complètement.
Position cons. [0-100 %]	La position de consigne de la vanne peut être définie manuellement. Utile lorsque plusieurs HKT situés dans la même pièce commandent différents corps de chauffe.	
Dém. détartrage Impulsion	Toutes les deux semaines, la vanne est automatiquement ouverte à fond, suite à quoi de l'eau la traverse pendant environ 5 secondes, puis elle est complètement fermée, et enfin remise en position de consigne. Cette procédure permet de détartrer la vanne. Une impulsion au niveau de cette variable permet de démarrer manuellement le détartrage, afin que ce dernier ne soit pas automatiquement effectué à des heures inopportunes. Un démarrage manuel remet le compteur de détartrage automatique à zéro.	
La position « entièrement ouvert » est définie par la course d'initialisation. « Entièrement ouvert » se réfère donc à la vanne du corps de chauffe.		

Paramètres

Désignation	Groupe de désignations, désignation et index <ul style="list-style-type: none"> Cette désignation fait référence au bloc d'appareils CORA lui-même.
Connexion	CORA-DL (= liaison par câble) ou CORA-radio Les possibilités de saisie diffèrent en fonction de l'appareil CORA et de l'appareil maître (= régulateur)
ID CORA	Saisie de l'ID CORA unique, à lire sur l'étiquette de l'appareil CORA

Paramètres


HOP1-3 ID	Indications pour la transmission de signaux radio
Connecter automatiquement	Si Oui, le système essaye automatiquement de rétablir la connexion en cas de perte du signal radio.

Variable de sortie Code d'erreur

- Un chiffre est affecté à chaque statut d'erreur. La somme des codes de toutes les erreurs existantes est transmise sous « Codes d'erreur ».
- **Exemple** : un code d'erreur **6** signifierait que les erreurs **2** et **4** sont actives.

Capteur de courant IS

Description de l'appareil

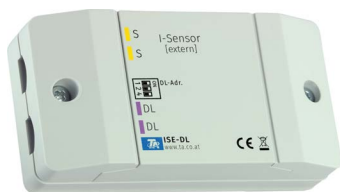

2 versions :

- capteur avec transformateur de courant interne jusqu'à 16A
- Amplificateur de mesure pour transformateurs de courant externes (50/100/400A)

Charge bus : 20 %	Compatible à partir du numéro de série : ? 001660	Connexion : CORA-DL uniquement
----------------------	---	--------------------------------

Variables d'entrée

pas de variables d'entrée pour cet appareil


Paramètres

Désignation	Groupe de désignations, désignation et index <ul style="list-style-type: none"> • Cette désignation fait référence au bloc d'appareils CORA lui-même.
Connexion	CORA-DL (= liaison par câble) ou CORA-radio Les possibilités de saisie diffèrent en fonction de l'appareil CORA et de l'appareil maître (= régulateur)
ID CORA	Saisie de l'ID CORA unique, à lire sur l'étiquette de l'appareil CORA
Transformateur de courant	Indication du transformateur de courant utilisé. <ul style="list-style-type: none"> • 16 A (interne) pour IS-DL • 50/100/400 pour ISE-DL et le transformateur de courant correspondant
Grandeur de mesure	Intensité mA/A

Variables de sortie

Timeout	Signal numérique Oui/Non <ul style="list-style-type: none"> • Si Oui : connexion à l'appareil perdue
Courant	Intensité avec grandeur de mesure sel. Paramètres
Valeur lors du timeout	<ul style="list-style-type: none"> • Inchangé : en cas de timeout, la dernière valeur mesurée reste sur la variable de sortie. • Personnalisée : en cas de timeout, la <i>valeur de sortie</i> à régler en dessous est émise.

Groupe pompe-mélangeur PMG1

Description de l'appareil		
 <p>Le régulateur du PMG1 est le PMR1. Celui-ci peut être utilisé comme appareil CORA et est un esclave DL (donc subordonné au régulateur x2 connecté).</p>		
Charge bus : 10 %	Compatible à partir du numéro de série : tous	Connexion : CORA-DL ou radio CORA

Variables d'entrée	
Température de consigne [°C]	Température de consigne (S1)
Pompe	Commande de la pompe
Vitesse de rotation	Définition de la vitesse de rotation de la pompe
Refroidissement	MARCHE = inversion de la régulation du mélangeur pour le mode de rafraîchissement

Paramètres	
Désignation	Groupe de désignations, désignation et index • Cette désignation fait référence au bloc d'appareils CORA lui-même.
Connexion	CORA- DL (= liaison par câble) ou CORA- radio Les possibilités de saisie diffèrent en fonction de l'appareil CORA et de l'appareil maître (= régulateur)
ID CORA	Saisie de l'ID CORA unique, à lire sur l'étiquette de l'appareil CORA
Régulation du mélangeur Température consigne Mode Vit. régulation Temps de marche Limitation de la durée de fonctionnement (oui/non)	Température sur laquelle la régulation est réglée Sélection : Normal ou Inverse Adaptation de la vitesse de régulation au circuit de régulation (plage de réglage 20,0-500,0 %). Le pourcentage modifie la longueur d'impulsion, émise à l'ouverture/la fermeture du mélangeur (mais pas les intervalles entre les impulsions). Durée de fonctionnement du mélangeur de 00:10 à 30:59 [mm:ss] Si la limitation du temps de marche est active, la commande du mélangeur se termine lorsque le temps de marche restant est décompté de 20 minutes à 0. Le temps de fonctionnement restant est rechargé lorsque le mélangeur passe en mode manuel. Si la limitation du temps de marche est désactivée, le temps de marche restant est seulement décompté jusqu'à 10 secondes et la commande du mélangeur n'est pas arrêtée.

Paramètres	
Si LTS actif Mélangeur	Comportement du mélangeur lorsque la limitation de la température de sécurité se déclenche
Si pompe = ARRÊT Mélangeur	Comportement du mélangeur lorsque pompe = arrêt
Protection antiblo- cage Pompe (Oui/Non) Mélangeur (Oui/ Non) Temps d'intervalle	Activation de la protection antiblocage pour la pompe Activation de la protection antiblocage pour le mélangeur Si la pompe/le mélangeur (en fonction du réglage ci-dessus) ne bougent pas pendant ce temps, le composant concerné est brièvement activé (et le compteur remis à zéro) afin d'éviter la corrosion. Pendant ce temps, le système veille à ce que de l'eau chaude ne soit pas pompée.
Vitesse de rotation Grandeur d'entrée Valeur d'entrée Échelle Valeur d'entrée 1 Valeur cible 1 Valeur d'entrée 2 Valeur cible 2	Grandeur de processus du signal d'entrée pour la vitesse de la pompe (variable d'entrée « pompe ») Sur « V.E. » si variable d'entrée <i>Vitesse de rotation</i> est en cours d'utilisation Sert à la mise à l'échelle du signal d'entrée
Statut pompe MARCHE quand seuil	La variable de sortie « Statut pompe » est adaptée ici.
Mode manuel Fonctionnement pompe Grandeur de réglage pompe Fonctionnement mélangeur	<ul style="list-style-type: none"> • Automatique : la pompe est activée selon la fonction • Manuel/Arrêt : La pompe ne fonctionne jamais • Manuel/Marche : la pompe fonctionne en continu Grandeur de réglage pour le mode manuel (réglable uniquement si le fonctionnement de la pompe est en mode manuel/MARCHE) • Automatique : le mélangeur régule à la température de consigne • Manuel/Ouvrir : Le mélangeur s'ouvre en continu • Manuel/Fermer : Le mélangeur se ferme en continu • Manuel/Arrêt : le mélangeur n'est pas commandé

Variables de sortie	
Timeout	Signal numérique Oui/Non <ul style="list-style-type: none"> • Si Oui : connexion à l'appareil perdue
Temp. départ [°C]	Mesuré au niveau de S1
Température 2 [°C]	Mesuré au niveau de S2 (option, non monté en usine)
Débit	Mesuré au niveau de S2, si FTS (option, non monté en usine)
LTS actif [Oui/Non]	MARCHE, si le LTS de surveillance de la température maximale est actif
Statut pompe	MARCHE lorsque la pompe fonctionne (même si elle est en MARCHE en mode manuel)
Grand rég. Pompe [%]	Grandeur de réglage de la pompe en pourcentage
Mélangeur 0-100 %	Position du mélangeur, 100 % = entièrement ouvert
Mélangeur ouvert	Statut MARCHE si mélangeur entièrement ouvert
Mélangeur fermé	Statut MARCHE si mélangeur entièrement fermé
<ul style="list-style-type: none"> • Les entrées pour la <i>valeur en cas de timeout</i> sont effectuées séparément pour chaque variable de sortie. 	

Capteur ambiant RAS-CT4

Description de l'appareil



Le **RAS-CT4** est un capteur ambiant destiné à être installé dans les pièces d'habitation. L'appareil doit être relié par CORA-DL ou CORA-radio à un régulateur de niveau supérieur (par ex. CAN-MTx2).

Le capteur ambiant dispose d'une entrée de capteur PT1000 et d'une sortie de commutation.

Charge bus : 10 %	Compatible à partir du numéro de série : tous	Connexion : selon le modèle
----------------------	---	-----------------------------

Variables d'entrée

Temp. extérieure [°C]	Permet d'accéder à son propre sous-menu, dans lequel la source de la température ambiante à afficher est réglée.
Sortie Numérique [Marche/Arrêt]	Commutation de la sortie de relais sur le RAS-CT4.
Valeur d'affichage 1	Valeurs définies par l'utilisateur et affichées sur la page d'accueil du RAS-CT4. Les unités sont automatiquement affichées.
Valeur d'affichage 2	
Valeur d'affichage principale	Si cette variable d'entrée reste inutilisée, la page principale affiche la température ambiante comme valeur d'affichage principale. Sinon, la valeur liée ici sera affichée à la place.
Entrée du feu de signalisation	Valeur pour l'affichage du feu de signalisation (voir paramètre « Feu de signalisation »)

Paramètres

Connexion	RAS-CT4-NT : radio CORA disponible uniquement
ID CORA	Saisie de l'ID CORA unique, à lire sur l'étiquette de l'appareil CORA
HOP1-3 ID	Indications pour la transmission de signaux radio
Connecter automatiquement	Si Oui, le système essaie automatiquement de rétablir la connexion en cas de perte du signal radio.
Luminosité	Luminosité de l'écran lorsque le capteur ambiant est utilisé
Timeout écran	Une fois ce temps écoulé, l'écran est désactivé. Si « Écran Always On » est réglé sur Oui, l'écran s'assombrit partiellement à la place.
Écran Always On	Si l'option est activée, l'écran ne s'obscurcit que partiellement une fois la période « <i>Timeout écran</i> » écoulée ; et l'affichage reste visible. Des dispositions sont prises automatiquement pour économiser l'écran.
Luminosité av. Always On	Luminosité de l'écran lorsque Always On est activé.
Changement de page au réveil	Si Oui , au réveil (toucher l'écran s'il est désactivé), la page de la première fonction réglable s'affiche.
Blocage du menu	Si Oui , il n'est pas possible d'accéder à la page de réglage sur le RAS-CT4. La date et l'heure ne peuvent donc plus être modifiées sur le RAS-CT4. Les réglages de base ne peuvent plus être effectués que sur le régulateur couplé.

Paramètres

Température ambiante	Pour choisir d'utiliser la température mesurée par le RAS-CT4 ou le capteur PT1000 raccordé comme température ambiante pour les affichages et les calculs.
Afficher temp. amb. Afficher humidité Afficher pression air Afficher teneur CO2 Afficher état sortie	Les différentes valeurs peuvent être masquées individuellement sur la page principale.
Nombre de fonctions participantes	Nombre de fonctions que le RAS-CT4 doit afficher sous forme de pages préparées. Pour la moitié de ces fonctions réglées, il s'agit de fonctions « Interrupteur horaire » subordonnées à d'autres fonctions autorisées.
Fonctions participantes	Pour choisir les fonctions à afficher sous forme de pages préparées. Fonctions autorisées : Circuit de chauffage, circuit de refroidissement, régulation par pièce et respectivement un interrupteur horaire.


• Fonctions participantes



Les fonctions à afficher sont définies sous **Fonctions participantes**. La première ligne de chaque paire de lignes n'affiche que les fonctions applicables (circuit de chauffage, circuit de refroidissement, régulation par pièce, sélecteur de niveau) déjà programmées. Il est possible d'utiliser jusqu'à 3 de ces fonctions, voire plusieurs du même type de fonction.

Dans la deuxième ligne de chaque paire de lignes, une fonction d'interrupteur horaire peut être attribuée à la fonction primaire. Un interrupteur horaire peut également être réglé sans fonction supérieure. Dans la navigation sur le RAS-CT4, une page de remplacement s'affiche alors à la place des fonctions supérieures manquantes.

• Feu de signalisation

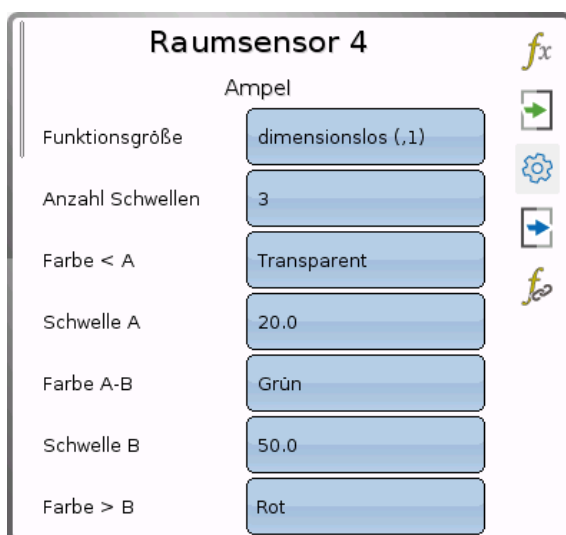

Le feu de signalisation reflète l'état d'une valeur par une icône colorée sur la page principale. Le réglage du feu de signalisation est similaire à la fonction de réglage de la plage : le nombre de seuils (1-5) est choisi et une couleur est attribuée à chaque seuil (ainsi qu'en dehors des seuils limites). La valeur mesurée est surveillée et la couleur du seuil actif est visible sur la page principale.

Variables de sortie	
Timeout	Signal numérique Oui/Non • Si Oui : connexion à l'appareil perdue
Temp. ambiante RAS	Température ambiante mesurée par le RAS-CT4
Humidité relative	Humidité relative en %
Humidité absolue	Humidité absolue en g/m ³
Point de rosée	Température du point de rosée en °C
Pression de l'air	Pression de l'air en mbar
Teneur en CO2	Teneur en CO ₂ en ppm
Température externe	Température du capteur PT1000 raccordé

Capteur d'humidité RFS-DL

Description de l'appareil



Le RFS-DL indique l'humidité relative, l'humidité absolue, la température et la température du point de rosée.

Le **RFSE-DL** ne peut pas être utilisé comme appareil CORA.

Charge bus : 6 %	Compatible à partir du numéro de série : \geq 008931	Connexion : CORA-DL uniquement
---------------------	--	--------------------------------

Variables d'entrée

pas de variables d'entrée pour cet appareil

Paramètres

Désignation	Groupe de désignations, désignation et index <ul style="list-style-type: none"> Cette désignation fait référence au bloc d'appareils CORA lui-même.
Connexion	CORA-DL (= liaison par câble) ou CORA-radio Les possibilités de saisie diffèrent en fonction de l'appareil CORA et de l'appareil maître (= régulateur)
ID CORA	Saisie de l'ID CORA unique, à lire sur l'étiquette de l'appareil CORA
Correction de capteur	Saisie d'une valeur de correction pour la mesure de température

Variables de sortie

Timeout	Signal numérique Oui/Non <ul style="list-style-type: none"> Si Oui : connexion à l'appareil perdue
Humidité relative	en % avec une décimale
Température	en °C avec une décimale
Point de rosée	en °C avec une décimale
Humidité absolue	en g/m^3 avec une décimale
Valeur lors du timeout	<ul style="list-style-type: none"> Inchangé : en cas de timeout, la dernière valeur mesurée reste sur la variable de sortie. Personnalisée : en cas de timeout, la <i>valeur de sortie</i> à régler en dessous est émise.

• Les entrées pour la *valeur en cas de timeout* sont effectuées séparément pour chaque variable de sortie.

Adaptateur de prise commutable SPP22

Description de l'appareil



Le SPP22 est un adaptateur de prise permettant de commuter et de mesurer le consommateur. L'appareil doit être relié à un régulateur par CORA-radio. Cela permet de commuter l'alimentation électrique du consommateur raccordé, ainsi que de mesurer sa puissance et sa tension.

Charge bus : 0 %	Compatible à partir du numéro de série : tous	Connexion : uniquement CORA radio
---------------------	---	-----------------------------------

Variables d'entrée

Sortie 1 Prise	Dans TAPPS2 : associer le signal numérique pour commuter la prise Sur le régulateur : conduit à un sous-menu propre avec les réglages suivants :
Type	Sortie de commutation/inutilisée
Mode	Choix entre le mode automatique ou le mode manuel On/Off
Source	D'où provient l'ordre de commutation pour le consommateur. Après sélection, les possibilités de saisie suivantes apparaissent : <ul style="list-style-type: none"> • Sélection des sources spécifiques • Valeur de mesure • Normal/Inverse
Désignation	Sélection du groupe de désignations, de la désignation et de l'indice de désignation par rapport au consommateur raccordé.
Retard	Temporisation de mise en marche : à partir de l'ordre d'enclenchement, ce temps doit d'abord s'écouler avant que le consommateur ne soit effectivement enclenché. Si l'ordre n'est pas donné pendant ce temps, il n'y a pas d'enclenchement.
Suivi	À partir de l'ordre de mise à l'arrêt, ce temps doit d'abord s'écouler avant que le consommateur ne soit effectivement arrêté. Si l'ordre n'est pas donné pendant ce temps, il n'y a pas de mise à l'arrêt.
Sortie 2 Sortie analogique	Dans TAPPS2 : associer le signal analogique pour la sortie analogique Sur le régulateur : conduit à un sous-menu propre avec les réglages suivants :
Type	inutilisée/sortie de commutation/0-10 V/PWM Pour le réglage <i>Sortie de commutation</i> , un relais auxiliaire est nécessaire (accessoire spécial)
Mode	Choix entre le mode automatique ou le mode manuel On/Off/Valeur
Valeur mode manuel	Valeur émise en mode « Manuel ».
Source	D'où provient l'ordre de commutation pour le consommateur. Après sélection, les possibilités de saisie suivantes apparaissent : <ul style="list-style-type: none"> • Sélection des sources spécifiques • Valeur de mesure • Normal/Inverse

Variables d'entrée

Désignation	Sélection du groupe de désignations, de la désignation et de l'indice de désignation par rapport au consommateur raccordé.
Valeur de sortie Numérique/Mode manuel	Si la sortie analogique est utilisée avec une valeur numérique (= MARCHÉ/ARRÊT) ou en mode Manuel/MARCHÉ ou Manuel/ARRÊT, on définit ici quelle valeur de sortie doit être émise pour chaque MARCHÉ et ARRÊT.
Échelle	mise à l'échelle de la valeur d'entrée à la valeur de sortie au moyen de 2 valeurs d'entrée et de valeurs cibles.

Paramètres

Connexion	CORA- DL (= liaison par câble) ou CORA- radio Les possibilités de saisie diffèrent en fonction de l'appareil CORA et de l'appareil maître (= régulateur)
ID CORA	Saisie de l'ID CORA unique, à lire sur l'étiquette de l'appareil CORA
HOP1-3 ID	Indications pour la transmission de signaux radio
Connecter automatiquement	Si Oui, le système essaye automatiquement de rétablir la connexion en cas de perte du signal radio.
Protection antiblocage	Pour éviter la corrosion du consommateur (pour les pompes et les vannes par ex.), les consommateurs peuvent être brièvement mis en marche par intervalles.
lun-dim Temps de protection antiblocage	Sélection des jours de la semaine et de l'heure auxquels les sorties affectées sont activées pendant 30 sec.
Affectation des sorties	Sélection des sorties pour lesquelles la protection antiblocage est active.
En commun avec A1/A2	Réglage pour déterminer si la protection antiblocage d'une sortie doit s'accompagner de la commutation de l'autre.
Unité d'intensité	A/mA
Unité puissance	W/kW
Entrée et sortie 1/2	Seulement dans TAPPS2 : pour chaque entrée et sortie, il est possible de définir ses propres désignations, types, valeurs de sortie, échelles, etc.

Variables de sortie	
Timeout	Signal numérique Oui/Non <ul style="list-style-type: none"> • Si Oui : connexion à l'appareil perdue
Entrée 1/2	Dans TAPPS2 : des variables de sortie sont mises à disposition pour la programmation Sur le régulateur : en outre, les réglages suivants peuvent être effectués ici :
Type	Numérique/analogique
Grandeur de mesure	
Désignation	Sélection du groupe de désignations, de la désignation et de l'indice de désignation par rapport au consommateur raccordé.
Correction de capteur	uniquement lorsque le type <i>Analogue</i> est sélectionné : Possibilité de correction du capteur. La valeur corrigée est utilisée pour tous les calculs et affichages.
<i>Valeur de mesure</i>	La valeur de mesure actuelle est affichée à cet endroit.
Valeur lors du timeout	<ul style="list-style-type: none"> • Inchangé : en cas de timeout, la dernière valeur mesurée reste sur la variable de sortie. • Personnalisée : en cas de timeout, la <i>valeur de sortie</i> à régler en dessous est émise.
Valeur de sortie	Uniquement en cas de sélection de « Valeur lors du timeout » comme « Personnalisée » : saisie de la valeur de sortie lors du timeout
Intensité	Intensité mesurée du consommateur (<i>valeur lors du timeout</i> également réglable)
Tension	Tension mesurée du consommateur (<i>valeur lors du timeout</i> également réglable)
<i>Puissance électrique</i>	Puissance apparente, puissance active, puissance réactive, facteur de puissance cos phi, déphasage phi

Groupe pompe-mélangeur PMG1

Description de l'appareil



Le régulateur du PMG1 est le **PMR1**. Celui-ci peut être utilisé comme appareil CORA et est un esclave DL (donc subordonné au régulateur x2 connecté).

Charge bus : 10 %	Compatible à partir du numéro de série : tous	Connexion : CORA-DL ou radio CORA
----------------------	---	-----------------------------------

Variables d'entrée

Température de consigne [°C]	Température de consigne (S1)
Pompe	Commande de la pompe
Vitesse de rotation	Définition de la vitesse de rotation de la pompe
Refroidissement	MARCHE = inversion de la régulation du mélangeur pour le mode de rafraîchissement

Paramètres

Désignation	Groupe de désignations, désignation et index • Cette désignation fait référence au bloc d'appareils CORA lui-même.
Connexion	CORA- DL (= liaison par câble) ou CORA- radio Les possibilités de saisie diffèrent en fonction de l'appareil CORA et de l'appareil maître (= régulateur)
ID CORA	Saisie de l'ID CORA unique, à lire sur l'étiquette de l'appareil CORA
Régulation du mélangeur Température consigne Mode Vit. régulation Temps de marche Limitation de la durée de fonctionnement (oui/non)	Température sur laquelle la régulation est réglée Sélection : Normal ou Inverse Adaptation de la vitesse de régulation au circuit de régulation (plage de réglage 20,0-500,0 %). Le pourcentage modifie la longueur d'impulsion, émise à l'ouverture/la fermeture du mélangeur (mais pas les intervalles entre les impulsions). Durée de fonctionnement du mélangeur de 00:10 à 30:59 [mm:ss] Si la limitation du temps de marche est active, la commande du mélangeur se termine lorsque le temps de marche restant est décompté de 20 minutes à 0. Le temps de fonctionnement restant est rechargé lorsque le mélangeur passe en mode manuel. Si la limitation du temps de marche est désactivée, le temps de marche restant est seulement décompté jusqu'à 10 secondes et la commande du mélangeur n'est pas arrêtée.

Paramètres	
Si LTS actif Mélangeur	Comportement du mélangeur lorsque la limitation de la température de sécurité se déclenche
Si pompe = ARRÊT Mélangeur	Comportement du mélangeur lorsque pompe = arrêt
Protection antiblo- cage Pompe (Oui/Non) Mélangeur (Oui/ Non) Temps d'intervalle	Activation de la protection antiblocage pour la pompe Activation de la protection antiblocage pour le mélangeur Si la pompe/le mélangeur (en fonction du réglage ci-dessus) ne bougent pas pendant ce temps, le composant concerné est brièvement activé (et le compteur remis à zéro) afin d'éviter la corrosion. Pendant ce temps, le système veille à ce que de l'eau chaude ne soit pas pompée.
Vitesse de rotation Grandeur d'entrée Valeur d'entrée Échelle Valeur d'entrée 1 Valeur cible 1 Valeur d'entrée 2 Valeur cible 2	Grandeur de processus du signal d'entrée pour la vitesse de la pompe (variable d'entrée « pompe ») Sur « V.E. » si variable d'entrée <i>Vitesse de rotation</i> est en cours d'utilisation Sert à la mise à l'échelle du signal d'entrée
Statut pompe MARCHE quand seuil	La variable de sortie « Statut pompe » est adaptée ici.
Mode manuel Fonctionnement pompe Grandeur de réglage pompe Fonctionnement mélangeur	<ul style="list-style-type: none"> • Automatique : la pompe est activée selon la fonction • Manuel/Arrêt : La pompe ne fonctionne jamais • Manuel/Marche : la pompe fonctionne en continu Grandeur de réglage pour le mode manuel (réglable uniquement si le fonctionnement de la pompe est en mode manuel/MARCHE) • Automatique : le mélangeur régule à la température de consigne • Manuel/Ouvrir : Le mélangeur s'ouvre en continu • Manuel/Fermer : Le mélangeur se ferme en continu • Manuel/Arrêt : le mélangeur n'est pas commandé

Variables de sortie	
Timeout	Signal numérique Oui/Non <ul style="list-style-type: none"> • Si Oui : connexion à l'appareil perdue
Temp. départ [°C]	Mesuré au niveau de S1
Température 2 [°C]	Mesuré au niveau de S2 (option, non monté en usine)
Débit	Mesuré au niveau de S2, si FTS (option, non monté en usine)
LTS actif [Oui/Non]	MARCHE, si le LTS de surveillance de la température maximale est actif
Statut pompe	MARCHE lorsque la pompe fonctionne (même si elle est en MARCHE en mode manuel)
Grand rég. Pompe [%]	Grandeur de réglage de la pompe en pourcentage
Mélangeur 0-100 %	Position du mélangeur, 100 % = entièrement ouvert
Mélangeur ouvert	Statut MARCHE si mélangeur entièrement ouvert
Mélangeur fermé	Statut MARCHE si mélangeur entièrement fermé
<ul style="list-style-type: none"> • Les entrées pour la <i>valeur en cas de timeout</i> sont effectuées séparément pour chaque variable de sortie. 	

Conditions de garantie

Remarque : Les conditions de garantie suivantes ne se limitent pas au droit légal de garantie mais élargissent vos droits en tant que consommateur.

1. La société Technische Alternative RT GmbH accorde une garantie de d'un an à compter de la date d'achat au consommateur final sur tous les produits et pièces qu'elle commercialise. Les défauts doivent immédiatement être signalés après avoir été constatés ou avant expiration du délai de garantie. Le service technique connaît la clé à pratiquement tous les problèmes. C'est pourquoi il est conseillé de contacter directement ce service afin d'éviter toute recherche d'erreur superflue.
2. La garantie inclut les réparations gratuites (mais pas les services de recherche d'erreurs sur place, avant démontage, montage et expédition) dues à des erreurs de travail et des défauts de matériau compromettant le fonctionnement. Si, selon Technische Alternative, une réparation ne s'avère pas être judicieuse pour des raisons de coûts, la marchandise est alors échangée.
3. Sont exclus de la garantie les dommages dus aux effets de surtension ou aux conditions environnementales anormales. La garantie est également exclue lorsque les défauts constatés sur l'appareil sont dus au transport, à une installation et un montage non conformes, à une erreur d'utilisation, à un non-respect des consignes de commande ou de montage ou à un manque d'entretien.
4. La garantie s'annule lorsque les travaux de réparation ou des interventions ont été effectuées par des personnes non autorisées à le faire ou n'ayant pas été habilités par nos soins ou encore lorsque les appareils sont dotés de pièces de rechange, supplémentaires ou d'accessoires n'étant pas des pièces d'origine.
5. Les pièces présentant des défauts doivent nous être retournées sans oublier de joindre une copie du bon d'achat et de décrire le défaut exact. Pour accélérer la procédure, n'hésitez pas à demander un numéro RMA sur notre site Internet www.ta.co.at. Une explication préalable du défaut constaté avec notre service technique est nécessaire.
6. Les services de garantie n'entraînent aucun prolongement du délai de garantie et ne donnent en aucun cas naissance à un nouveau délai de garantie. La garantie des pièces intégrées correspond exactement à celle de l'appareil entier.
7. Tout autre droit, en particulier les droits de remplacement d'un dommage survenu en dehors de l'appareil est exclu – dans la mesure où une responsabilité n'est pas légalement prescrite.

Mentions légales

Les présentes instructions de commande sont protégées par droits d'auteur. Toute utilisation en dehors des limites fixées par les droits d'auteur requiert l'accord de la société Technische Alternative RT GmbH. Cette règle s'applique notamment pour les reproductions, les traductions et les médias électroniques.

Technische Alternative RT GmbH

A-3872 Amaliendorf, Langestraße 124

Tel.: +43 (0)2862 53635

E-Mail: mail@ta.co.at

Fax +43 (0)2862 53635 7

-- www.ta.co.at --



© 2026