Menú de parámetros UVR63 Vers. 2.6

Visualizaciones posteriores a la conexión

Visualizaciones opcionales o T6 o sensores externos

Indicación de estado

Status OK
Control de funcionamiento activado -> No se ha producido ningún error

Status ENTER
Control de funcionamiento activado -> Se ha producido un error

o:

Status 1 ETC DE
Colector- desconexión de exceso de temperatura está activada

Status LEGION
La función de protección contra la legionela está activada

Status DB ERR
Drain back falta de agua

Parámetros menú — PAR

Menú principal — MEN

Acerca de los submenús, véase la página 2

CODE 32
Activar entrada
Modificar **código**
Confirmar entrada

VER 2.1
La **versión** muestra al técnico el estado de desarrollo de la técnica de regulación.

Temperatura Sensor T1 — T1 78.5 °C

Temperatura Sensor T2 — T2 47.2 °C

Temperatura Sensor T6 — T6 8.1 °C

PR 16
Activar entrada
Modificar **número de programa**
Confirmar entrada

CS OFF
Activar entrada
Seleccionar variante de trasposición

CS 1X2
La salida 1 se cruza con la salida 2
Confirmar entrada

AP OFF
Activar entrada
Adjudicación de prioridades Seleccionar y ordenar salidas implicadas

AP 12
La salida 1 tiene prioridad con respecto a la salida 2
Confirmar entrada

o: Caudal solo se visualiza si S6 = VSG — S6 180 %

o: Velocidad del viento solo se visualiza si S6 = WS — KM 45 km/h

Valores de **sensores externos** que se leen a través de la línea de datos. Solo se mostrarán entradas activas.

E1 158 °C

ERR significa que no se ha leído ningún valor válido. En este caso el valor externo se ajustará a 0.

E9 ERR

Visual. opcionales

max = Limitación máx.
= umbral de desconexión
= max 1 temp. de desconexión
Activar entrada
Modificar valor
Confirmar entrada

max 75 °C

max = Limitación máx.
= umbral de conexión
= max 1 temp. de conexión
Activar entrada
Modificar valor
Confirmar entrada

max 70 °C

min = Limitación mín.
= umbral de conexión
= min 1 temp. de conexión
Activar entrada
Modificar valor
Confirmar entrada

min 5 °C

min = Limitación mín.
= umbral de desconexión
= min 1 temp. de desconexión
Activar entrada
Modificar valor
Confirmar entrada

min 0 °C

Las **instrucciones de uso** describen la asignación de los umbrales de conmutación para el programa seleccionado en los «**ajustes necesarios**»

S1 IR
Error Sensor 1 (interrupción)

S2 CC
Error sensor 2 (cortocircuito)

CIRCER
Sólo se muestra un error de circulación sí está activado

CLEAR
Borrar error

NO ERR
No se ha producido ningún error

1 acceder
2 modificar (inscripción parpadeante = listo para realizar entradas)
3 confirmar

Tras la puesta en marcha aparecen además en la pantalla la denominación de modelo y el número de versión. Este ofrece información sobre la inteligencia del aparato (importante a la hora de realizar consultas de asistencia).

VER 2.1

Todos los segmentos de la pantalla de visualización se muestran brevemente al realizar la puesta en marcha del aparato.

El ajuste de fábrica se carga durante el encendido pulsando la tecla.
En la pantalla de visualización aparece: (cargar ajuste de fábrica)

WELOAD

diff 1 Diferencia umbral de conexión — diff 80 K
Activar entrada
Modificar valor
Confirmar entrada

diff 1 Diferencia umbral de desconexión — diff 40 K
Activar entrada
Modificar valor
Confirmar entrada

16:34
Ajustar hora Modificar minutos
Modificar horas
Confirmar

DAT
Mostrar fecha
Mes **05** Día **17**
Modificar mes
Modificar día
Confirmar
Mostrar año
A 2011
Modificar año
Confirmar
Conmutación horario de verano/normal
AUTO
Cambio automático horario de verano/ invierno o normal
Confirmar
atrás

MAT 1
Seleccionar programa de temporización (1, 2 o 3)
Mostrar salida de conmutación asignada
SAA 1
Activar entrada
Seleccionar salidas implicadas «y»(-A) u «o» (-O)
Confirmar
Mostrar tiempo de conexión
06:30
Modificar tiempo de conexión
Confirmar
Mostrar tiempo de desconexión
21:30
Modificar tiempo de desconexión
Confirmar
atrás

TIMER
Activar **Timer**
Mostrar salida de conmutación asignada
SAA 1
Activar entrada
Seleccionar salidas implicadas «y»(-A) u «o» (-O)
Confirmar
Mostrar tiempo de marcha
05:00
Modificar tiempo de marcha
Confirmar
Mostrar tiempo de pausa
02:00
Modificar tiempo de pausa
Confirmar
atrás

A3 OFF
Asignación de salidas libres (para salidas que no se encuentran fijas en el esquema)
Seleccionar asignación
A3 ON
A3 activado (como salida del reloj conmutador)
A3 A1
A3 conmutado con A1
A3 A2
A3 conmutado con A2
A3 1U2
A3 conmutado cuando A1 **y** A2 están conectados
A3 10Z
A3 conmutado cuando A1 **o** A2 están conectados
Confirmar

S AUTO 1
Seleccionar salida
Modificar el tipo de funcionamiento de la salida 1
S OFF
Funzionamento manuale OFF
S ON
Funzionamento manuale ON
Confirmar

C AUTO 1
Sélectionner la sortie de commande
Modificar el tipo de funcionamiento de la salida de control 1
C OFF
Funzionamento manuale 0 Volt
C ON
Funzionamento manuale 10 Volt
Confirmar


Visualizaciones opcionales (a T6 o sensores externos)

Nivel de velocidad actual — NVP 30
Esta visualización solo aparece cuando está activada la regulación de velocidad **RVP.** Se muestra el nivel de velocidad actualmente registrado (ejemplo 30).

Nivel analógico actual — NIA 89
Esta visualización solo aparece cuando está activada la salida de control. Se muestra el valor analógico actualmente registrado (ejemplo: 89 = 8,9 V o 89% PWM)

Potencia actual — 10.2 kW
La potencia actualmente determinada asciende a 10,2 kW. Este valor se calcula a partir de la temperatura de avance, l a temperatura de retorno y el caudal en el contador de cantidad de calor.

Cantidad de calor en MWh/kWh — 358 MWh
Cantidad de calor total en MWh/kWh

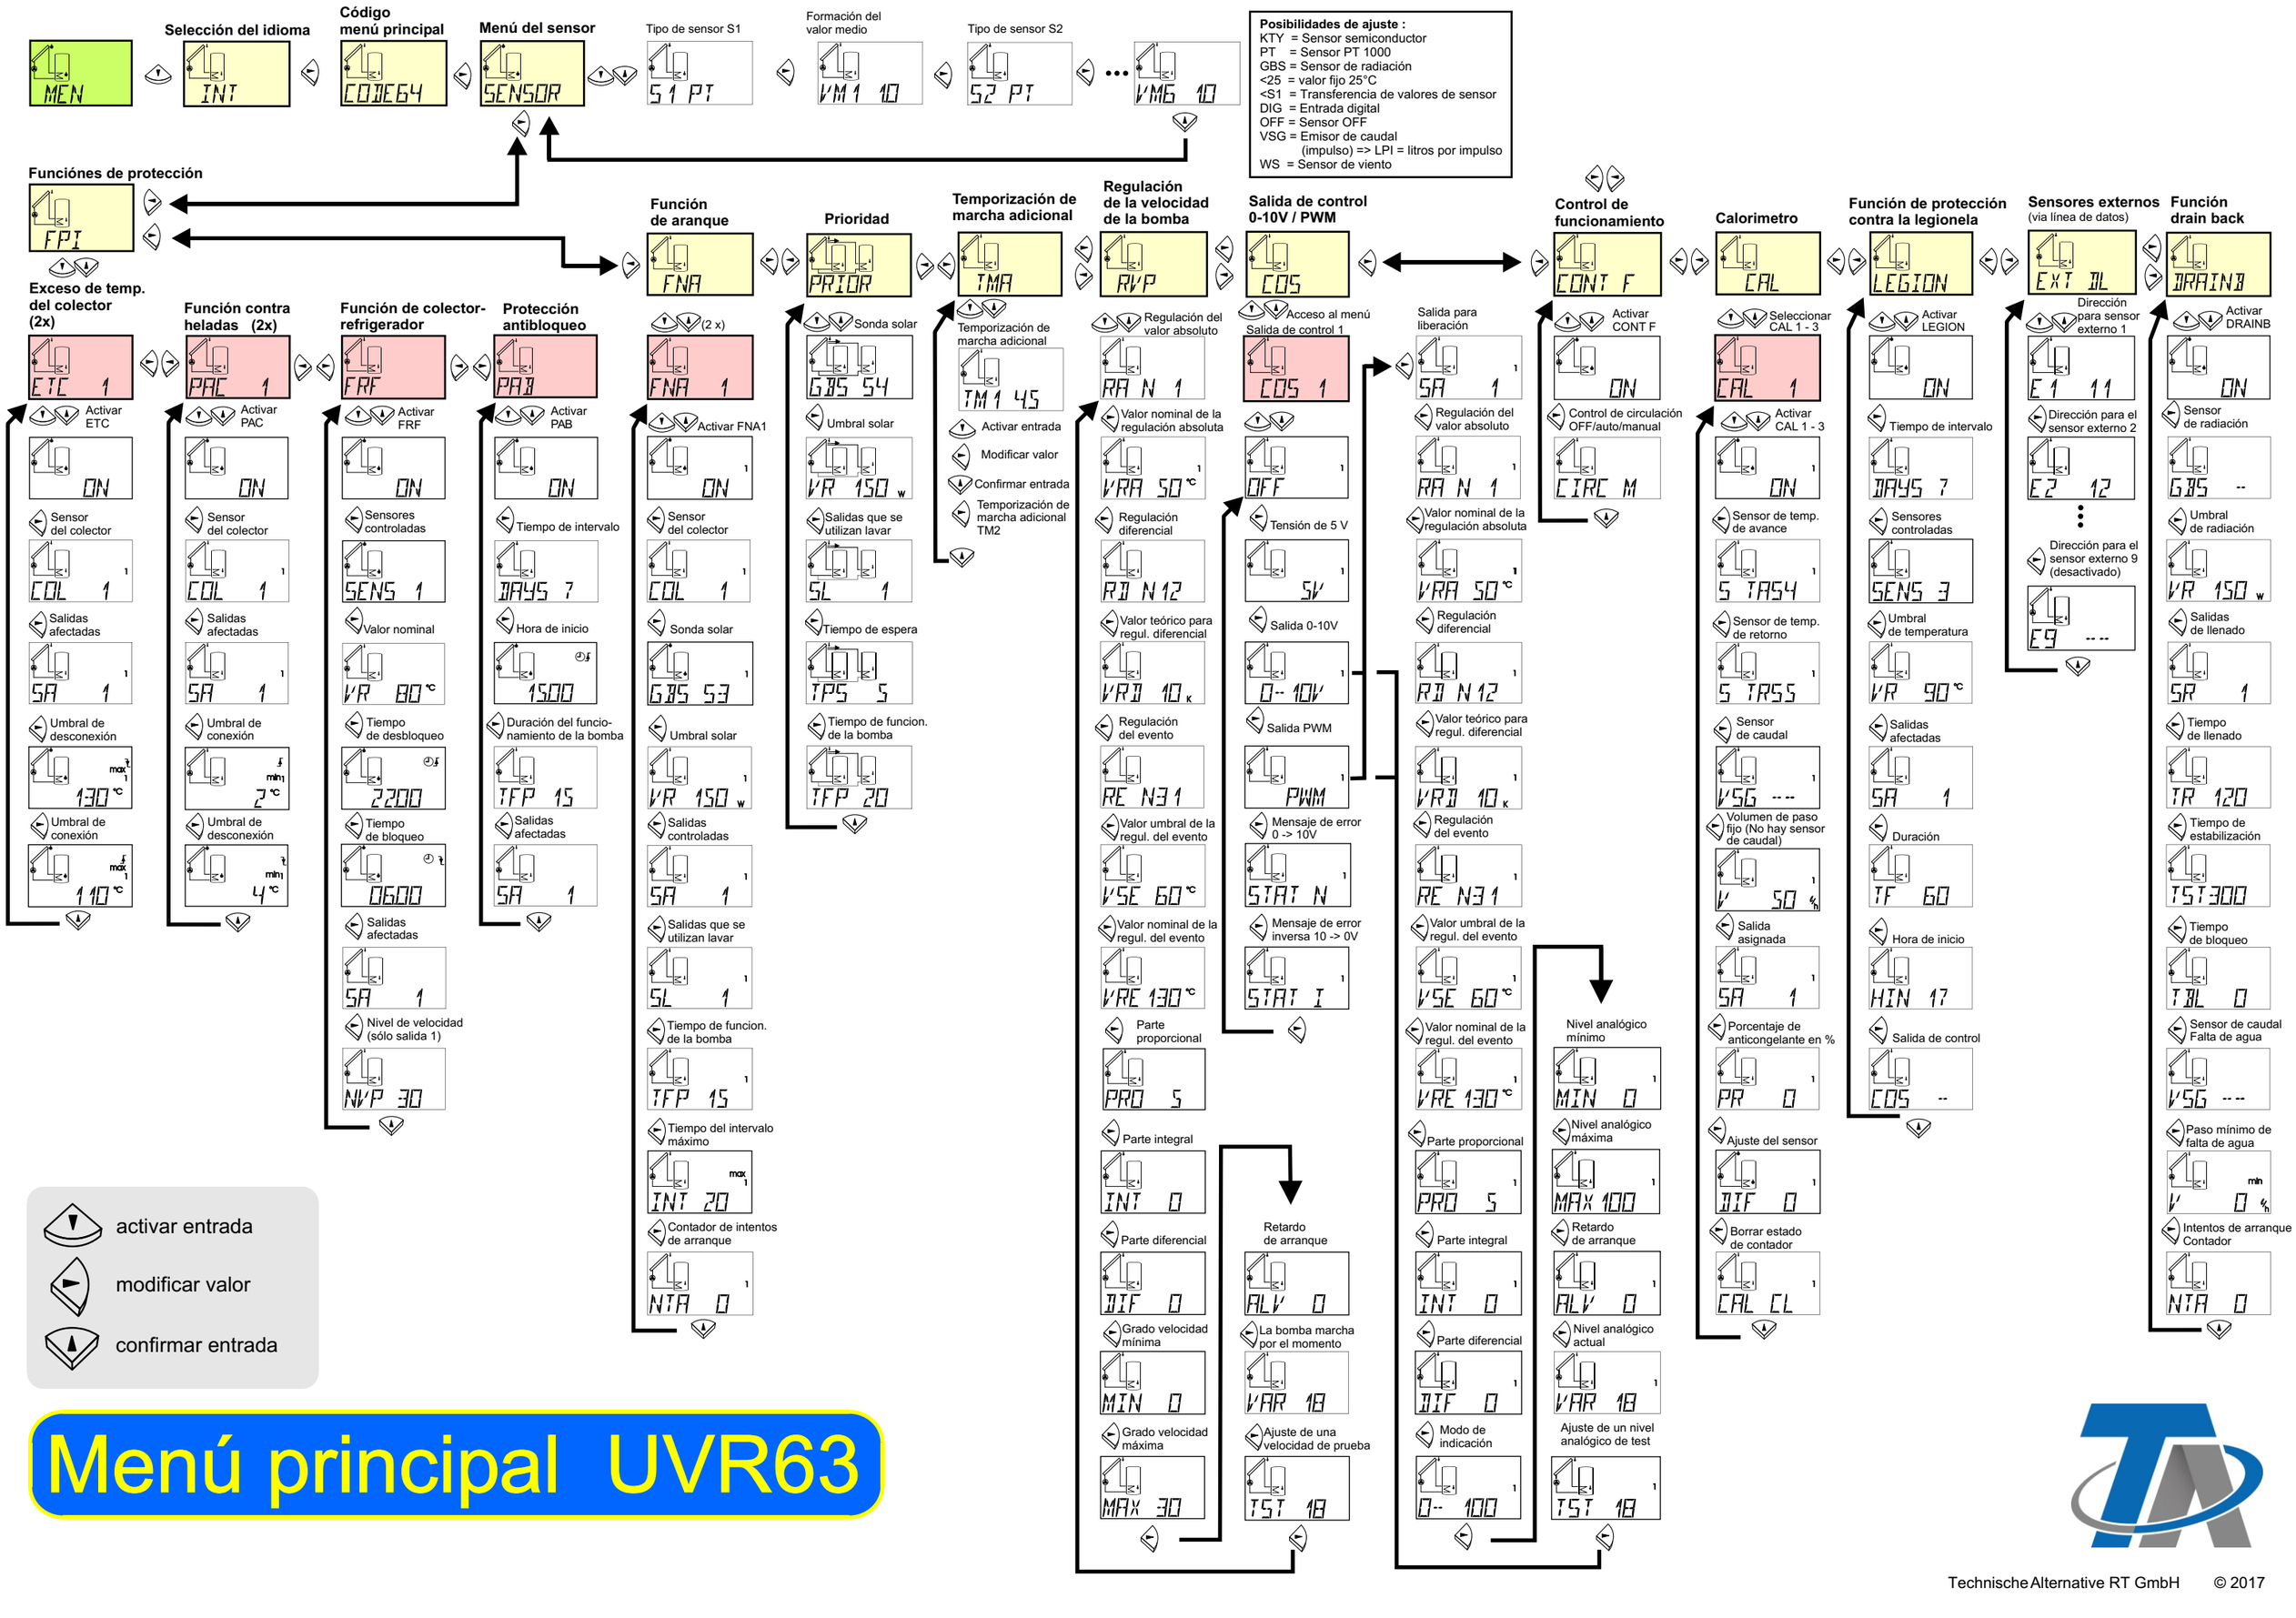

Menú principal UVR63

Technische Alternative RT GmbH © 2017