


Affichage après mise en marche

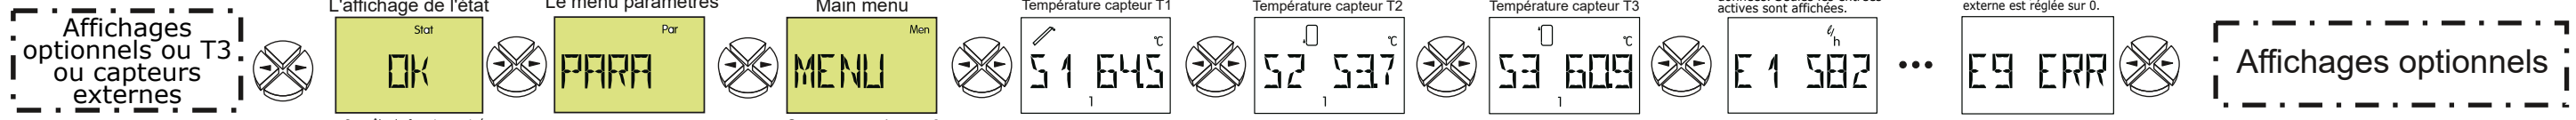

OVER T
Excès de température du collecteur déconnexion activée

CIRCEP
Erreur de circulation

NO ERR
Aucune erreur ne s'est produite

51 IR
Erreur capteur 1 (interruption)

52 SC
Erreur capteur 2 (court circuit)

CLEAR
Effacer erreur

Stat
ENTER
Contrôle de fonction activé -> une erreur s'est produite

Par
CODE 32
Activer la saisie
Modifier le code
Confirmer la saisie

Par
VR 7.5
La version indique au technicien l'état de développement de la technique de régulation.

Par
75
max 1
min 1
Activer la saisie
Modifier la valeur
Confirmer la saisie

Par
70
max 1
min 1
Activer la saisie
Modifier la valeur
Confirmer la saisie

Par
5
min 1
max 1
Activer la saisie
Modifier la valeur
Confirmer la saisie

Par
0
min 1
max 1
Activer la saisie
Modifier la valeur
Confirmer la saisie

Par
80
diff 1
Activer la saisie
Modifier la valeur
Confirmer la saisie

Par
40
diff 1
Activer la saisie
Modifier la valeur
Confirmer la saisie

La notice d'utilisation décrit l'affectation des seuils de commutation pour le Programme sélectionné dans "Réglages nécessaires"

Affichages optionnels (après T3 ou capteurs externes)

Niveau analogique actuelle: **AN5 89**

current output: **816 kW**
The currently determined power equals 81.6 kW. This value is calculated from the flow temperature, return temperature and volume flow in the heat meter.

Mégawatt/heures du calorimètre: **12 MWh**
Quantité de chaleur totale en MWh

Kilowatt/heures du calorimètre: **7103 kWh**
Quantité de chaleur totale en kWh

1 accéder
2 modifier (inscription clignotante = prête à la saisie)
3 confirmer

L'appareil une fois mis en service, s'affichent sur l'écran la désignation du modèle suivie du numéro de la version. Celle-ci fournit des informations concernant l'intelligence de l'appareil (important pour les questions d'assistance technique).

Tous les segments de l'écran s'affichent brièvement lors de la mise en service de l'appareil.

Stat/ParMen
MkWh K °C
maxmindiff123

Le réglage d'usine est chargé en appuyant sur la tour flèche bas durant le branchement. S'affiche sur l'écran : (charger le réglage d'usine)


Par
0 AUTO
Modifier le mode de fonctionnement de la sortie
Mode manuel arrêt
Mode manuel marche
Mode automatique
Confirmer
Retour

Par
C AUTO
Modifier le mode de fonctionnement de la sortie de commande
Mode manuel Arrêt 0 volt
Mode manuel Arrêt 10 volt
Mode automatique
Confirmer
Retour

Par
CODE 32

Menu de paramétrage ESR32 Vers. 1.2

Le menu principal ESR32

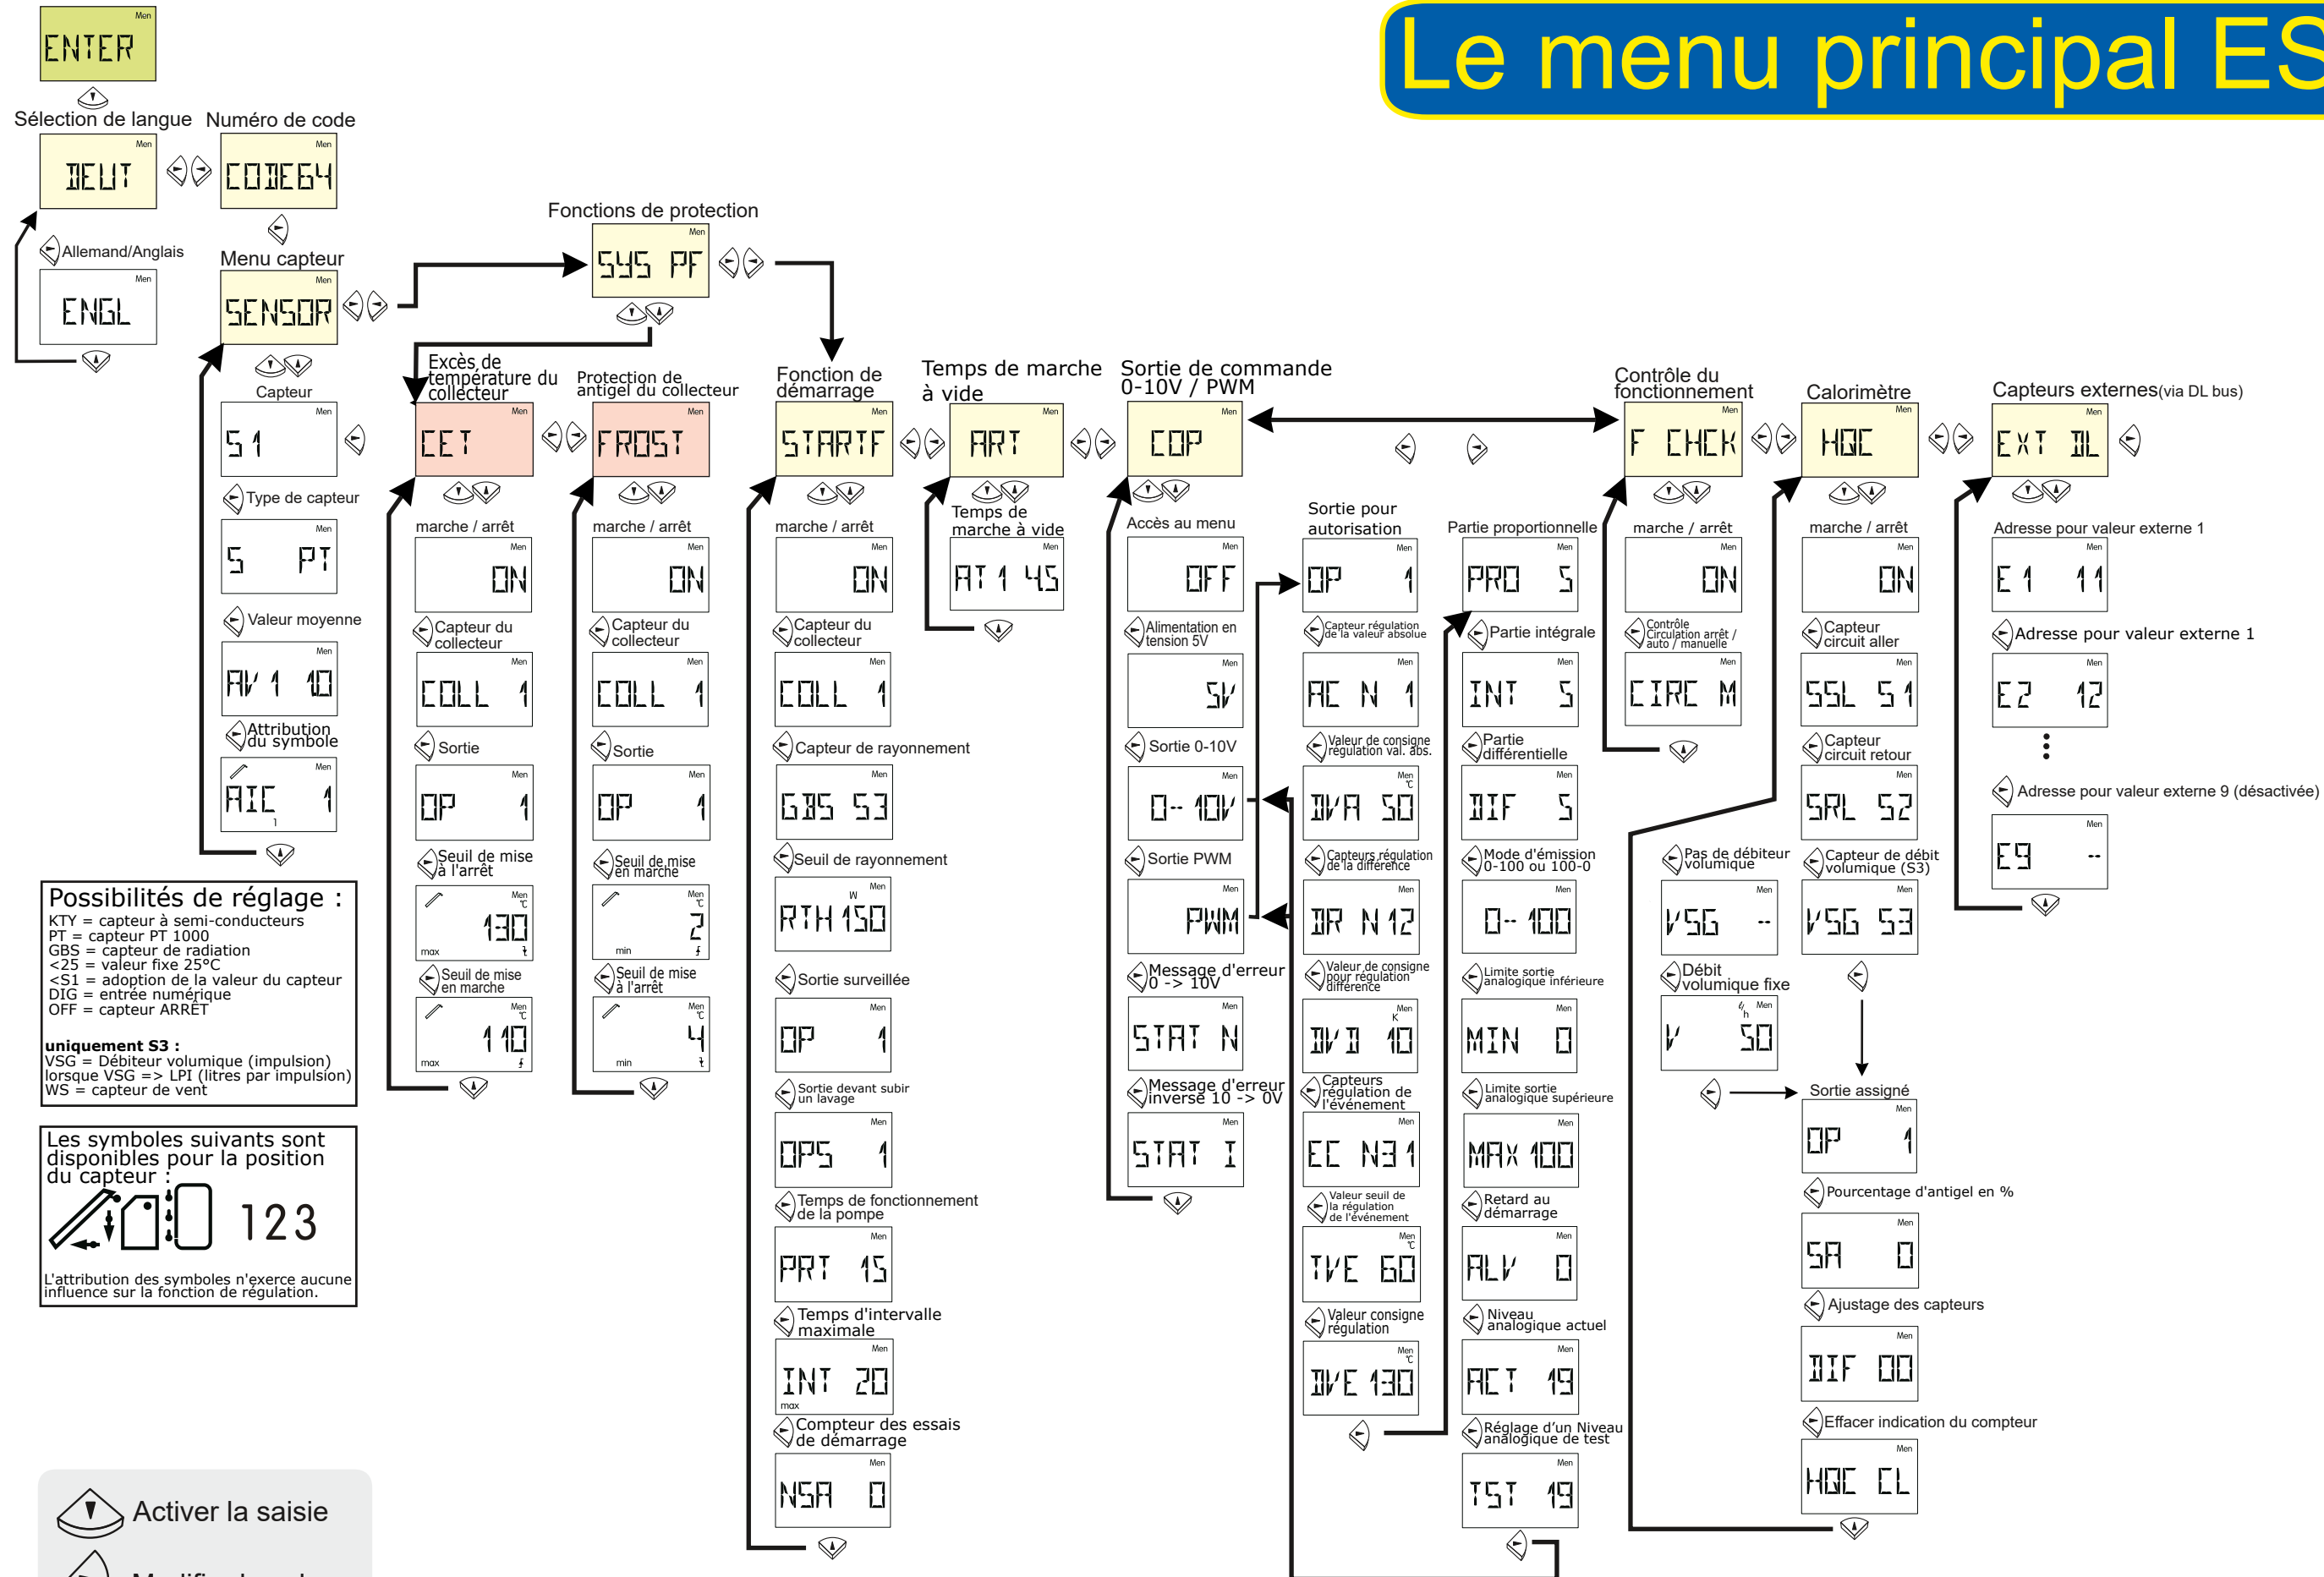

Possibilités de réglage :
 KTY = capteur à semi-conducteurs
 PT = capteur PT 1000
 GBS = capteur de radiation
 <25 = valeur fixe 25°C
 <S1 = adoption de la valeur du capteur
 DIG = entrée numérique
 OFF = capteur ARRÊT

uniquement S3 :
 VSG = Débiteur volumique (impulsion) lorsque VSG => LPI (litres par impulsion)
 WS = capteur de vent

Les symboles suivants sont disponibles pour la position du capteur :

L'attribution des symboles n'exerce aucune influence sur la fonction de régulation.

- Activer la saisie
- Modifier la valeur
- Confirmer la saisie

