




Aufspielen von Daten auf den CAN-EZ3

Am PC:

1. SD-Karte in den PC stecken.
2. Die gewünschten Dateien (Funktionsdaten, Funktionsübersicht und/oder Firmware) auf die SD-Karte spielen.

Im Beispiel werden Funktionsdaten auf die SD-Karte verschoben.

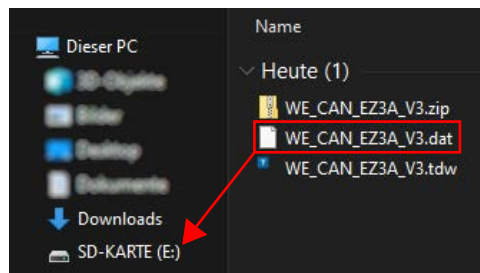

An den Heizstäben des Schichtlademoduls:

Am Gehäuse jedes Heizstabs die sog. **CORA-ID** ablesen. Diese müssen später eingegeben werden.

Am Energiezähler:

1. SD-Karte mit den Dateien in den CAN-EZ3 stecken.
2. Das Drehrad am Energiezähler im Uhrzeigersinn drehen, bis „Benutzer“ umrandet ist.

Grundeinstellungen
Benutzer
Version

3. Auf das Drehrad drücken, um das Benutzer-Menü zu öffnen.
4. Zu „Experte“ navigieren und jenen auswählen.

Benutzer
Anwender
Fachmann
Experte

5. Das Passwort „128“ muss eingegeben werden, eine Ziffer nach der anderen.

Passwort eingeben

+

✓ X ↩

6. Auf das Drehrad drücken, um die Auswahl für Ziffern und Buchstaben zu öffnen. Zur **1** navigieren, Drehrad zur Eingabe drücken.

Passwort eingeben

0
1
2
3
4

✓ X ↩

7. Danach mittels Rad-Drehung zur nächsten leeren Stelle navigieren, um dort die nächste Ziffer einzugeben.

Passwort eingeben

1
+

✓ X ↩

8. Nach Eingabe von **128**, das Drehrad drehen, bis das Häkchen fett umrandet ist, dann das Drehrad drücken.

Passwort eingeben

✓ X ↩

9. Taste unter dem Drehrad drücken, um ins Hauptmenü zurückzugelangen. Dort zur „Datenverwaltung“ navigieren.

Benutzer

Version

Datenverwaltung

Systemwerte

10. Dort zum Punkt **Laden...** unter der jeweiligen Überschrift navigieren und auswählen.

Firmware Laden...	Funktionsdaten Laden... Speichern... Totalreset durchführen	Funktionsübersicht Laden... Löschen Aktuelle Einstellung überbrücken
--	--	---

11. Es werden nur Dateien, die zum gewählten passen angezeigt. Die gewünschte Datei wird ausgewählt (darauf achten, dass der gesamte Name der Datei umrandet ist, nicht nur das „+“ daneben).

Datenverwaltung Firmware Laden... ☐ .. ☒ CAN_EZ3_V100. bin	Datenverwaltung Funktionsdaten Laden... ☐ .. ☒ WE_CAN_EZ3A_V3. + dat	Datenverwaltung Funktionsübersicht Laden... ☐ .. ☒ aton_fo_V5.tfo
--	--	--

12. Im Menü, das erscheint, zum Häkchen am Ende navigieren und jenes auswählen.

Bei behalten

CAN-Knotennummer
r ...
Laden von Funktionsdaten

☒ ☐ X

13. Aufspielen erfolgreich.

Erfolgreich!


☒




Ist einer der abgebildeten Menüpunkte nicht vorhanden, oder erscheint beim Laden eine Fehlermeldung, wird ein Update der Firmware empfohlen.

14. **Wurden neue Funktionsdaten geladen**, müssen die sog. CORA-IDs der Heizstäbe erneut eingegeben werden. Diese werden am Gehäuse jedes Heizstabs abgelesen. **Die Zuordnung von Heizstab zu CORA-Gerät muss beachtet werden (siehe Schritt 17).**

Nach Ablesen der CORA-ID des Heizstabs, am Energiezähler zum Hauptmenüpunkt „CORA-Geräte“ navigieren.

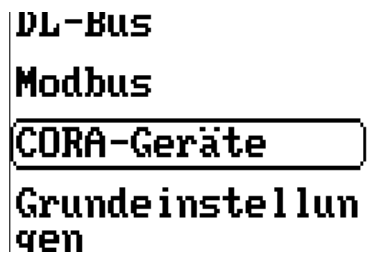

15. Heizstab 1 auswählen (darauf achten, dass der gesamte Name des Gerätes umrandet ist, nicht nur das „+“ daneben).

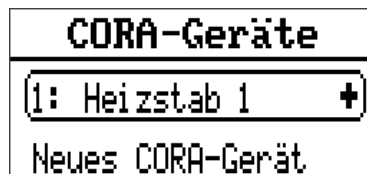

16. In der oberen Leiste zum dritten Punkt (Zahnrad-Symbol) navigieren.



Am Ende sollte das Zahnradsymbol schwarz hinterlegt sein.

17. Der Punkt CORA-ID ist weiter unten im Menü. **Hier muss die CORA-ID des EHS-R (3 kW) eingetragen werden.**



18. Die CORA-ID muss eine Stelle nach der anderen eingegeben werden. Die voreingestellte Standard-ID muss ggf. Stelle für Stelle ausgebessert werden.
19. Erneutes Koppeln mit dem Heizstab ist nicht notwendig.
20. Schritt 15-19 für den zweiten Heizstab wiederholen, aber den Eintrag **Heizstab 2** auswählen und dort die CORA-ID des **EHS-6 (6 kW)** eintragen.

Technische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten. Diese Anleitung ist nur für Geräte mit entsprechender Firmware-Version gültig. Unsere Produkte unterliegen ständigem technischen Fortschritt und Weiterentwicklung, wir behalten uns deshalb vor, Änderungen ohne gesonderte Benachrichtigung vorzunehmen.

© 2026