


## Base portafusible



La base portafusible SKL5x20 (con fusible rápido 6,3 A) sirve para protección externa del regulador UVR610. El fusible interior del UVR610 solo se puede cambiar en las instalaciones del fabricante. Al conectar la base portafusible a **L1**, se puentea el fusible interno del aparato. El fusible que se encuentra dentro de la base portafusible se puede cambiar *in situ* fácilmente.

## Conexión

Al ejercer presión (p. ej., con un destornillador), se abren los terminales y se puede introducir un cable en el lateral.

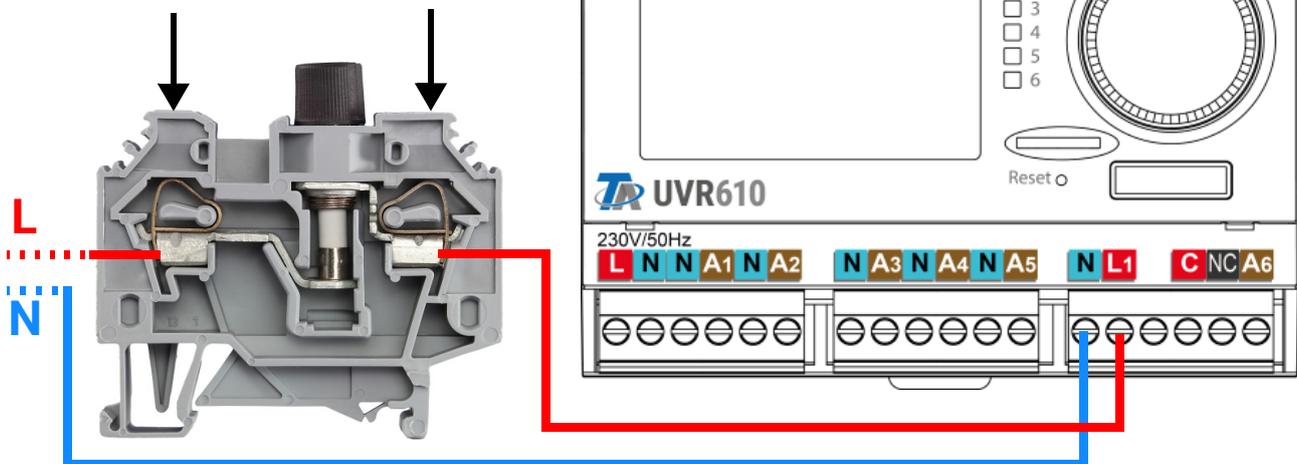

La base portafusible debe conectarse a **L1**. Debe tenerse en cuenta la dirección indicada por el gráfico de conexión (véase la inscripción «INPUT» de la parte superior).

## Cambio de fusible

Ya hay un fusible (6,3 A rápido) instalado de fábrica. Para cambiar el fusible, se puede desatornillar la lengüeta negra.

### Datos técnicos

Dimensiones A x L x F	13 / 54,4 / 62 mm
Montaje	Carril de soporte TS35