




Sprachwahl: **DEUT**  
 Code Hauptmenü: **CODE64**  
 Sensormenü: **SENSOR**  
 Sensortyp S1: **S1 PT**  
 Mittelwertbildungszeit: **MW 1 10**  
 Symbolzuordnung: **SYM 51** ... **SYM 56**

**Einstellmöglichkeiten:**

KTY = Halbleitersensor  
 PT = PT 1000 Sensor  
 GBS = Strahlungssensor  
 <25 = Fixwert 25°C  
 <S1 = Sensorwertübernahme  
 DIG = Digitaleingang  
 OFF = Sensor AUS

nur S6:  
 VSG = Volumenstromgeber (Impuls)  
 wenn VSG => LPI (Liter/Impuls)  
 WS = Windsensor

Folgende Symbole stehen für die Sensorposition zur Verfügung:  
  
 Die Symbolvergabe hat keinen Einfluss auf die Regelfunktion.

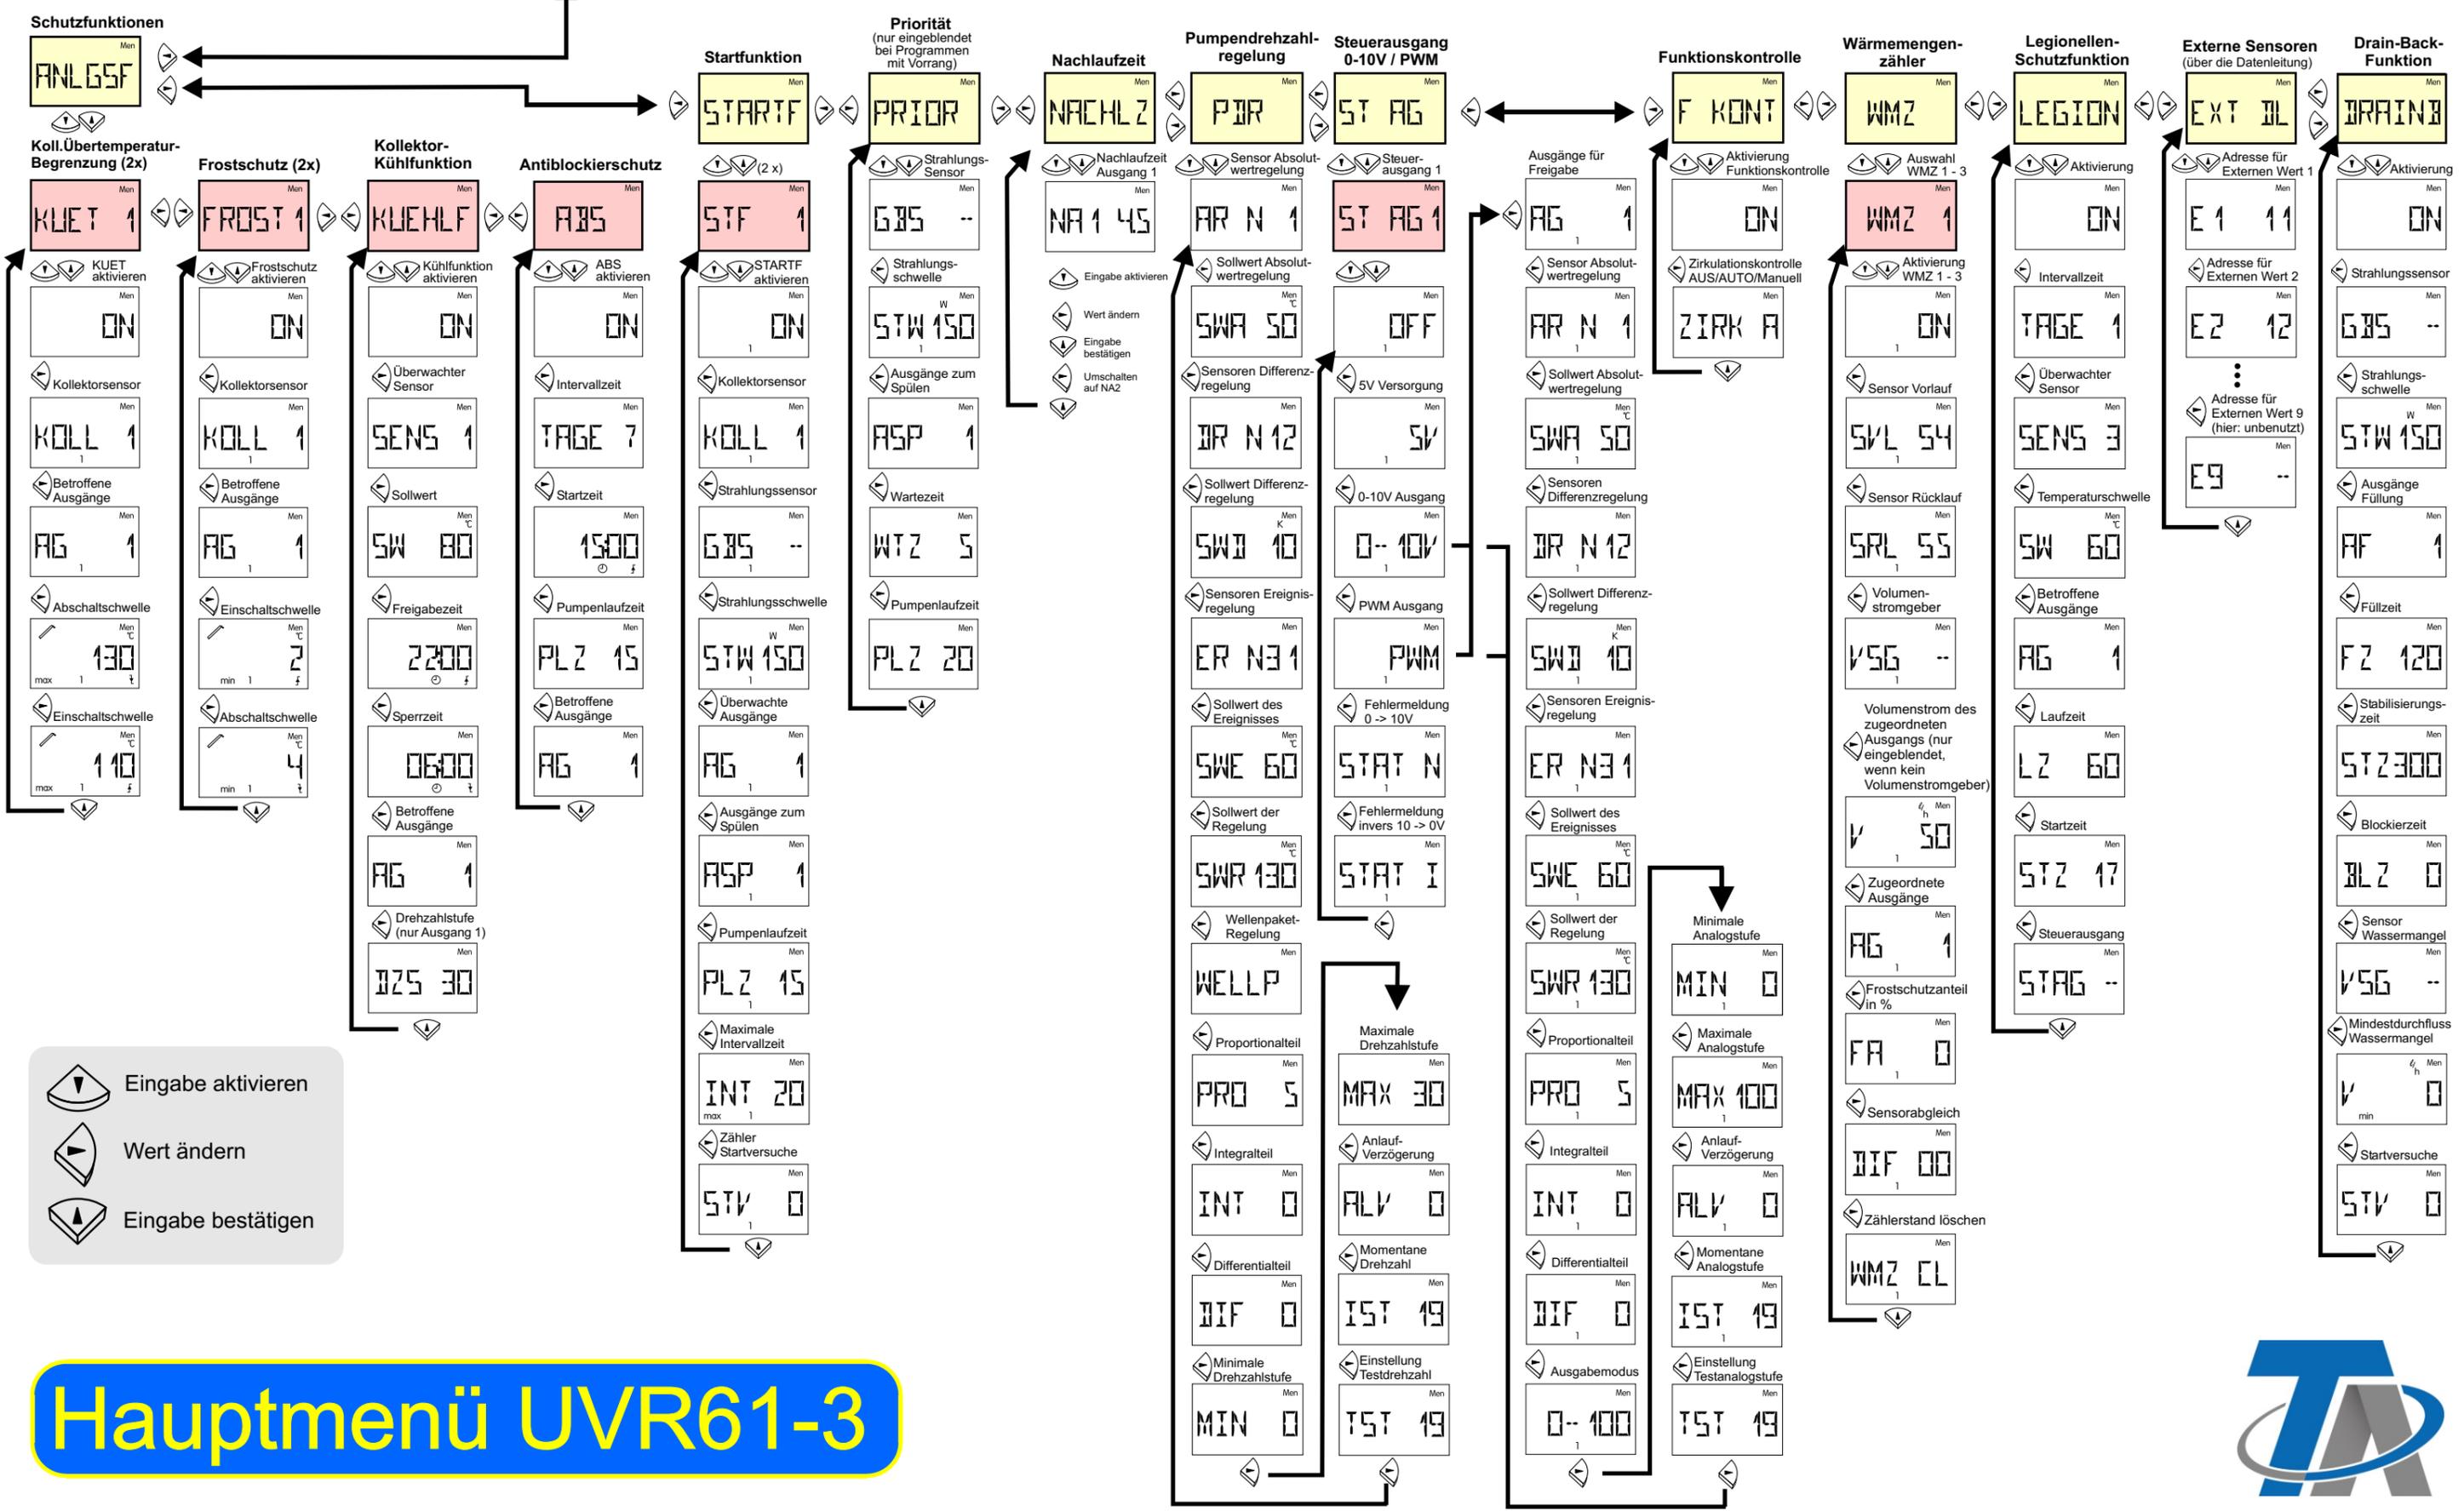

# Hauptmenü UVR61-3

