


Relaismodule

voor ESR21, ESR31, UVR61-3, UVR63 en UVR63H

De regelingen kunnen met de relaismodule **HIREL-STAG** worden uitgerust.

De relaismodule kan, al naar gelang het type regelaar, voor verschillende doeleinden worden gebruikt. De activering van de relaismodule wordt in de betreffende handleiding van de regelaar beschreven.

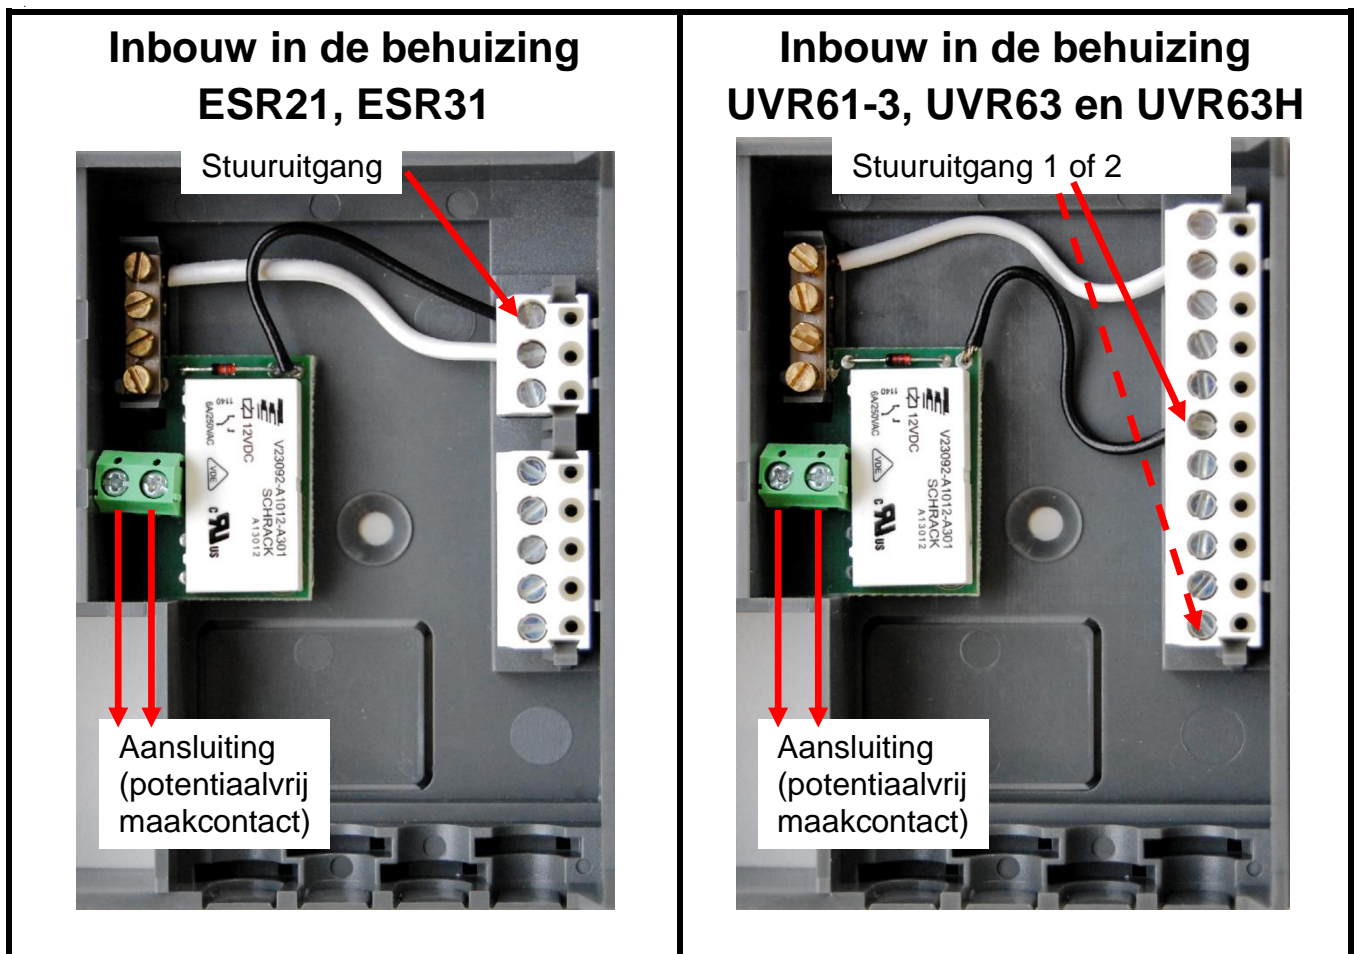

De relaismodule wordt aan de sensormassa en een stuuruitgang volgens bovenstaande afbeeldingen aangesloten. Voor de regelaar ESR31 is de 4-polige massaklemlijst meeverpakt.

Het maakcontact is potentiaalvrij

Bij gebruik met netspanning mag het relais niet in het sensordeel van de regelaar worden geplaatst, maar in een daarvoor geschikte behuizing.

Max. schakellast: 230V/1A

Indien met het hulprelais een **energie-efficiënte pomp** wordt geschakeld, dan dient er door het geringe schakelvermogen een **extern** relais met voldoende schakelvermogen tussen geplaatst te worden.

Technische wijzigingen voorbehouden

© 2017