


UVR16x2 – Bedienungsanleitung für die Funktionsübersicht 001

Startseite

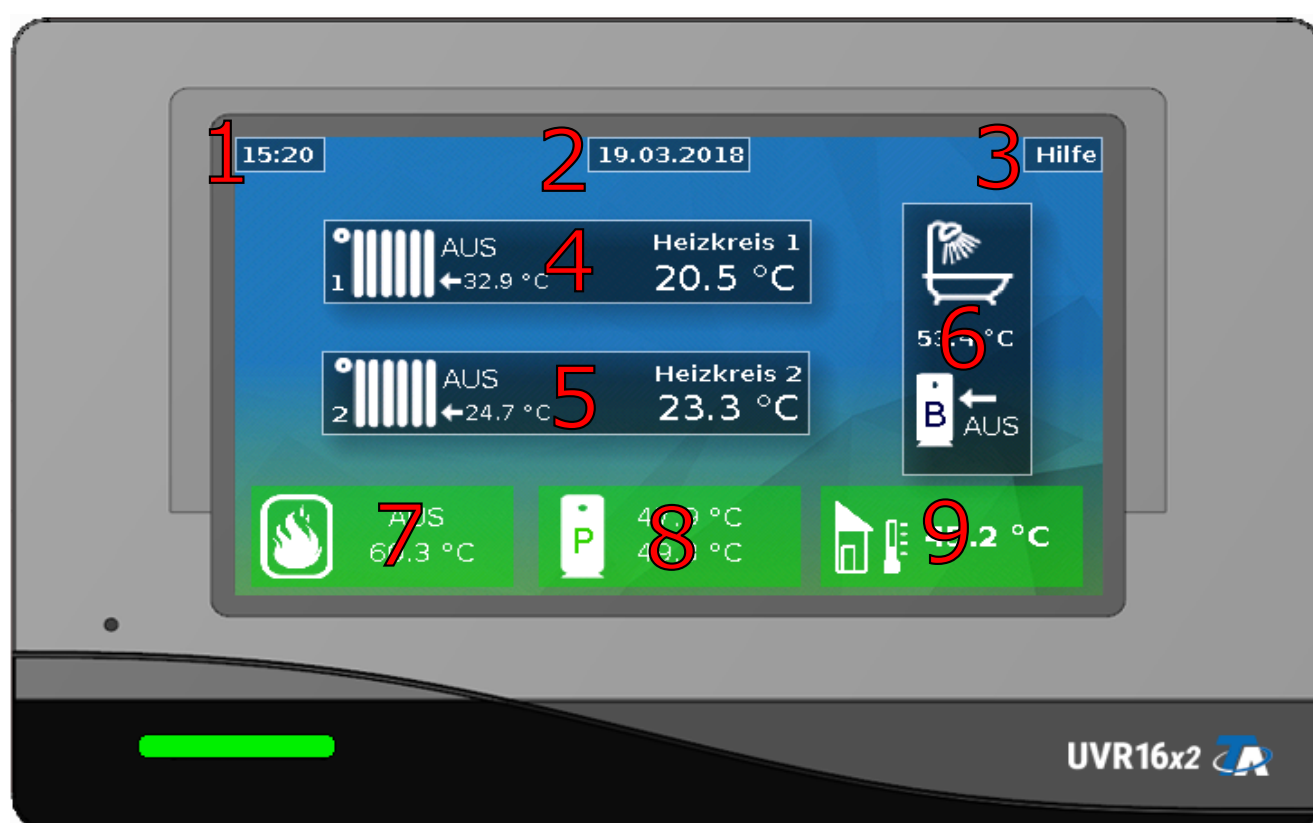

1... Uhrzeit. Kann durch antippen verändert werden.

2 ... Datum. Kann durch antippen verändert werden.

3 ... Link zur Hilfeseite. Wird durch antippen aufgerufen und bietet eine Kurzhilfe zur Startseite

4,5 ... Heizkreise. Jedes Fenster zeigt Bezeichnung, Betriebszustand, Vorlauftemperatur und Raumtemperatur des jeweiligen Heizkreises an. Alle relevanten Parameter können durch antippen verändert werden.

6 ... Warmwasser. Zeigt die aktuelle Temperatur des Warmwassers sowie den Status der Ladung. Durch antippen können Parameter konfiguriert werden.


7 ... Kesselbetriebszustand sowie -temperatur

8 ... Puffertemperatur Oben und Unten

9 ... Außentemperatur

UVR16x2 – Bedienungsanleitung für die Funktionsübersicht

Heizkreise

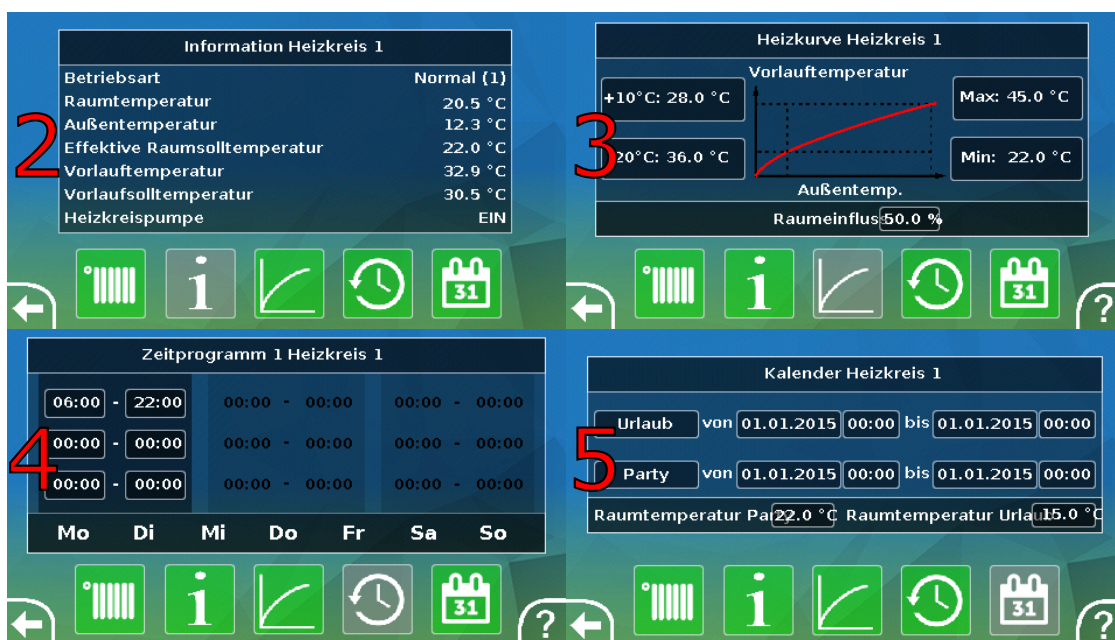

- 1 ... Grundmenü. Einstellung des Betriebsmodus (Raumsensor RAS, Normal, Abgesenkt, Standby).
- 2 ... Information. Überblick über alle für den Heizkreis relevanten Parameter.
- 3 ... Heizkurve. Parameter sollten nur durch Fachpersonal verändert werden.
- 4 ... Zeitprogramm. Einstellung der Heizzeiten in drei von einander unabhängigen Zeitfenstern.
- 5 ... Kalender. Voreinstellung von kalendarischen Ereignissen wie Urlaub oder Standby

UVR16x2 – Bedienungsanleitung für die Funktionsübersicht

Warmwasser



- 1 ... Bereitstellungszeiten.
- 2 ... Solltemperatur Warmwasser. Diese wird in den Bereitstellungszeiten angestrebt.
- 3 ... Minimaltemperatur Warmwasser. Außerhalb der Bereitstellungszeiten angestrebter Wert
- 4 ... Button "Einmaliges Laden Starten". Ermöglicht die einmalige und sofortige Ladung des Warmwasserspeichers
- 5 ... Bereitstellungstage. In Kombination mit den Bereitstellungszeiten wird an den markierten Tagen die Solltemperatur für das Warmwasser angestrebt.
- 6 ... Hilfeseite zur Warmwasserfunktion