

## Livello di comando base UVR63H Vers. 7.5 Regolatore per riscaldamento

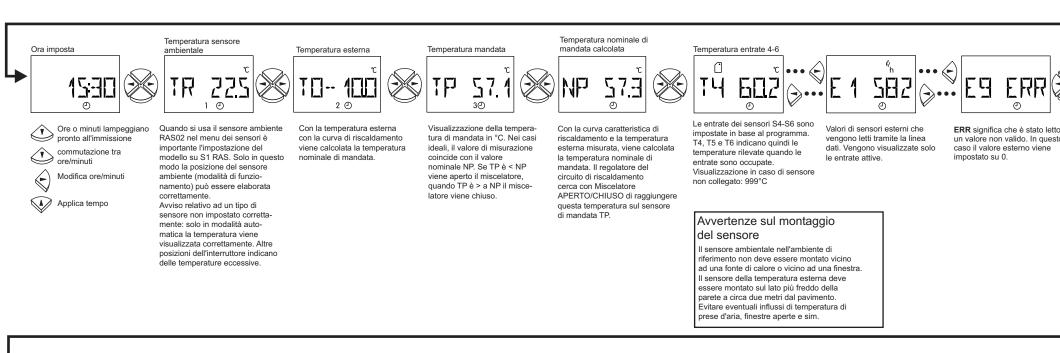

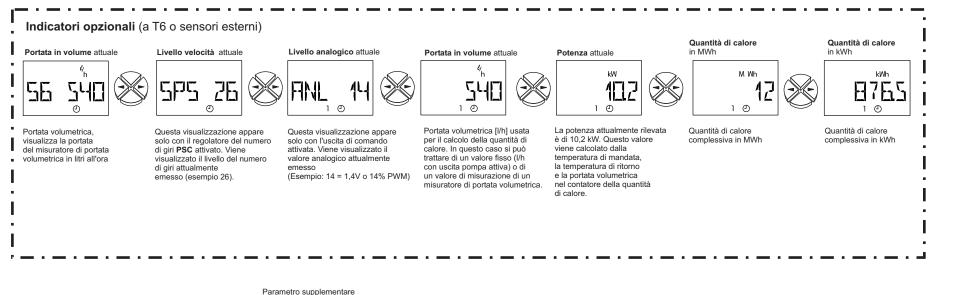





del regolatore die riscaldamento:

FRO = Funzionamento antigelo

Stat

REL

LOW = Modo abbassamento

STB = Standby

NORM = Funzionamento normale







Modo regolatore



























richieste di assistenza

impostazione



Modalità di funzionamento

AUTO = Modo automatico

NORMAL = Modo normale

PARTY = Modalità party

LEAVE = Modalità vacanze

HOLID = Modalità festivi

del regolatore di riscaldamento

LOWER = Modo abbassamento

Imposta modalità


di funzionamento

Visualizzazione di condizioni attivi di disattivazione per la pompa di riscaldamento

Tutti i segmenti del display sono visualizzati brevemente alla messa in funzione dell'apparecchio.





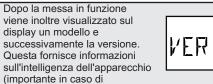



Temperatura ambiente desi

derata nel modo abbassamento

Valore nominale modo


pronto all'immissione

Valore nominale per la

emperatura ambiente

oltre i programmi temporal

abbassamento lampeggia

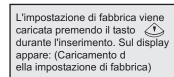

Temperatura ambiente desi-

normale lampeggia

pronto all'imm

Modifica valore

nominale

Applica valore

come valore nominale per

temporale non indica alcur

altro valore nominale

l'ambiente quando il programma

Valore nominale mode

derata nel modo normale



programmi temporali P1-P5,

dei programmi per lavorator

a turni, del tempo di dispo-

nibilità e della data


Applica valore

Menu per l'immissione

dei programmi temporal






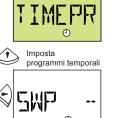

Durante i tempi di attivazione per il circuito di riscaldamento vale la "MODALITÀ NORMALE" con i valori nominali "NV" assegnati.

Navigazione

Se al programma temporale non è assegnato alcun valore nominale, si è usato il "MODO ABBASSAMENTO" con "RTL" come valore nominale. "RTL" e "RTN" devono essere impostati nel livello di base.

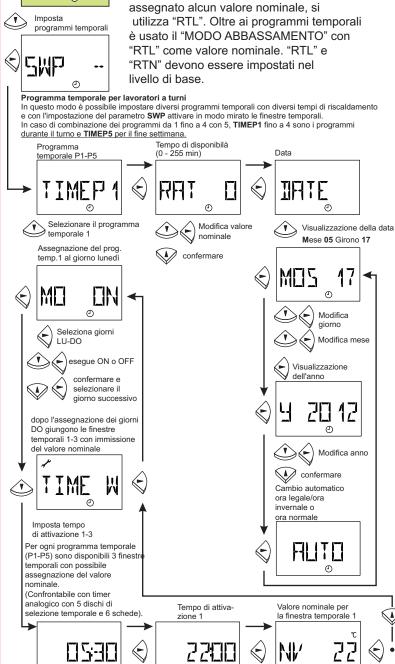

1 🕘

Modifica l'ora

Modifica minuti

1 🕘

Modifica valore nominal



1 🕘 🗜

Modifica l'ora


Modifica minuti



Accesso al

menu principale



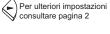

menu parametri

Accesso al



