



Technische Alternative RT GmbH


A-3872 Amaliendorf, Langestr. 124  
Tel +43 (0)2862 53635 mail@ta.co.at




**FRISTAR3**  
Sostituzione della  
valvola

## Sostituzione della valvola FRISTAR3

1. Allentare questi 3 raccordi a vite

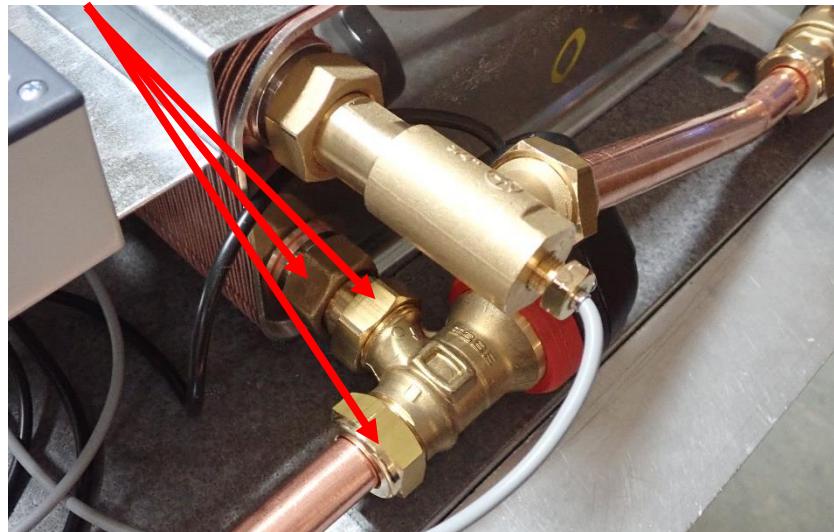

2. Allentare le viti sul regolatore e rimuovere il coperchio con l'elettronica. Eventualmente, tagliare la fascetta con una pinza.

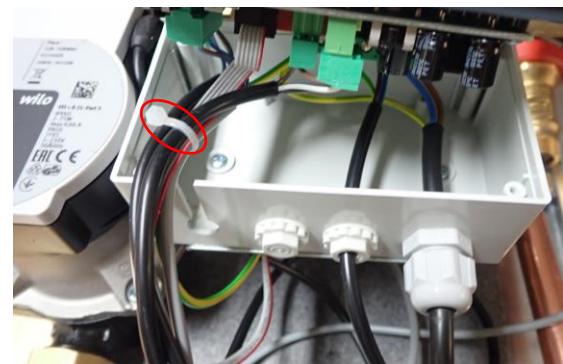


3. Staccare la spina della vecchia valvola dal coperchio con l'elettronica




4. Collegare il nuovo cavo alla nuova valvola



5. Infilare nuovamente il cavo e inserire una nuova fascetta, se necessario. Il nuovo cavo va collegato nello stesso punto. Rimontare e riavvitare il coperchio con l'elettronica.

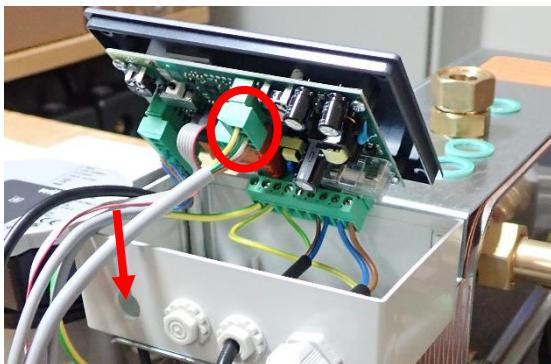

6. Montare nuove guarnizioni. Avvitare i dadi di raccordo che sostituiscono i raccordi a vite.

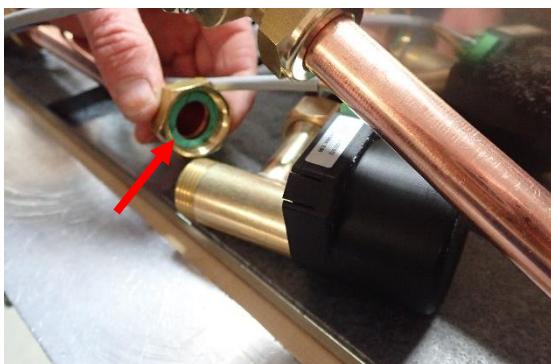

7. Valvola preassemblata:

