



Conversione di un FRISTAR2 in FRISTAR3

Le seguenti istruzioni del kit di upgrade spiegano come convertire un FRISTAR2 in un FRISTAR3. La stessa procedura si applica anche per convertire un FRISTAR2-WP in un FRISTAR3-WP.

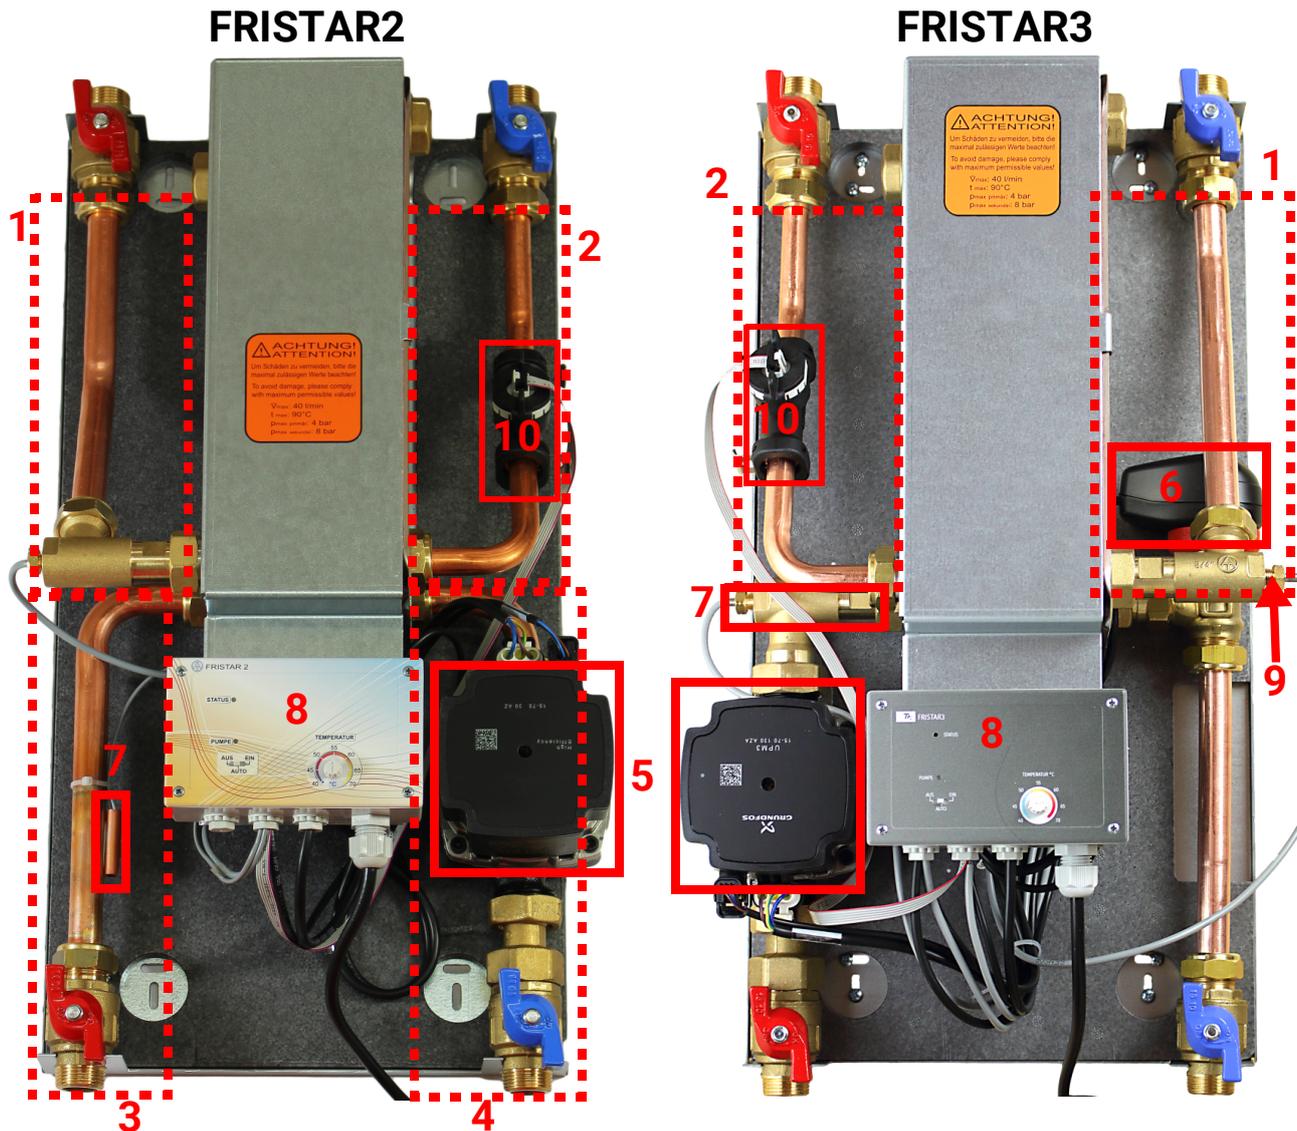

1. I pezzi di tubo **1** e **2** vengono intercambiati. Le 2 valvole a sfera in alto rimangono. Tutte le guarnizioni in fibra devono essere sostituite. Gli O-ring si mettono da parte come riserva in caso di necessità.
2. I pezzi di tubo **3** e **4** vengono completamente sostituiti con pezzi del kit di upgrade, rimane solo la pompa **5**. Devono essere assolutamente sostituite anche le 2 valvole a sfera in basso. La pompa **5** viene montata nel lato acqua calda. Poiché la direzione del flusso cambia, è necessario montare la pompa **5** capovolta (testa in basso). A seconda del tipo di pompa montata (WILO o Grundfos) l'orientamento della striscia connettore può variare. La valvola **6** si monta come mostrato nella figura. Tutte le guarnizioni in fibra devono essere sostituite.
3. Il sensore primario **7** viene sostituito. Invece del sensore di contatto viene utilizzato il sensore inserito nel pezzo a T del kit di upgrade.

4. L'elettronica nel regolatore **8** viene sostituita.

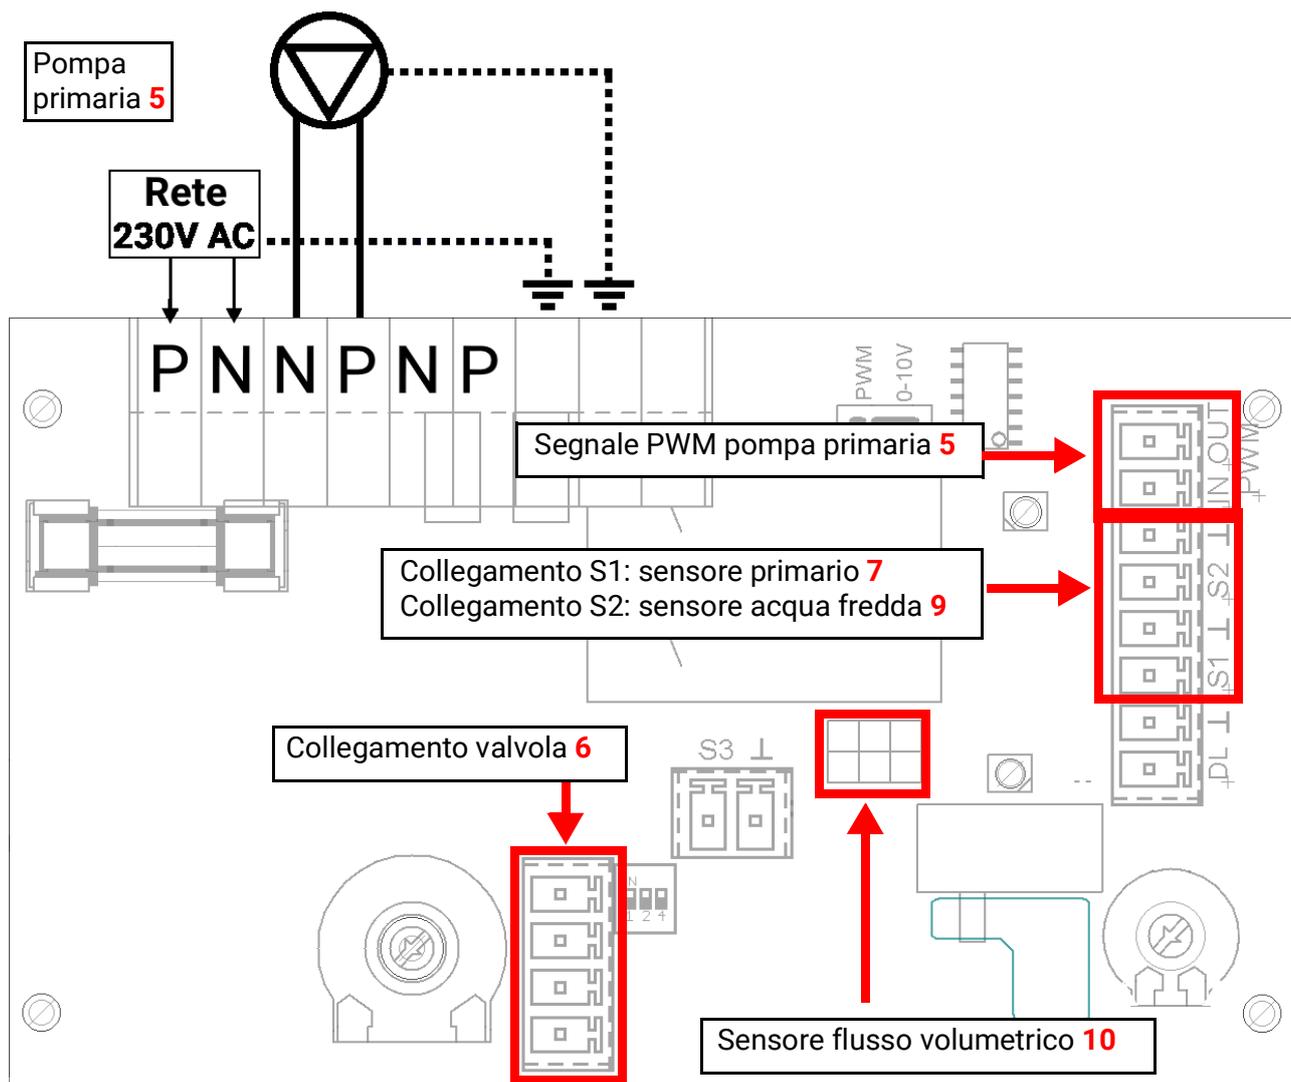

Con riserva di modifiche tecniche ed errori di composizione e stampa. Le presenti istruzioni sono valide soltanto per apparecchi con versione firmware corrispondente. I nostri prodotti sono oggetto di costante progresso tecnico e di ulteriore sviluppo, pertanto ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza fornirne notifica.

© 2022