



Technische Alternative RT GmbH

A-3872 Amaliendorf, Langestr. 124
Tel +43 (0)2862 53635 mail@ta.co.at




FRISTAR3


Remplacement de
la vanne

Remplacement de la vanne FRISTAR3


1. Desserrer ces 3 raccords à vis de type hollandais

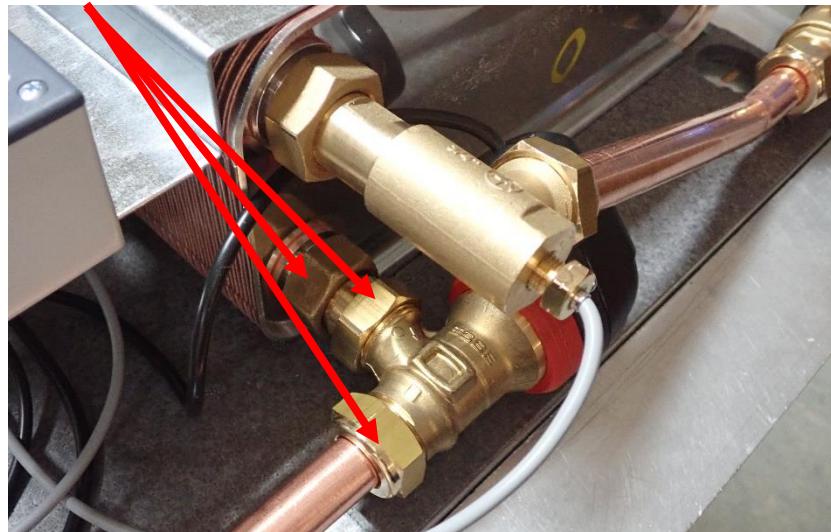

2. Desserrer les vis du régulateur, retirer l'électronique de couverture. Si nécessaire, couper le serre-câble.

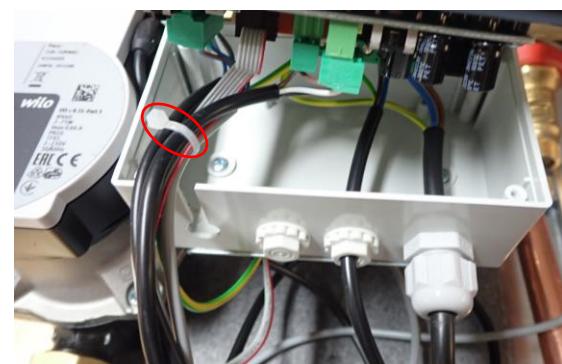


3. Débrancher le connecteur de l'ancienne vanne de l'électronique de couverture.

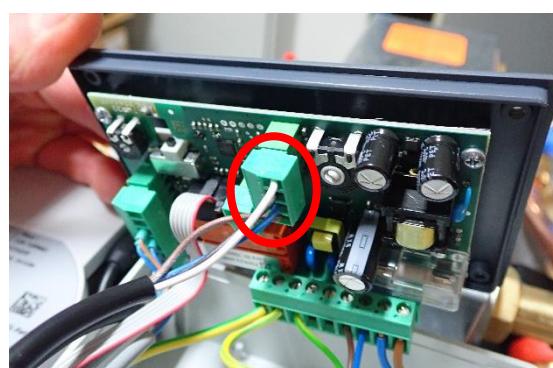


4. Brancher le nouveau câble sur la nouvelle vanne.



5. Réintroduire le câble et, si nécessaire, fixer un nouveau serre-câble. Brancher le nouveau câble au même endroit. Refixer et visser l'électronique de couverture.

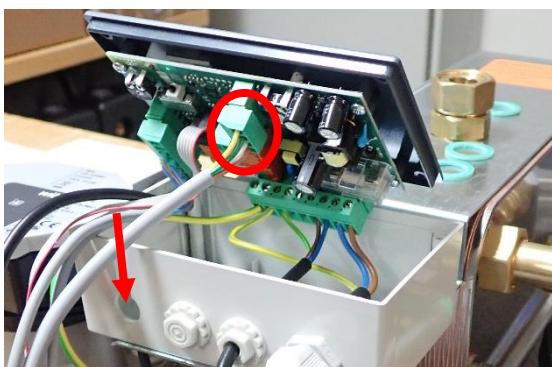

6. Poser de nouveaux joints. Visser les écrous de serrage qui remplacent les raccords à vis hollandais.

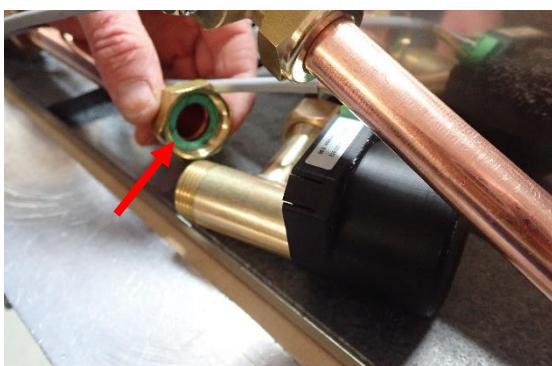

7. Vanne montée :

