



Transformation d'un FRISTAR2 en FRISTAR3

Le kit de modernisation permet de transformer, en procédant comme indiqué ci-après, un FRISTAR2 en FRISTAR3. Cette même procédure peut aussi être effectuée pour transformer un FRISTAR2-WP en un FRISTAR3-WP.

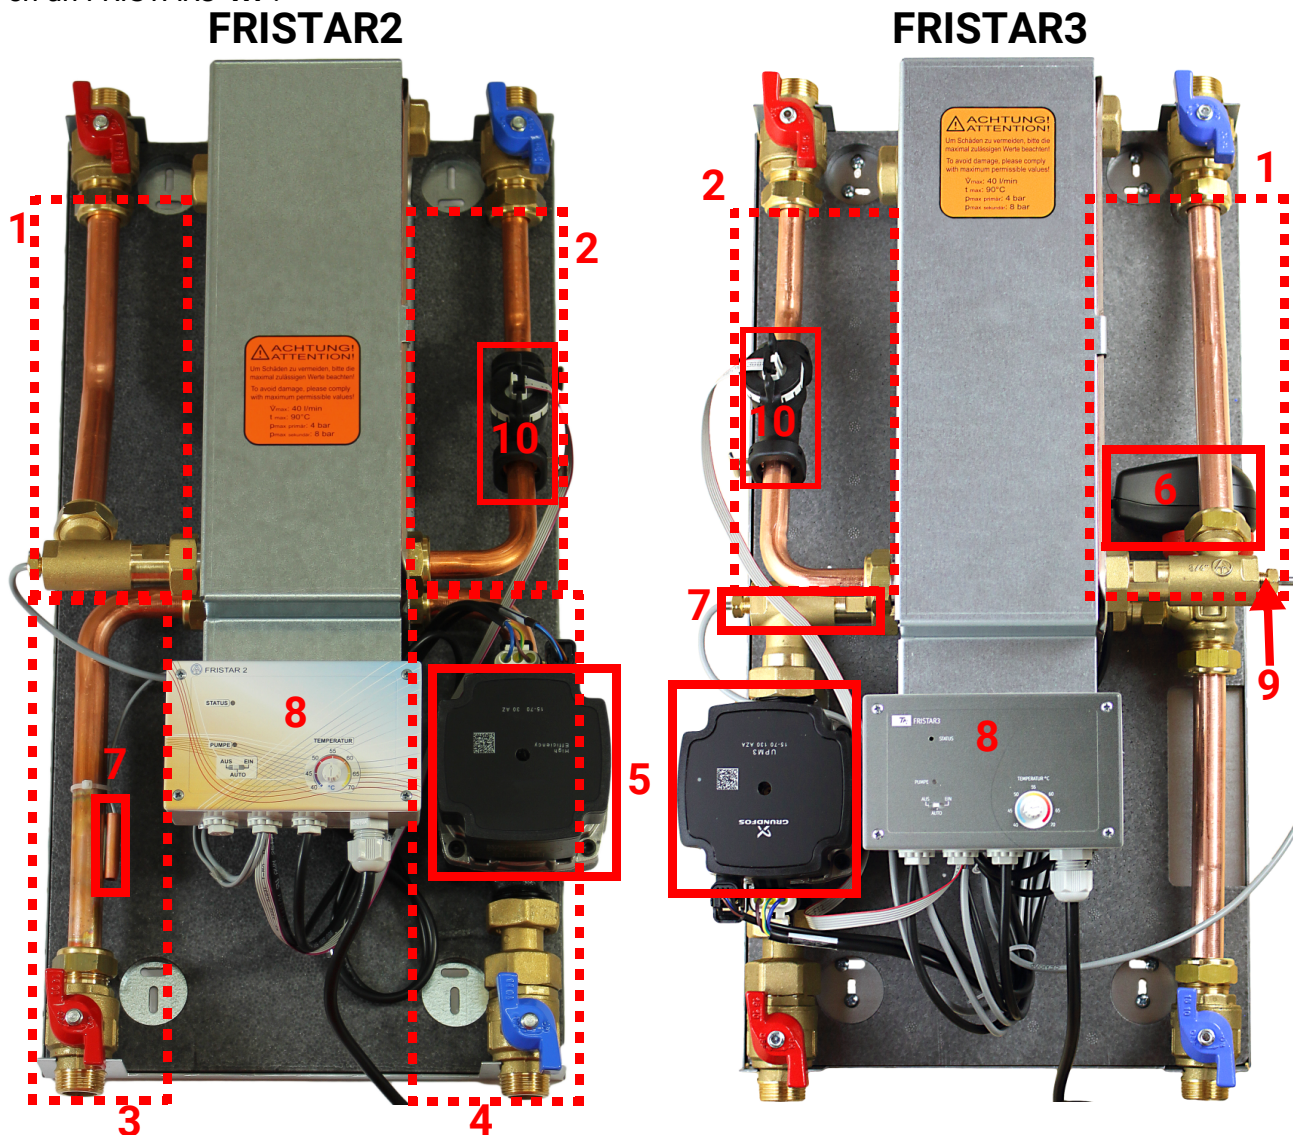

1. Les morceaux de tuyau **1** et **2** doivent être permutés. Les 2 robinets à boisseau sphérique du haut restent en place. Tous les joints en matière fibreuse déplacés doivent être remplacés. Les joints toriques sont fournis comme réserve à utiliser au besoin.
2. Les morceaux de tuyau **3** et **4** doivent être entièrement remplacés par des pièces du kit de modernisation ; seule la pompe **5** reste en place. Les 2 robinets à boisseau sphérique du bas doivent eux aussi impérativement être remplacés. Monter la pompe **5** côté eau chaude sanitaire. Comme le sens d'écoulement change, la pompe **5** doit être montée tête en bas. Monter la vanne **6** comme le montre l'illustration. Selon la pompe installée (WILO ou Grundfos), l'orientation de la borne de raccordement peut varier. Tous les joints en matière fibreuse déplacés doivent être remplacés.
3. Remplacer le capteur primaire **7**. Au lieu de la sonde d'applique, utiliser la sonde du kit de modernisation insérée dans le raccord en té.

4. Remplacer le système électronique du régulateur **8**.

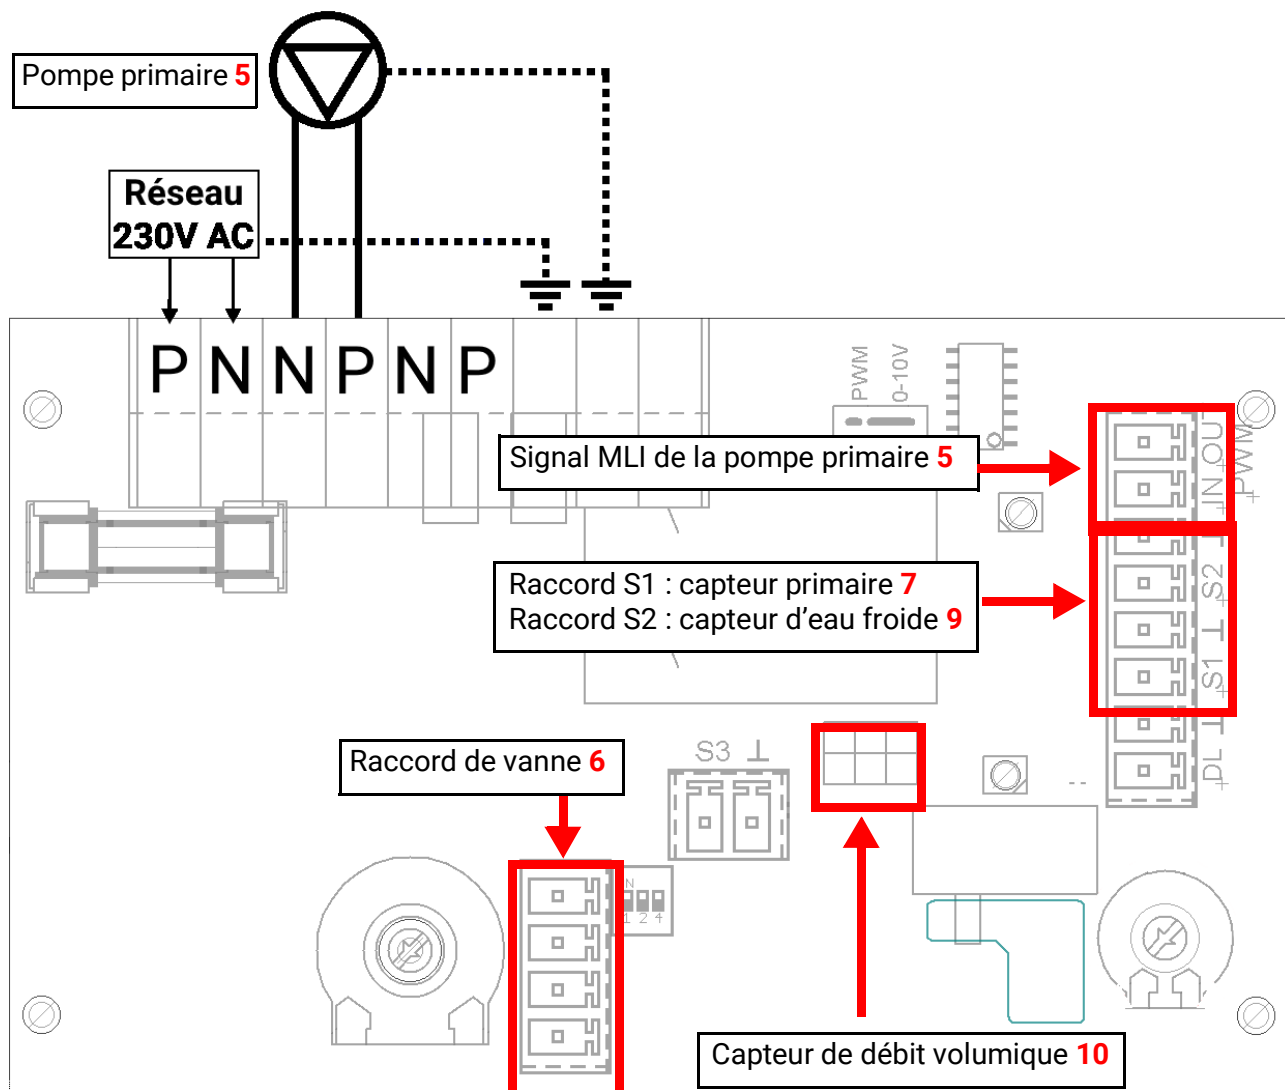

Sous réserve de modifications techniques ainsi que d'erreurs typographiques et de fautes d'impression. La présente notice est valable uniquement pour les appareils dotés de la version de micrologiciel correspondante. Nos produits connaissant des progrès techniques et un développement permanents, nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications sans notification particulière.

© 2022