




Hotline: Sunpower tel.: 603 516 197 ; e-mail: office@sunpower.cz ; fax: 384 388 167

Průtokové čidlo STS01 DC / STS01 AC

Průtokové čidlo STS01 je dodáváno ve dvojím provedení:

STS01DC.... Stejnoseměrná verze jako vysílač signálu pro běžné vstupy regulace do 30 V= \sim

STS01AC.... Verze se střídavým proudem pro přímé spínání cirkulačních čerpadel v síti 230V až 1,5A

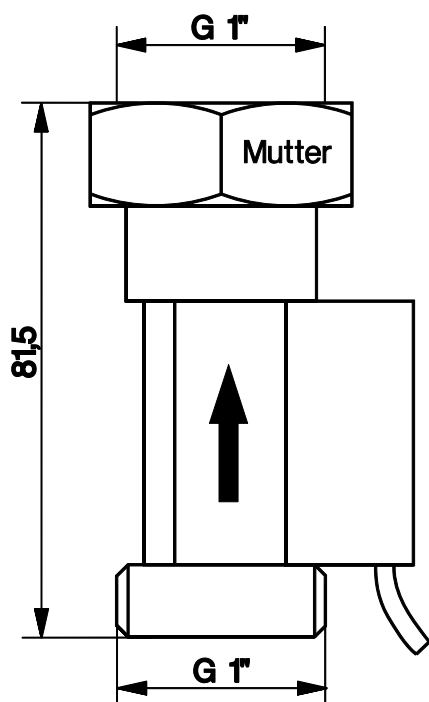

Montážní poloha:

Při montáži průtokového čidla musíte dbát na to, **aby šestihránná matice ukazovala směrem nahoru** tak, jak je znázorněno na nákresu. Médium musí protékat čidlem v souladu s nakreslenou šipkou, tzn. směrem **zdola nahoru**.

Detektor (černý plastový díl) může být nasazen v libovolném směru na mosazný díl.

Technické údaje:

Reakční množství:	<2l / min typ 1,3l / min
Teplotní rozsah:	-10 bis +80°C
Max. provozní tlak:	10 bar
Pokles tlaku při 1000 l/h:	0,1 bar
2000 l/h:	0,4 bar
3200 l/h:	1,0 bar
Montážní poloha:	vertikální +/- 10°
Délka kabelu:	2m
Materiál obalu:	MS58

max. spínací výkon:

STS01DC:	30V= \sim / 10mA
STS01AC:	250V \sim / 1,5A