

ANS 21-PV

Version 10-1

Einkreis Solarregelung Photovoltaikversion



Bedienung
Montaganleitung



TECHNISCHE
ALTERNATIVE

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsbestimmungen	3
Wartung	3
Einfache Solaranlage	4
Speicherladung vom Kessel.....	4
Wahl des Programms und des Sensortyps	5
PV-Modus	5
Master – Slave – Funktion	6
Sensormontage.....	7
Montage des Gerätes.....	8
Elektrischer Anschluss	8
Hinweise für den Störfall	9
Technische Daten	10

Sicherheitsbestimmungen:



Alle Montage – und Verdrahtungsarbeiten am Regler dürfen nur im spannungslosen Zustand ausgeführt werden.

Das Öffnen, der Anschluss und die Inbetriebnahme des Gerätes darf nur von fachkundigem Personal vorgenommen werden. Dabei sind alle örtlichen Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.

Das Gerät entspricht dem neuesten Stand der Technik und erfüllt alle notwendigen Sicherheitsvorschriften. Es darf nur entsprechend den technischen Daten und den nachstehend angeführten Sicherheitsbestimmungen und Vorschriften eingesetzt bzw. verwendet werden. Bei der Anwendung des Gerätes sind zusätzlich die für den jeweiligen spezifischen Anwendungsfall erforderlichen Rechts- und Sicherheitsvorschriften zu beachten.


- ▶ Die Montage darf nur in trockenen Innenräumen erfolgen.
- ▶ Der Regler muss nach den örtlichen Vorschriften mit einer allpoligen Trennvorrichtung vom Netz getrennt werden können (Stecker/Steckdose oder 2-poliger Trennschalter).
- ▶ Solaranlagen können sehr hohe Temperaturen annehmen. Es besteht daher die Gefahr von Verbrennungen. Vorsicht bei der Montage von Temperaturfühlern!
- ▶ Aus Sicherheitsgründen darf die Anlage nur zu Testzwecken im Handbetrieb verbleiben. In diesem Betriebsmodus werden keine Maximaltemperaturen sowie Fühlerfunktionen überwacht.
- ▶ Ein gefahrloser Betrieb ist nicht mehr möglich, wenn der Regler oder angeschlossene Betriebsmittel sichtbare Beschädigungen aufweisen, nicht mehr funktionieren oder für längere Zeit unter ungünstigen Verhältnissen gelagert wurden. Ist das der Fall, so sind der Regler bzw. die Betriebsmittel außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern.

Wartung:

Da alle für die Genauigkeit relevanten Komponenten bei sachgemäßer Behandlung keiner Belastung ausgesetzt sind, ist die Langzeitdrift äußerst gering. Das Gerät muss daher nicht gewartet werden und besitzt auch keine Justiermöglichkeiten.

Bei Reparatur dürfen die konstruktiven Merkmale des Gerätes nicht verändert werden. Ersatzteile müssen den Originalersatzteilen entsprechen und wieder dem Fabrikationszustand entsprechend eingesetzt werden.

Einfache Solaranlage Funktionsschalter auf Stellung **S+** (Solar)

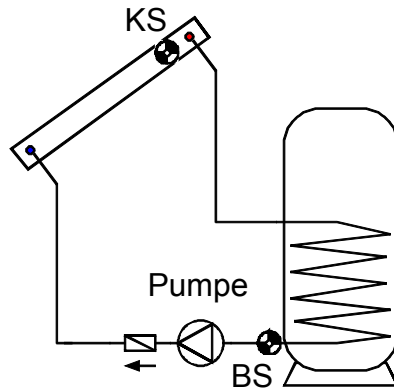


Die Pumpe läuft, wenn der Sensor **KS** um die Differenz **diff** höher ist als Sensor **BS** und **BS** die Schwelle **max** nicht überschritten hat.

$$\text{Pumpe} = \text{KS} > (\text{BS} + \text{diff}) \ \& \ \text{BS} < \text{max}$$

Kollektorübertemperatur: Steigt die Kollektortemperatur über 130°C wird die Pumpe abgeschaltet und erst wieder freigegeben, wenn die Temperatur unter 110°C fällt. Während der Übertemperaturabschaltung blinken die zwei oberen LED's der Kollektoranzeige.

Speicherladung vom Kessel Funktionsschalter auf Stellung **L+** (Ladepumpe)

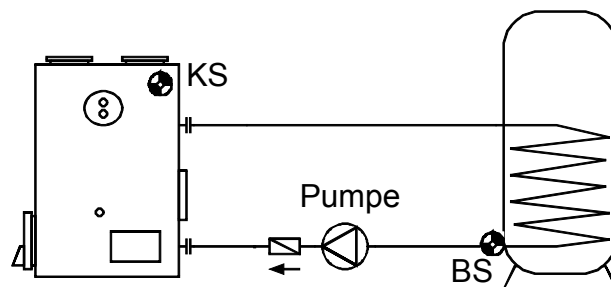

Die Pumpe läuft, wenn Sensor **KS** größer als die Schwelle **max** ist (hier als „min“ verwendet) und Sensor **KS** um die Differenz **diff** höher ist als Sensor **BS**.

$$\text{Pumpe} = \text{KS} > \text{max} \ \& \ \text{KS} > (\text{BS} + \text{diff})$$

Die Differenzfunktion:

Der Ausgang schaltet die Pumpe erst ein, wenn die Kollektor- oder Kesseltemperatur um die eingestellte Differenz **diff** höher ist als die Boilertemperatur.

Die Thermostatfunktion:

Solar S: Überschreitet die **Speichertemperatur** die eingestellte **Maximalschwelle**, so wird die Pumpe ungeachtet der Kollektortemperatur abgeschaltet (Schutz vor Verkalkung).


Ladepumpe L: Unterschreitet die **Kesseltemperatur** die Minimalschwelle, so wird die Pumpe abgeschaltet (Schutz vor Versottung).

Wahl des Programms und des Sensortyps:

Die Wahl des Programms und des Sensortyps sollte unbedingt vor der Montage erfolgen.

Wird der falsche Sensortyp eingestellt, funktioniert der Regler nicht bzw. nicht richtig.

Vor dem Öffnen des Gehäuses immer Netzspannung ausschalten!

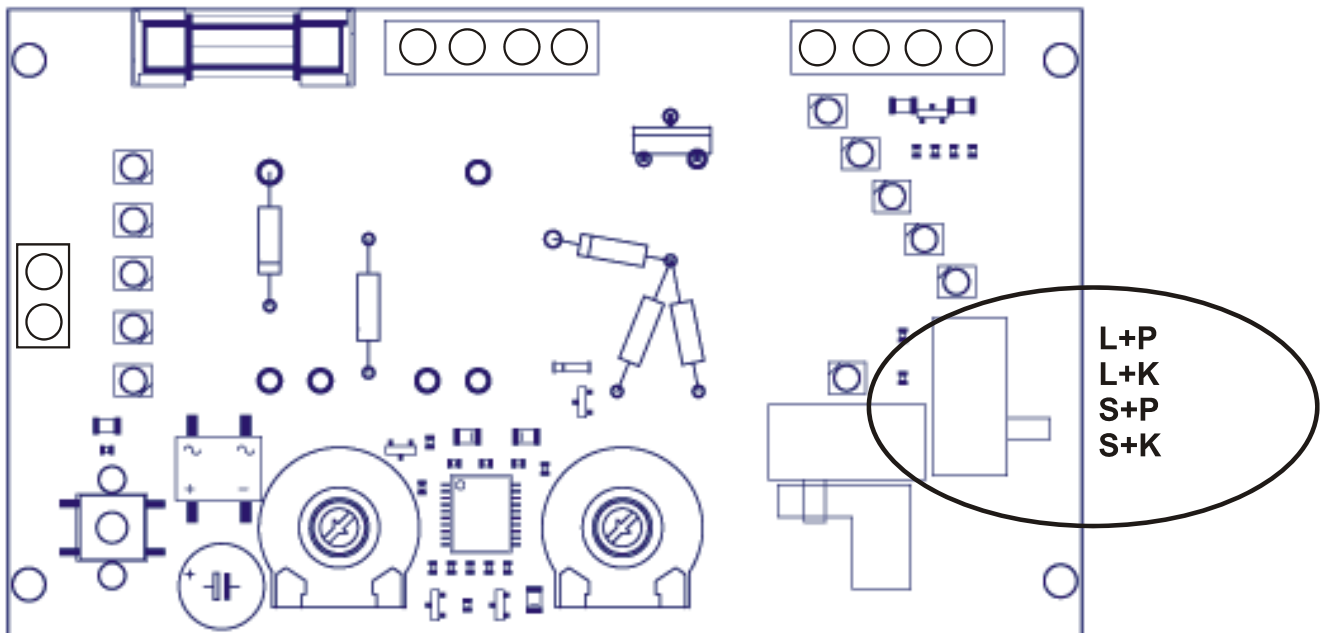

Die Wahl erfolgt über einen Schiebeschalter am rechten Rand der Platine. Auf den Schiebeschalter kann von außen nicht zugegriffen werden.

Es stehen vier Stellungen zur Verfügung:

- 1) **L+P** Ladepumpenanforderung mit PT1000 Sensoren
- 2) **L+K** Ladepumpenanforderung mit KTY Sensoren
- 3) **S+P** Solaranlage mit PT1000 Sensoren
- 4) **S+K** Solaranlage mit KTY Sensoren

PV-Modus:

Parallel zu den Temperaturen wird auch die Eingangsspannung überprüft. Sinkt die Spannung unter den unteren Wert (8V) oder steigt die Spannung über den oberen Wert (26V), so wird die Pumpe abgeschaltet.

Mit dem blauen Taster kann die LED-Anzeige der Fühlerwerte für 5 Sekunden aktiviert werden.

Hand-/Automatik-Umschaltung:


Auf der Vorderseite der Regelung befindet sich ein Schiebeschalter mit den Funktionen AUS, Automatik (= Normalstellung) und HAND (=Dauerlauf).

Master – Slave – Funktion:


Über die Datenleitung kann man zwei Regler ANS 21 verbinden. Dadurch ist es möglich, zwei Speicher zu laden, wobei ein Speicher vom „Master“-Regler im Vorrang geladen wird. Am Master sind beide Sensoren angeschlossen.

Am „Slave“-Regler, der dem Master untergeordnet ist, wird nur der Speichersensor BS angeschlossen. Der Slave übernimmt die Kollektortemperatur vom Master.

In diesem Master-Slave-Betrieb gibt es zwei Modi:

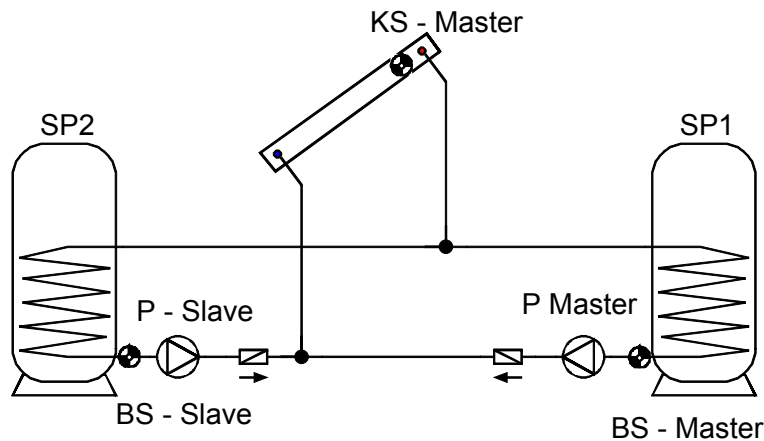

- **2 Pumpen-Modus:** Wie im Schema ersichtlich, haben sowohl Master als auch Slave eine Pumpe angeschlossen. Die Master-Pumpe hat absoluten Vorrang, daher kann die Slave-Pumpe erst einschalten, wenn die Master-Pumpe abgeschaltet ist (abhängig von den Einschaltbedingungen). Der 2 Pumpen-Modus wird aktiviert, indem am Slave die Klemmen des Kollektorfühlers frei bleiben (= Unterbrechung).

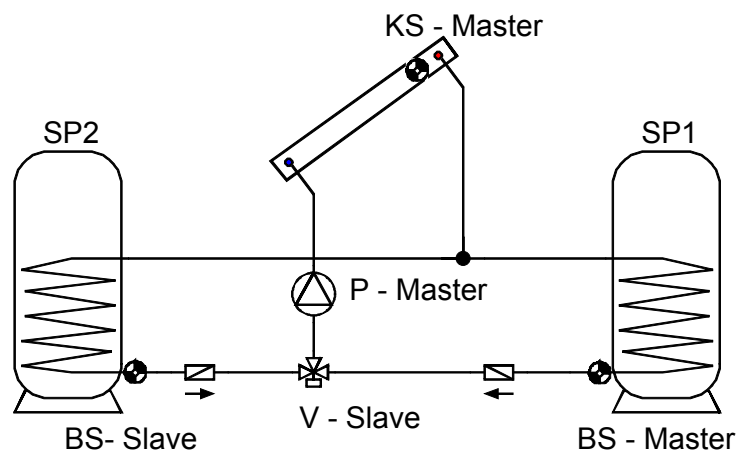

- **Pumpe-Ventil-Modus:** Die gemeinsame Pumpe wird am Master-Regler angeschlossen, der Slave steuert das Ventil. Sobald am Master die Einschaltbedingung nicht mehr erfüllt ist, übernimmt der Slave den Befehl zum Einschalten der Pumpe und schaltet das Ventil zu „seinem“ Verbraucher SP2 um. Der Pumpe-Ventil-Modus wird aktiviert, indem am Slave die Klemmen des Kollektorfühlers mit einer Drahtbrücke überbrückt werden (=Kurzschluss).

Sensormontage:

Die richtige Anordnung und Montage der Sensoren ist für die korrekte Funktion der Anlage von größter Bedeutung.

- **Kollektorfühler (rotes Kabel):** Entweder in ein Rohr, das direkt am Absorber aufgelötet bzw. aufgenietet ist und aus dem Kollektorgehäuse heraussteht, einschieben, oder am Vorlaufsammelrohr beim Abgang ein T- Stück setzen und den Sensor mittels Tauchhülse einschrauben. In die Tauchhülse darf kein Wasser eindringen (Frostgefahr).


- **Speicherfühler:** Der Sensor sollte mit einer Tauchhülse bei Rippenrohrwärmetauschern knapp oberhalb und bei integrierten Glattrohrwärmetauschern mittels T- Stück am Rücklaufaustritt des Tauschers eingesetzt werden. Die Montage unter dem dazugehörigen Register bzw. Wärmetauscher ist auf keinen Fall zulässig.

- **Kesselfühler (Kesselvorlauf):** Dieser wird entweder mit einer Tauchhülse in den Kessel eingeschraubt oder mit geringem Abstand zum Kessel an der Vorlaufleitung angebracht.

- **Beckenfühler (Schwimmbecken):** Montage unmittelbar beim Austritt aus dem Becken an der Saugleitung als Anlegefühler (siehe Anlegefühler). Eine Montage mittels Tauchhülse wird wegen der Gefahr einer Kondensatbildung innerhalb der Hülse nicht empfohlen.

- **Anlegefühler:** Am besten mit Rohrschellen oder Schlauchbindern an der Leitung befestigen. Es ist dabei auf das geeignete Material zu achten (Korrosion, Temperaturbeständigkeit usw.). Abschließend muss der Sensor gut isoliert werden, damit exakt die Rohrtemperatur erfasst wird und keine Beeinflussung durch die Umgebungstemperatur möglich ist.

Alle Fühlerleitungen können mit einem Querschnitt von $0,75\text{mm}^2$ bis zu 30m und darüber mit entsprechend größerem Querschnitt verlängert werden. Eine Verbindung zur Verlängerung lässt sich folgendermaßen herstellen: Den beigelegten Schrumpfschlauch (halbiert = 4 cm) über eine Ader schieben, die blanken Drahtenden fest verdrehen, den Schrumpfschlauch über die blanke Stelle schieben und vorsichtig erwärmen (zB. mit einem Feuerzeug), bis sich dieser eng an die Verbindung angelegt hat.

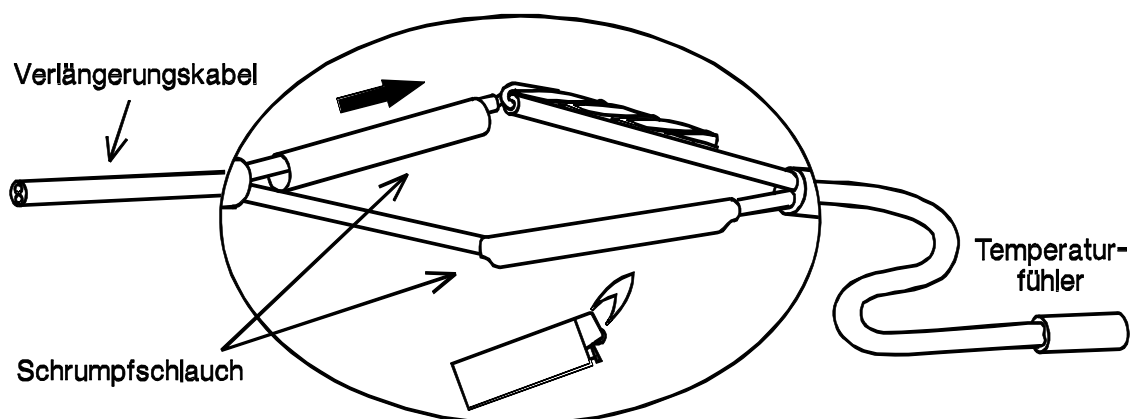

Montage des Gerätes

ACHTUNG! VOR DEM ÖFFNEN DES GEHÄUSES IMMER NETZSPANNUNG AUSSCHALTEN!

Die vier Schrauben an den Gehäuseecken lösen und die Wanne durch die beiden Löcher an der Unterseite mit dem beige-packten Montagematerial an der Wand festschrauben.

Elektrischer Anschluss:

Dieser darf nur von einem Fachmann nach den einschlägigen örtlichen Vorschriften erfolgen. Die Fühlerleitungen dürfen nicht mit der Netzspannung zusammen geführt werden. In einem gemeinsamen Kabelkanal ist für die geeignete Abschirmung zu sorgen.


Ein Betrieb ist auch ohne Laderegler mit PV-Paneelen ab 30W in Verbindung mit speziellen Solarpumpen möglich (zB: Ecocirc D5-Solar der Fa. Laing).

Für besondere Anwendungen mit Pumpenleistungen > 20W wird ein Kondensatorblock (Sonderzubehör) zur Verbesserung des Motoranlaufes empfohlen.

Achtung: Arbeiten im Inneren der Regelung dürfen nur spannungslos erfolgen. Die Anschlüsse sind entsprechend der Beschriftung der Klemmen vorzunehmen.

Hinweis: Als Schutz vor Blitzschäden muss die Anlage den Vorschriften entsprechend geerdet sein. Fühlerausfälle durch Gewitter bzw. durch elektrostatische Ladung sind meistens auf fehlende Erdung bzw. Überspannungsschutz am Kollektorfühler zurückzuführen.

Anschlussbelegung:

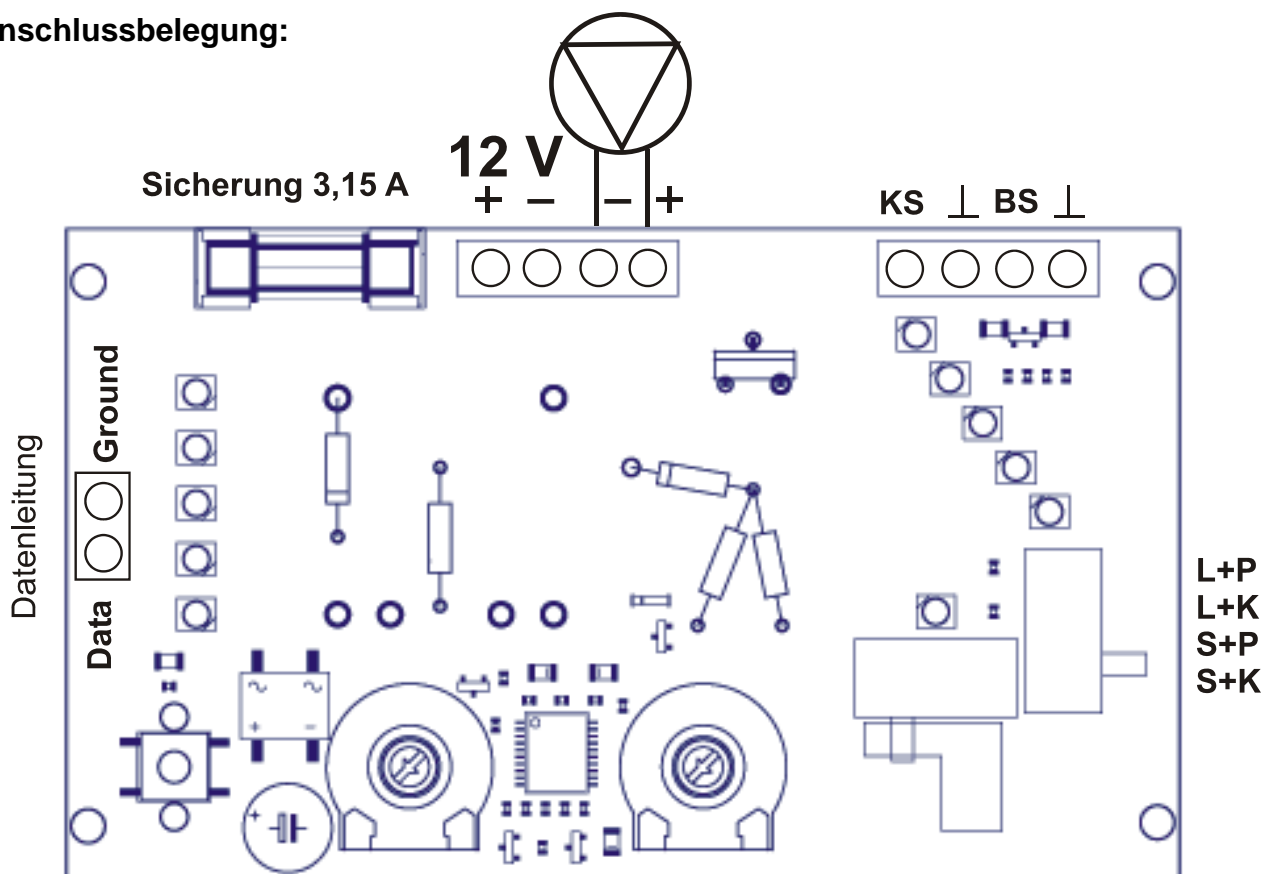

Bei Anwendung der Master-Slave-Funktion muss die Datenleitung **phasengleich** an beiden Geräten angeschlossen werden (Data auf Data, Ground auf Ground).

Hinweise für den Störfall:

Wenn die Regelung im Automatikbetrieb nicht richtig funktioniert, sollten der Funktionsschalter und die Sensoren überprüft werden.

Anzeige der Version: Wird die Regelung angesteckt, so erfolgt kurz die Anzeige der Version durch die rechten Speicher-Leds (Binärer Code – zu lesen von oben nach unten).

Kurzschluss oder **Unterbrechung** eines Sensors werden direkt an der Regelung angezeigt. Bei einem Kurzschluss blinkt die unterste LED im Kollektor- bzw. Speichersymbol. Im Falle einer Unterbrechung blinkt die oberste LED im Symbol.

Kollektorübertemperatur: Steigt die Kollektortemperatur über 130°C wird die Pumpe abgeschaltet und erst wieder freigegeben, wenn die Temperatur unter 110°C fällt.

Während der Übertemperaturabschaltung blinken die zwei oberen LED`s der Kollektoranzeige.

Master-Slave-Modus: Der Regelkreis funktioniert zumindest teilweise weiter, wenn ein Fehler an einem Fühler auftritt:

- Fällt der Speicherfühler des Masters aus, wird die Pumpe des Masters deaktiviert, der Slave kann sie aber, je nach Betriebsmodus, jederzeit aktivieren.
- Fällt der Speicherfühler des Slaves aus, arbeitet der Master alleine (Master-Slave-Modus wird deaktiviert)
- Fällt der Kollektorfühler des Masters aus, schaltet die Anlage komplett ab (LEDs zeigen weiterhin den Fehler an)

Weiteres können die Sensoren mit Hilfe eines Ohmmeters vermessen werden.





Temp. [°C]	0	10	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100
R (Pt1000) [Ω]	1000	1039	1078	1097	1117	1155	1194	1232	1271	1309	1347	1385
R (KTY) [Ω]	1630	1772	1922	2000	2080	2245	2417	2597	2785	2980	3182	3392

Wenn das Gerät trotz angelegter Netzspannung nicht in Betrieb ist, sollte die Sicherung 3,15A flink, die die Steuerung und den Ausgang schützt, überprüft bzw. getauscht werden.

Technische Daten:

Differenztemp.: einstellbar von 2 - 12°C (Hysterese = 3K)
Übertemp./Minschw.: einstellbar von 20 - 100°C (Hysterese = 3K)
Genauigkeit: typ. +-2%
Betriebsspannung: 8 – 26V DC
Stromaufnahme bei 12V (alle Ausgänge = OFF) : < 10mA
Stromaufnahme bei 12V (alle Ausgänge = ON) : < 55mA

Abmessungen in mm:

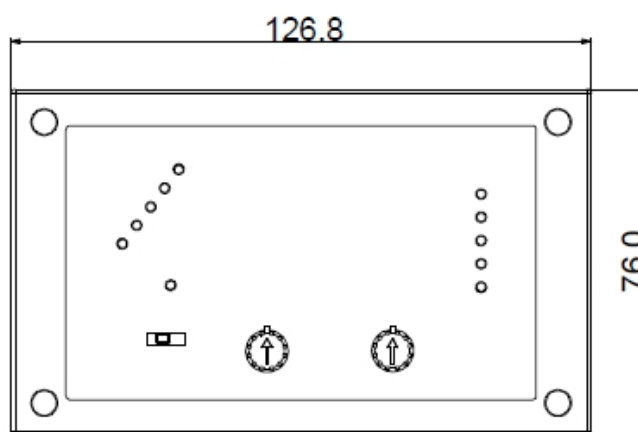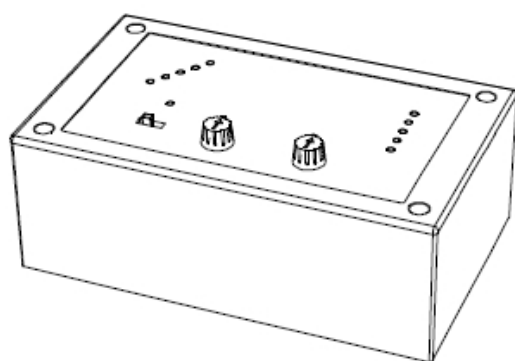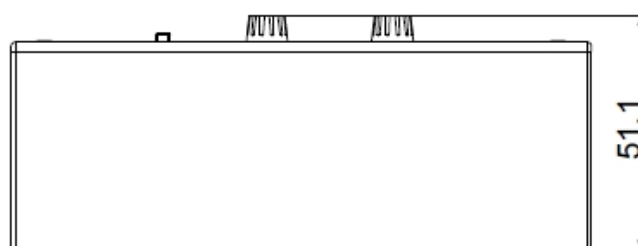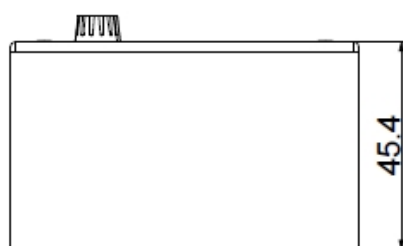



TECHNISCHE ALTERNATIVE

ELEKTRONISCHE STEUERUNGSGERÄTEGESELLSCHAFT M. B. H.
A-3872 Amaliendorf, Langestraße 124

EU - Konformitätserklärung

Dokument- Nr.: / Datum TA10008 / 23.08.2010
Hersteller: Technische Alternative
elektronische SteuerungsgerätegesmbH.
Anschrift: A- 3872 Amaliendorf, Langestraße 124
Produktbezeichnung: ANS 21-PV
Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender Richtlinien überein:
EU Richtlinien: 2006/95/EG *Niederspannungsrichtlinie*
2004/108/EG *elektromagnetische Verträglichkeit*

Angewendete Normen:
EN 60730-1:2009 08 01 Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN 61000-6-3:2007 11 01 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 6-3: Fachgrundnormen – Störaussendung für den Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe
EN 61000-6-2:2006 05 01 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 6-2: Fachgrundnormen – Störfestigkeit für Industriebereiche
Anbringung der CE – Kennzeichnung: Auf Verpackung, Gebrauchsanleitung und Typenschild



Aussteller: Technische Alternative
elektronische SteuerungsgerätegesmbH.
A- 3872 Amaliendorf, Langestraße 124

Rechtsverbindliche Unterschrift:

Geschäftsleitung

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften.
Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumente sind zu beachten.

UIDNr.: ATU 17986204, Firmenbuch-Nr.: FN37578m, DVR-Nr.:1011553, ARA-Lizenz-Nr.:1996

Telefon ++43(0)2862/53635 Fax ++43(0)2862/53635-7 E-mail: mail@ta.co.at <http://www.ta.co.at>

Garantiebedingungen

Hinweis: Die nachfolgenden Garantiebedingungen schränken das gesetzliche Recht auf Gewährleistung nicht ein, sondern erweitern Ihre Rechte als Konsument.

1. Die Firma Technische Alternative elektronische Steuerungsgerätegesellschaft m. b. H. gewährt zwei Jahre Garantie ab Verkaufsdatum an den Endverbraucher für alle von ihr verkauften Geräte und Teile. Mängel müssen unverzüglich nach Feststellung und innerhalb der Garantiefrist gemeldet werden. Der technische Support kennt für beinahe alle Probleme die richtige Lösung. Eine sofortige Kontaktaufnahme hilft daher unnötigen Aufwand bei der Fehlersuche zu vermeiden.
2. Die Garantie umfasst die unentgeltliche Reparatur (nicht aber den Aufwand für Fehlerfeststellung vor Ort, Aus-, Einbau und Versand) aufgrund von Arbeits- und Materialfehlern, welche die Funktion beeinträchtigen. Falls eine Reparatur nach Beurteilung durch die Technische Alternative aus Kostengründen nicht sinnvoll ist, erfolgt ein Austausch der Ware.
3. Ausgenommen sind Schäden, die durch Einwirken von Überspannung oder anormalen Umweltbedingungen entstanden. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehlgebrauch, Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen oder auf mangelnde Pflege zurückzuführen sind.
4. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu nicht befugt oder von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind.
5. Die mangelhaften Teile sind an unser Werk einzusenden, wobei eine Kopie des Kaufbelegs beizulegen und eine genaue Fehlerbeschreibung anzugeben ist. Ein ausgefüllter „Servicebegleitschein“, der von unserer Homepage www.ta.co.at heruntergeladen werden kann, beschleunigt die Abwicklung. Eine vorherige Abklärung des Mangels mit unserem technischen Support ist erforderlich.
6. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Teile endet mit der Garantiefrist des ganzen Gerätes.
7. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz eines außerhalb des Gerätes entstandenen Schadens sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich vorgeschrieben ist – ausgeschlossen.

TECHNISCHE ALTERNATIVE

elektronische Steuerungsgerätegesellschaft m. b. H.

A-3872 Amaliendorf Langestraße 124

Tel ++43 (0)2862 53635

Fax ++43 (0)2862 53635 7

E-Mail: mail@ta.co.at

--- www.ta.co.at ---

© 2011

