

RAS+DL

RAUMSENSOR MIT FERNANZEIGE



Bedienung
Programmierung
Montageanleitung

Funktionsbeschreibung	4
Programmieranleitung	5
Menü – Gesamtübersichten	6
Menüübersicht für UVR16x2, UVR610, RSM610, CAN-I/O45 und UVR1611	6
Menüübersicht für ESR21 (> V5.0), ESR31, UVR61-3 (> V8.3), UVR63 (> V1.5)	7
Menüübersicht für alle anderen Regler	8
Menü KONFIG	9
Sprachwahl SPR DE	9
Zeitabstand für fortlaufende Anzeige ZEIT N	9
Rücksprungzeit in die 1. Anzeige ZEIT Z	10
Adressierung im DL-Busnetz DL ADR	10
Indexvergabe	11
Eingabe eines Offsetwertes zur Sensorkorrektur OFFSET	12
Anzeige der Betriebsartensymbole SYMB	13
Messwertanzeige WERTE	13
Passwortvergabe PASSW	14
Sensorneustart RSTART	14
Menü WERTE	15
Menü Sensorwerte SENSOR	15
Menü Ausgangszustände AUSG	16
Menü Drehzahlstufen DREHZ (nur UVR1611)	17
Menü Wärmemengenzähler LEIST	18
Menü Externe Sensoren NETZW (ESR21 > V5.0, ESR31, UVR61-3 > V8.3, UVR63 > V 1.5)	19
Menü Analoge Netzwerkeingänge ANALNW (nur UVR1611)	20
Menü Digitale Netzwerkeingänge DIGINW (nur UVR1611)	21
Menü Symbolzuordnung SYMB	22
Löschen oder Ändern einer Symbolzuordnung	24
Anzeige von DL-Ausgängen	25
Programmierung	25
Reset auf Werkseinstellung	26
Bedienung	27
Raumsensor mit UVR16x2, UVR610, RSM610, CAN-I/O45, UVR1611 (> A3.00 und Seriennummer >13285) oder UVR63-H (> V7.2)	27
Verwendung als Fernversteller	28
Raumsensor mit anderen Reglern	28
Montage	28
Elektrischer Anschluss	29
Technische Daten	29

Funktionsbeschreibung

Der Raumsensor **RAS+DL** wurde speziell für Regelgeräte der Technischen Alternative entwickelt und ist für eine Montage im Wohnraum (Referenzraum) vorgesehen. Der Raumsensor sollte nicht in unmittelbarer Nähe einer Wärmequelle oder im Bereich eines Fensters montiert werden. Er ist nur zum Betrieb in trockenen Räumen geeignet.

Der **RAS+DL** übermittelt dem Regler über die bidirektionale Datenleitung (DL-Bus) die Werte der Raumtemperatur, der relativen Raumfeuchte, der absoluten Feuchte und des Taupunktes, den Betriebsmodus und den Korrekturwert zum Sollwert (+/- 4K). Über den DL-Bus ist es aber auch möglich, Sensorwerte, Ausgangszustände, Wärmemengenzähler und Netzwerkeingänge des Reglers am **RAS+DL** anzuzeigen (Fernanzeige). Mit der Programmierung des Sensors lässt sich einstellen, welche Werte und Symbole im Display angezeigt werden sollen. Außerdem besteht die Wahl zwischen automatischem oder manuellem Weiterschalten zwischen den Anzeigen.

Der Sensor **RAS+DL** kann mit folgenden Reglern als **Raumsensor mit Fernanzeige** verwendet werden:

- UVR16x2
- UVR610
- RSM610
- CAN-I/O 45
- UVR1611 ab Version A3.00 **und** Seriennummer 13286
- UVR63-H ab Version 7.2
- UVR63 ab Version 1.0
- UVR61-3 ab Version 5.0
- ESR31 ab Version 1.0
- ESR21 ab Version 5.0

Der **RAS+DL** kann außerdem bei den folgenden Reglern als **Fernanzeigegerät** (ohne Sensorfunktion) eingesetzt werden:

- UVR 1611 < Version A3.00
- UVR 63-H < Version 5.0
- UVR 61-3 < Version 5.0
- ESR 21 < Version 5.0

Diese Regler besitzen noch keine **bidirektionale** Datenleitung.

Achtung:

Bei Verwendung mit x2-Geräten muss am Regler die DL-**Datenausgabe** auf „**Ja**“ stehen. Bei deaktivierter DL-Datenausgabe erscheint die Fehlermeldung „**NO DL**“.

Programmieranleitung

In der Werkseinstellung des Raumsensors werden nur die Basiswerte angezeigt:

- Raumtemperatur
- Relative Raumfeuchte
- Taupunkt
- Sollwertverstellung (+/- 4K)

Mit Hilfe der Programmierung können weitere Werte angezeigt werden.

Der Einstieg in die Programmierenebene ist nur in der Stellung „Standby“ (ganz links) des Schiebenschalters möglich.

Über die Taste kann man den **RAS+DL** konfigurieren und die Anzeige weiterer Werte einstellen.

In den Menübeschreibungen wird mit folgenden Symbolen zwischen langem und kurzem Tastendruck unterschieden:



Langer Tastendruck (mindestens 2 Sekunden)



Kurzer Tastendruck



Mehrmals kurz drücken

Weitere Hinweise zu den Menüansichten:



Rot gedruckte Zahlen oder Symbole bedeuten, dass sie im Display **blinken**.



Das Verlassen einer Menüebene ist immer nur aus der Displayanzeige „EXIT“ mit **langem** Tastendruck möglich.

Menü – Gesamtübersichten


Die angezeigten Menüpunkte werden den jeweiligen Reglertypen angepasst.

Menüübersicht für UVR16x2, UVR610, RSM610, CAN-I/O45 und UVR1611

Im Menüabschnitt „KONFIG“ werden allgemeine Einstellungen für den Sensor eingestellt.

Im Menüabschnitt „WERTE“ erfolgt die Auswahl der anzuzeigenden Werte und Symbole.


V 1 10 = Versionsnummer des Sensors

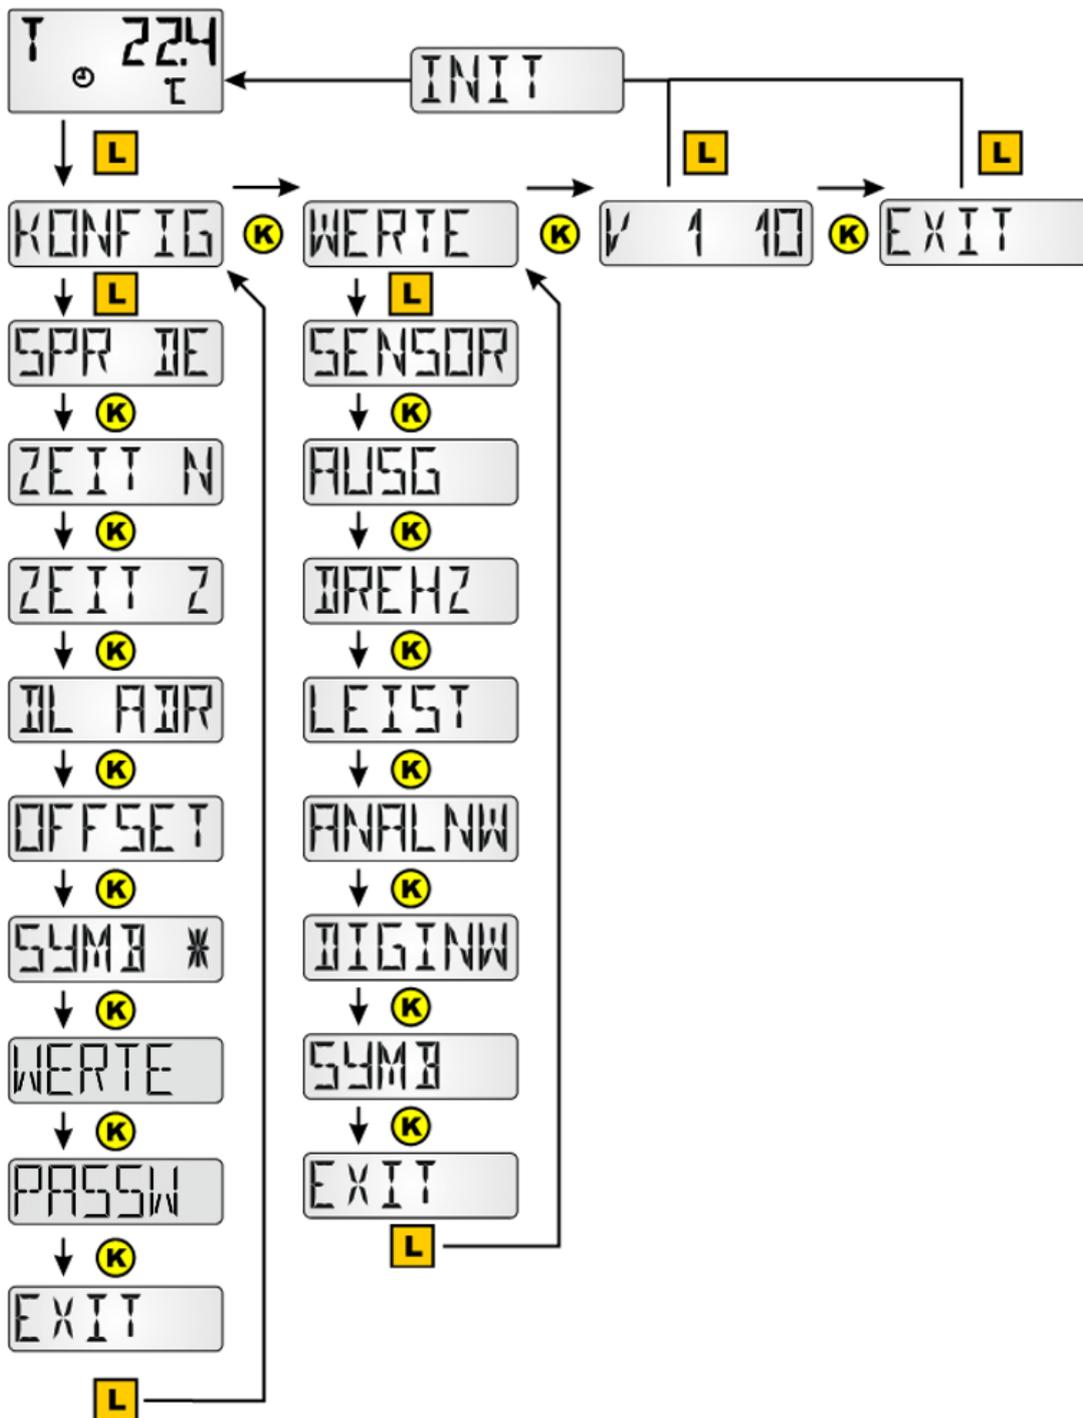

Menüübersicht für ESR21 (> V5.0), ESR31, UVR61-3 (> V8.3), UVR63 (> V1.5)

Im Menüabschnitt „KONFIG“ werden allgemeine Einstellungen für den Sensor eingestellt.
 Im Menüabschnitt „WERTE“ erfolgt die Auswahl der anzuzeigenden Werte und Symbole.

V 1 10 = Versionsnummer des Sensors

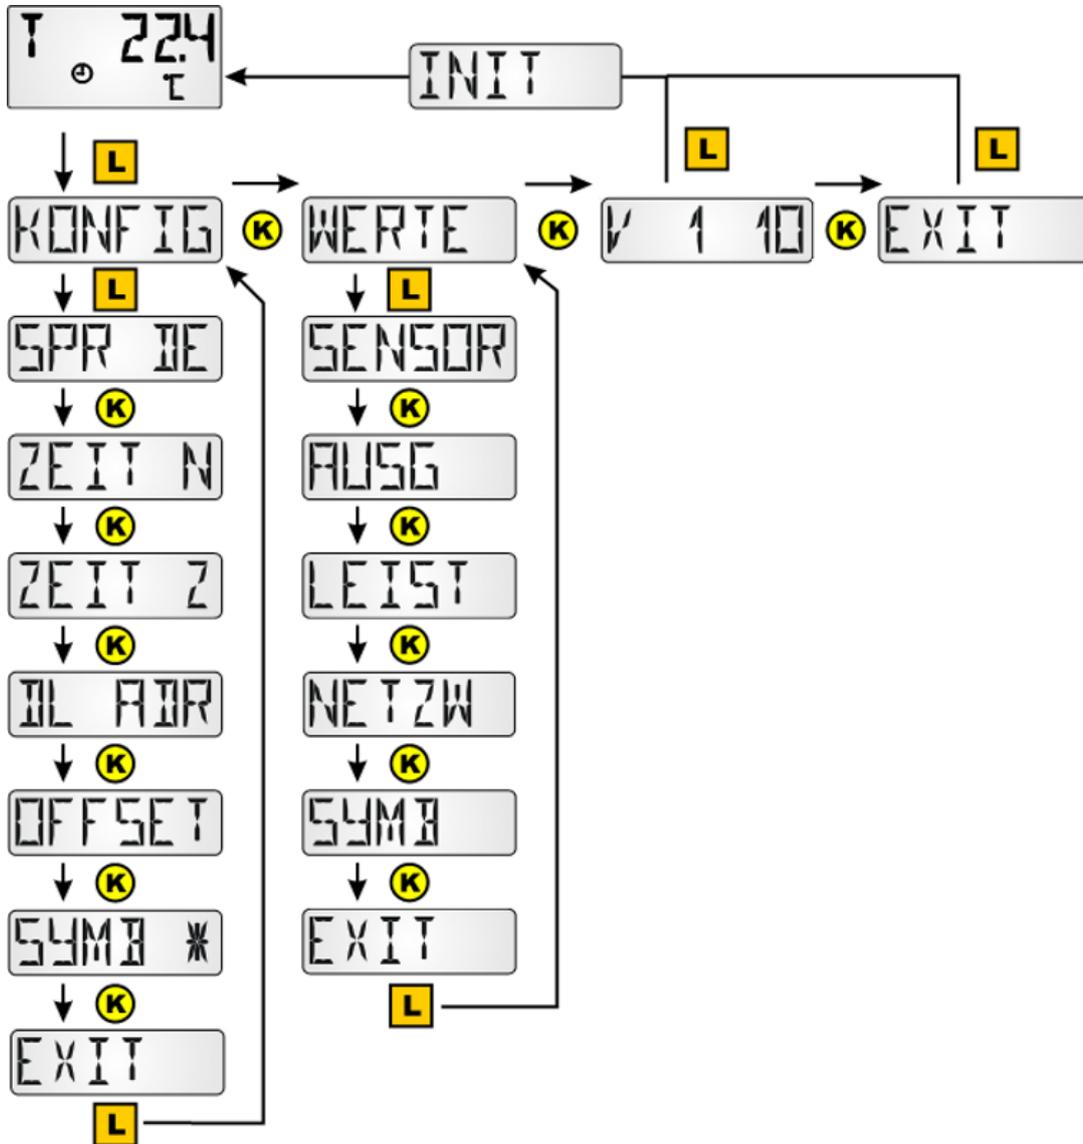


Menüübersicht für alle anderen Regler

Im Menüabschnitt „KONFIG“ werden allgemeine Einstellungen für den Sensor eingestellt.

Im Menüabschnitt „WERTE“ erfolgt die Auswahl der anzuzeigenden Werte und Symbole.

Der Menüpunkt „LEIST“* (Wärmemengenzähler) wird nur bei Reglern eingeblendet, die diese Funktion auch besitzen.

V 1 10 = Versionsnummer des Sensors

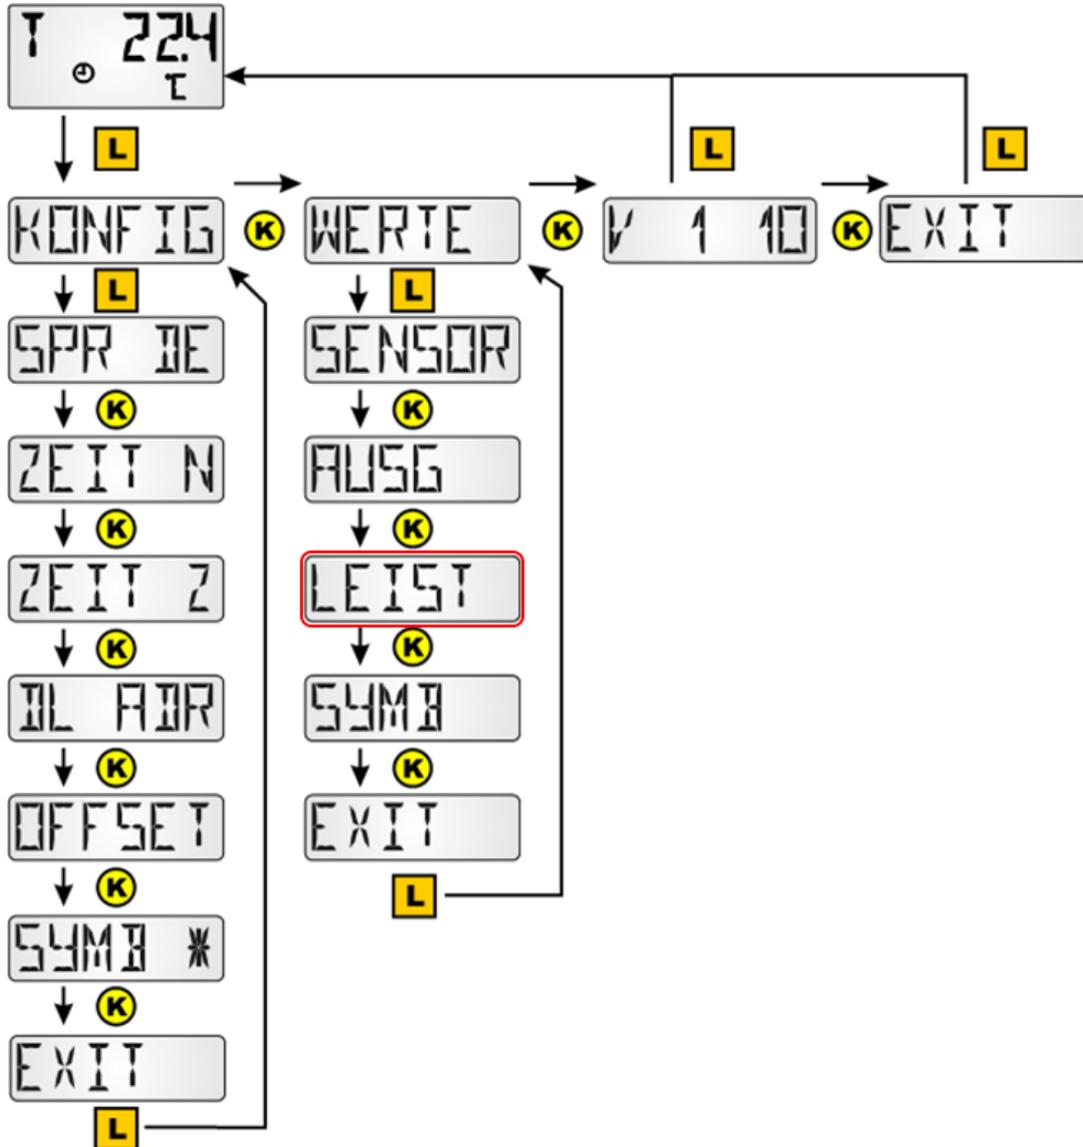


Menü KONFIG

Hier erfolgt die Einstellung von:

- Sprachwahl **SPR DE / EN**
- Zeitabstand für fortlaufende Anzeige **ZEIT N**
- Rücksprungzeit in die 1. Anzeige **ZEIT Z**
- Adressierung im DL-Busnetz **DL ADR**
- Eingabe eines Offsetwertes zur Sensorkorrektur **OFFSET**
- Aktivieren/Deaktivieren von Symbolen **SYMB**
- Ändern der Anzeige von Messwerten **WERTE**
- Passwortvergabe für den Zugang zum Menü Konfig., **PASSW**
- Sensor neu starten mit **RSTART**


Sprachwahl SPR DE

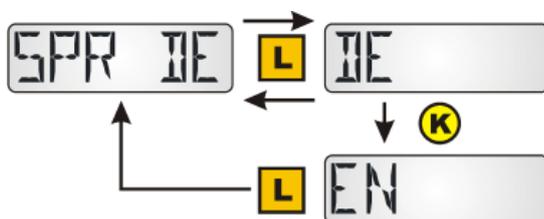

Umschaltung zwischen Deutsch (DE) und Englisch (EN)
Werkseinstellung: DE

Um die Sprachwahl zu aktivieren muss der **RAS+DL** durch Weiterschalten in die Anzeigeebene initialisiert werden.

Zeitabstand für fortlaufende Anzeige ZEIT N

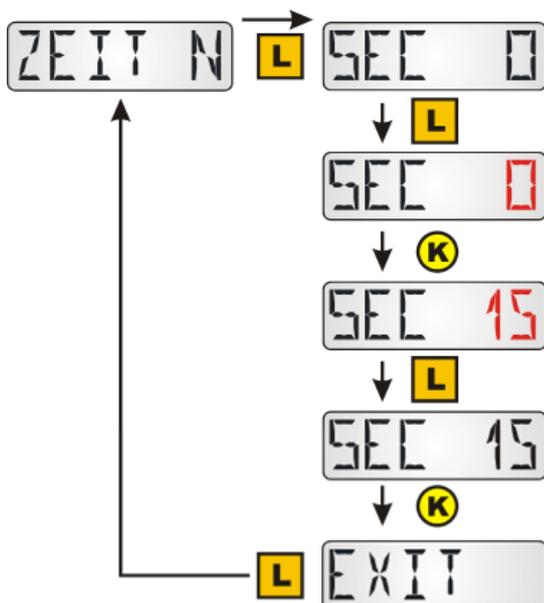

Eingabe 0 = keine automatische Weiterschaltung zwischen den Anzeigen
Werkseinstellung: 0


Nach langem Tastendruck blinkt „0“

Auswahl der gewünschten Zeit durch kurze Tastimpulse.
Festlegung der gewünschten Zeit durch langen Tastendruck

Eingabe 15 = Die Werteanzeige wird alle 15 Sekunden zur nächsten Anzeige weitergeschaltet.

Einstellbereich: 0 – 99 sec in Sekundenschritten

Rücksprungzeit in die 1. Anzeige ZEIT Z

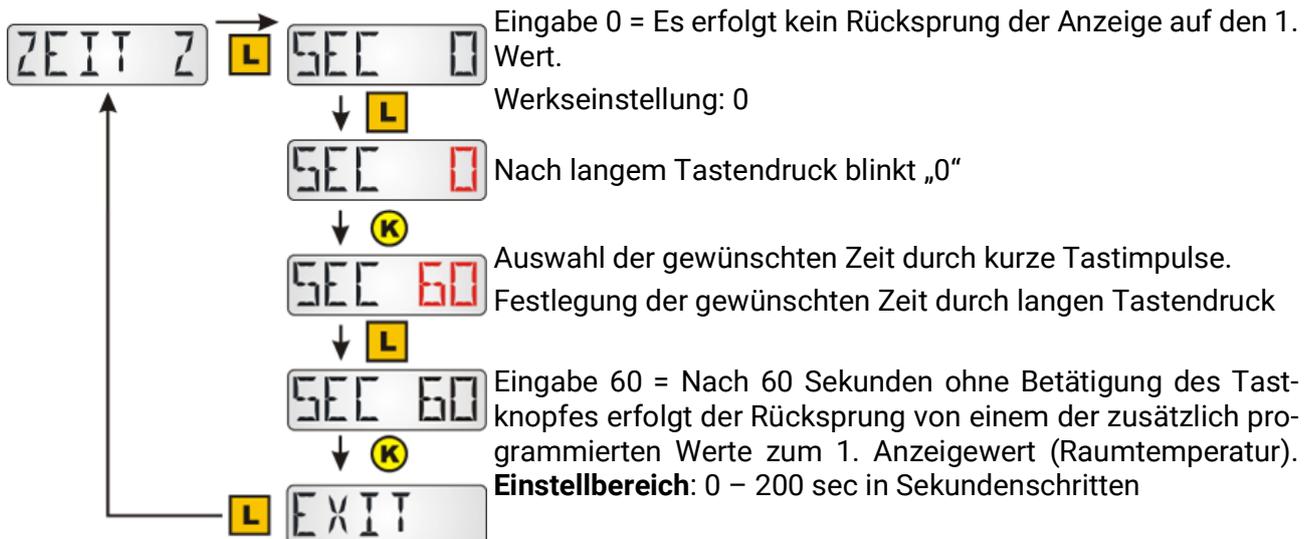


Der Rücksprung erfolgt nur von den zusätzlich programmierten Anzeigewerten, nicht von einem der Basiswerte.

Hinweis: Wird die fortlaufende Anzeige ZEIT N aktiviert ($\neq 0$), hat ZEIT Z keine Wirkung.

Adressierung im DL-Busnetz DL ADR

Der Sensor gibt auf Anfrage der Regelung **ESR31**, **UVR63** (ab Vers. 1.0), **ESR21**, **UVR61-3** und **UVR63-H** (ab Version 5.0), **UVR1611** (ab Version A3.00) sowie **UVR16x2**, **UVR610**, **RSM610** und **CAN-I/O45** den entsprechenden Messwert zurück. Die Anfrage setzt sich aus Adresse des Sensors und Index eines dort erfassten Messwertes zusammen.

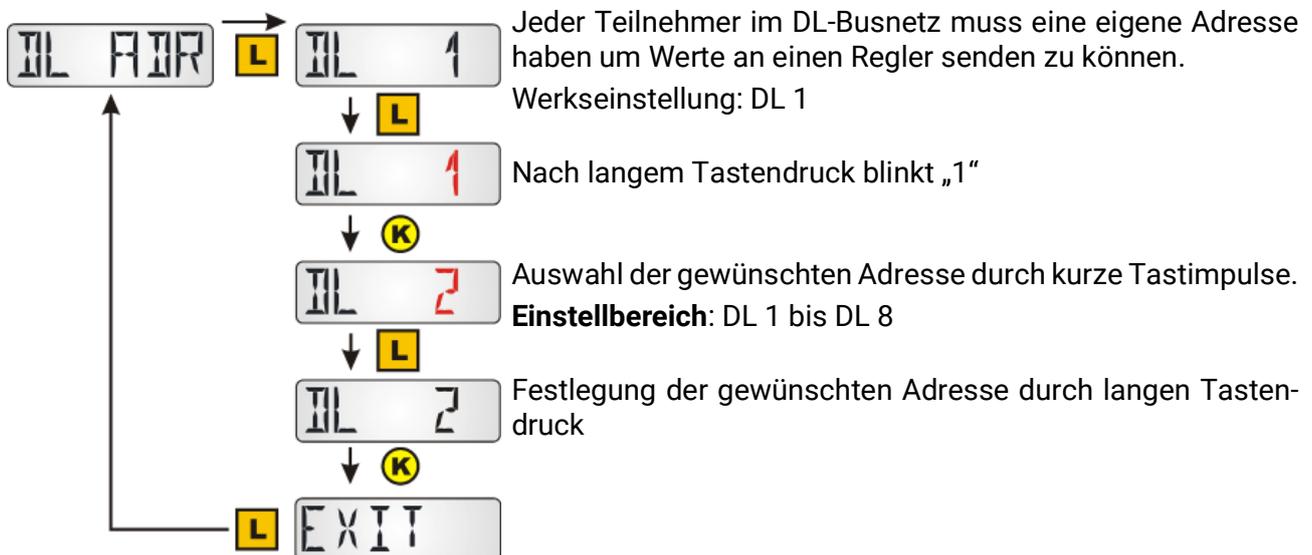

Bei Reglern, die keine bidirektionale Datenleitung haben (z.B. ältere Versionen der UVR1611), bei denen also der **RAS+DL** nur als **Fernanzeige** verwendet werden kann, ist dieser Menüpunkt zwar eingeblendet, hat aber keine wirksame Funktion und muss daher nicht beachtet werden.


Indexvergabe

Für die Verarbeitung der Sensorwerte im Regler ist die Vergabe und Auswahl der Sensoradresse (1-8) **und** des Index (1-15) erforderlich.

Für folgende Werte können Indizes gewählt werden:

Index	Wert
1	Raumtemperatur mit Offsetwerten der +/- Verstellung und des Schiebeschalters (zur Auswertung „RAS“ in den Reglern UVR1611 und UVR63-H ab Vers. 7.2)
2	Gemessene Raumtemperatur (ohne Offsetwerte der +/- Verstellung und des Schiebeschalters) (z.B. für Regler UVR61-3)
3	Relative Raumfeuchte
4	Taupunkttemperatur
5	Fixwert 20°C mit Offsetwerten der +/- Verstellung und des Schiebeschalters (Verwendung als Fernversteller für die Regler UVR16x2, UVR610, UVR1611 und UVR63-H)
6/7	Nicht benutzt
8	absolute Feuchte
9/10	Nicht benutzt
11	Raumtemperatur mit Offsetwerten der +/- Verstellung und des Schiebeschalters (zur Auswertung „RAS“ in den Reglern UVR16x2, UVR610, RSM610, CAN-I/O45, UVR67)
12	Raumtemp. ohne Offset der +/- Verstellung, mit Schiebeschalterstellung (nur x2-Geräte)
13	Offsetwert der +/- Verstellung, Bereich -4 bis +4K (nur x2-Geräte)
14	Seriennummer des Raumsensors (nur x2-Geräte)
15	Software-Version des Raumsensors (nur x2-Geräte)

UVR16x2, UVR610, RSM610, CAN-I/O45: Die Messwerte werden im Menü „DL-Bus“ parametrierbar. In **TAPPS2** wird ein DL-Eingang mit entsprechender Adresse und Index programmiert.

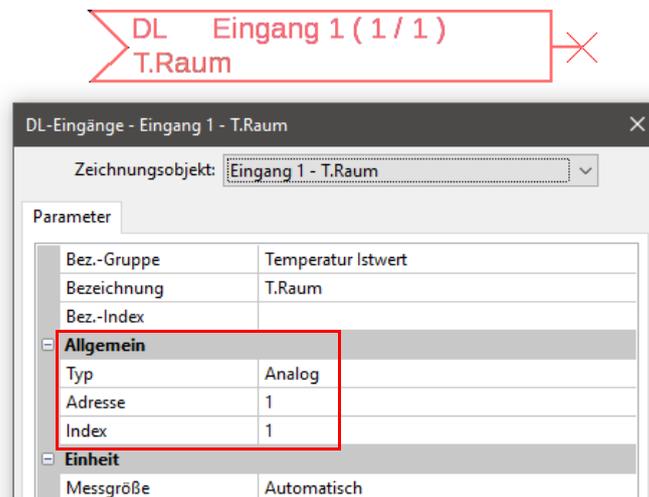

Mit **Messgröße** auf „Automatisch“ sind grundsätzlich keine weiteren Einstellungen hierzu notwendig.

ESR21, ESR31, UVR61-3, UVR63 und UVR63-H

Es erfolgt die Einstellung der Messwerte im Menü EXT DL (Externe Sensoren)



Beispiel: Der externe Sensor 1 hat die Adresse 1, es soll die gemessene Raumtemperatur ohne Offsetwerte übernommen werden (Index 2).

In den Reglern ESR31, UVR61-3, UVR63 und UVR63-H (Vers. 5.0 bis 7.1) kann nur die gemessene Raumtemperatur ohne Offsetwerte ausgewertet werden (Index 2), der Schiebeschalter und der Drehknopf sind bei diesen Reglern ohne Funktion. Dieser Wert kann in der Folge einem Sensorwert zugeordnet werden (Menü ENTER/Men – SENSOR).

Der Wert der relativen Raumfeuchte wird in diesen Reglern dimensionslos ohne Komma ausgegeben (z.B. 35,5% -> Anzeige im Regler: 355).


Die Werte der Indizes 1 und 5 würden mit „999“ angezeigt werden und können daher nicht verwendet werden.

Der Menüpunkt „EXT DL“ ist nur in folgenden Reglern vorhanden:

- UVR63-H ab Version 5.0
- UVR63 ab Version 1.0
- UVR61-3 ab Version 5.0
- ESR31 ab Version 1.0
- ESR21 ab Version 5.0

Eingabe eines Offsetwertes zur Sensorkorrektur OFFSET

Es können Offsetwerte für die Messwerte Temperatur und Raumfeuchte eingestellt werden.

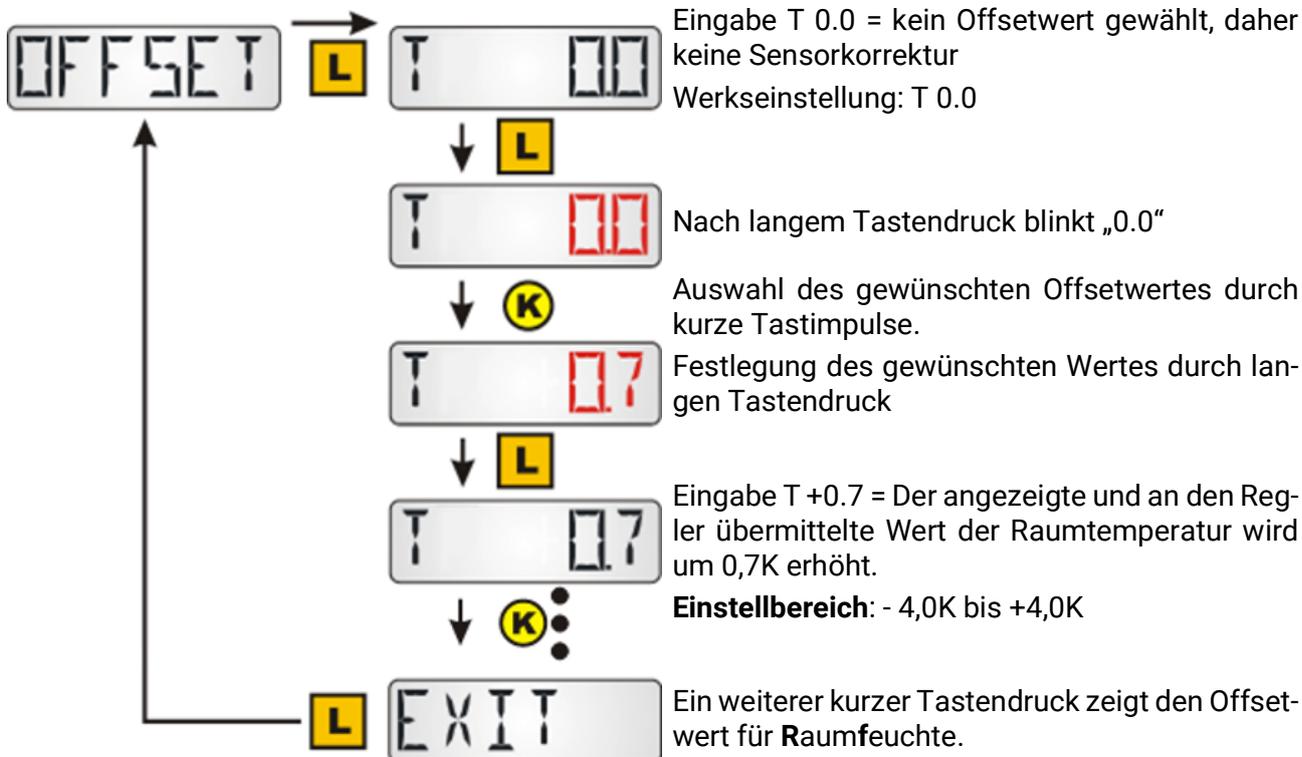


Beispiel: Bei einem Offsetwert von 0,7K und einer gemessenen Temperatur von 21,0°C werden 21,7°C angezeigt (Indexwert 1 und 2). Dieser korrigierte Wert wird in der Folge für alle Berechnungen verwendet und an die Regler weitergegeben.

Bei Reglern, die keine bidirektionale Datenleitung haben (z.B. ältere Versionen der UVR1611), bei denen also der **RAS+DL** nur als **Fernanzeige** verwendet werden kann, ist dieser Menüpunkt zwar eingeblendet, hat aber keine wirksame Funktion und muss daher nicht beachtet werden.


Anzeige der Betriebsartensymbole SYMB

In diesem Menü können die Symbole für die Betriebsart ausgeblendet werden.

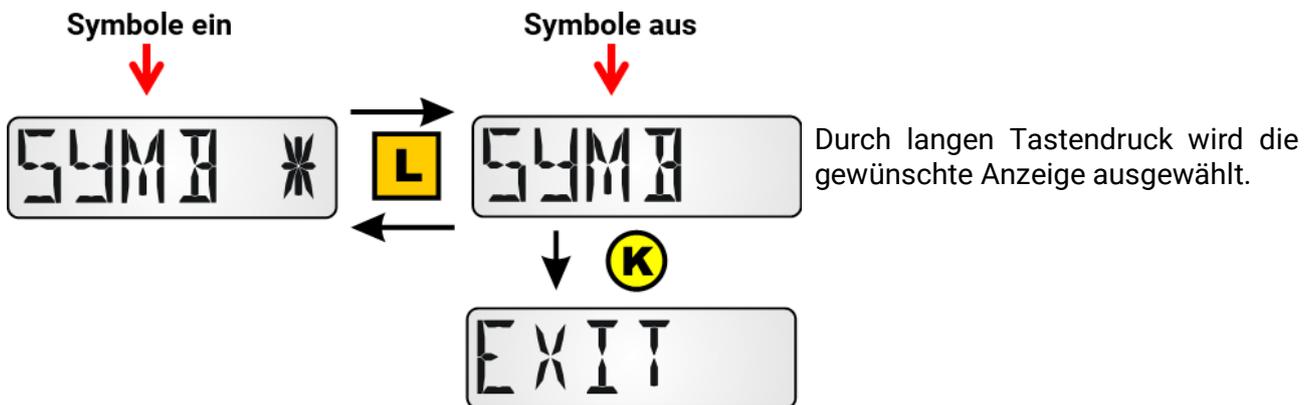


Messwertanzeige WERTE

Nicht zu verwechseln mit dem Menü WERTE, dies ist ein Unterpunkt im Menü KONFIG.

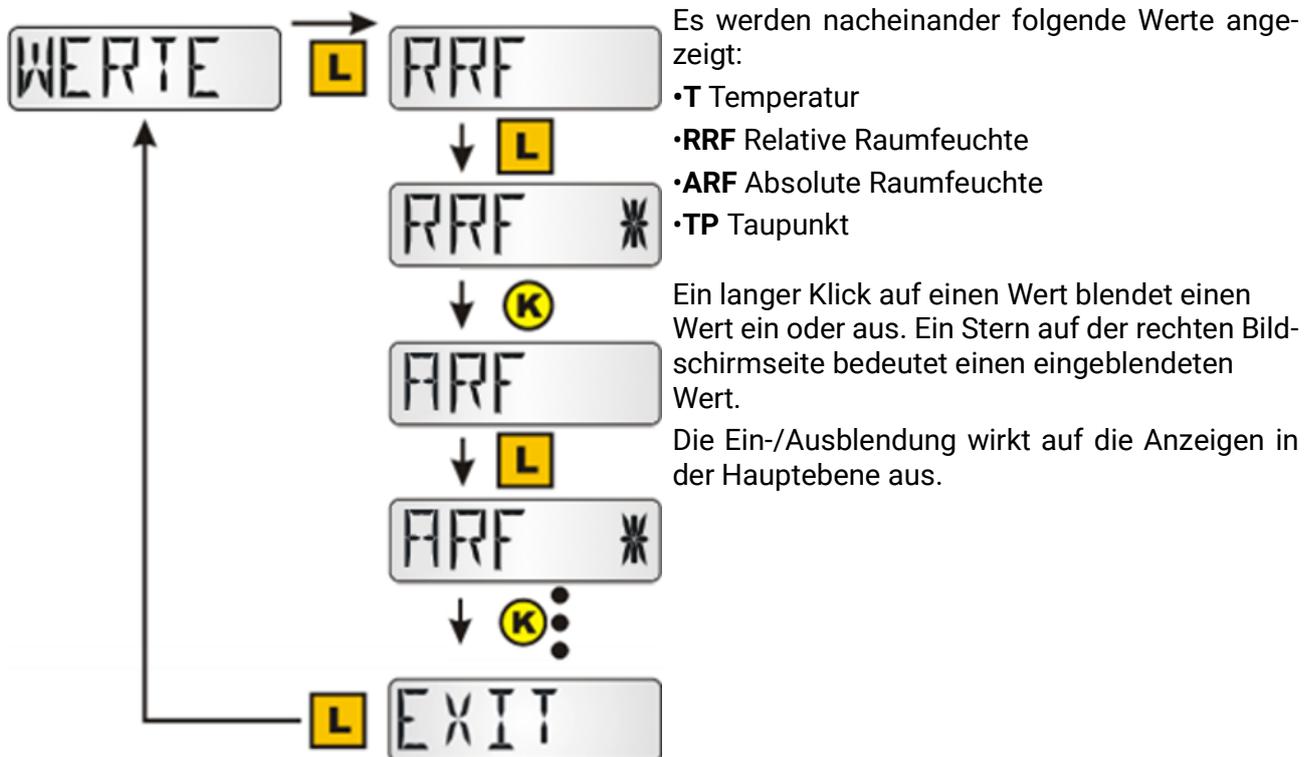

Passwortvergabe PASSW

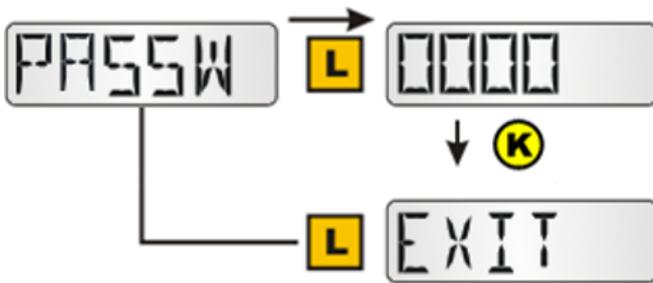

Mit dem hier eingegebenen Passwort wird der Zugang zum KONFIG Menü und zum WERTE Menü gesperrt. Beim Zugang zu jenen muss das hier eingestellte Passwort eingegeben werden. Wird **0000** eingegeben, ist keine Passwordeingabe nötig. Während das Passwort eingeblendet ist, werden mit langen Klicks die einzelnen Stellen durchgegangen (aktive Stelle blinkt) und ein kurzer Klick erhöht eine Stelle um 1. Ein langer

Klick bei aktiver letzter Stelle beendet die Eingabe.

Sensorneustart RSTART




Ein langer Klick auf **RSTART** startet den Sensor neu. Es folgt die Anzeige **REBOOT**, danach **INIT** und zuletzt geht die Ansicht in die Hauptebene.

Menü WERTE

Hier erfolgt die Auswahl der Anzeige:

- Sensorwerte **SENSOR**
- Ausgangszustände **AUSG**
- Drehzahlstufen **DREHZ** (nur UVR16x2, UVR610, RSM610, CAN-I/O45 und UVR1611)
- Wärmemengenzähler **LEIST** (nur bei Reglern mit Wärmemengenzähler)
- Externe Sensoren **NETZW** (nur ESR31 und ESR21 ab Vers. 5)
- Analoge Netzwerkeingänge **ANALNW** (nur UVR1611)
- Digitale Netzwerkeingänge **DIGINW** (nur UVR1611)
- Symbolzuordnung **SYMB**

Menü Sensorwerte SENSOR

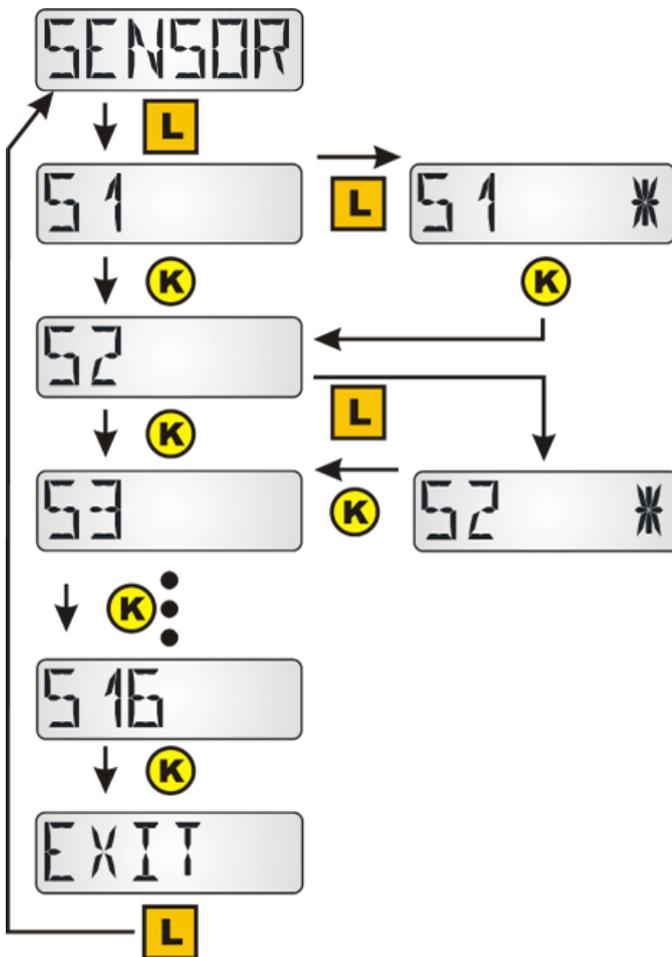

Einstieg in das Menü durch langen Tastendruck.

Auswahl durch langen Tastendruck beim jeweiligen Sensor. Die Auswahl wird durch einen Stern angezeigt.

Je nach Reglertyp können bis zu 16 Sensorwerte angezeigt werden.

Anzeigebeispiele:



Sensor 1 hat einen aktuellen Messwert von 94,1 °C.

Bei Werten von Sensoren, die keine Temperatursensoren sind, werden keine Einheiten angezeigt.




Eingangswerte für Eingänge, die nicht parametrierbar sind, werden mit Strichen angezeigt.



Digitale Eingänge werden mit „EIN“ bzw. „AUS“ angezeigt.

Menü Ausgangszustände AUSG

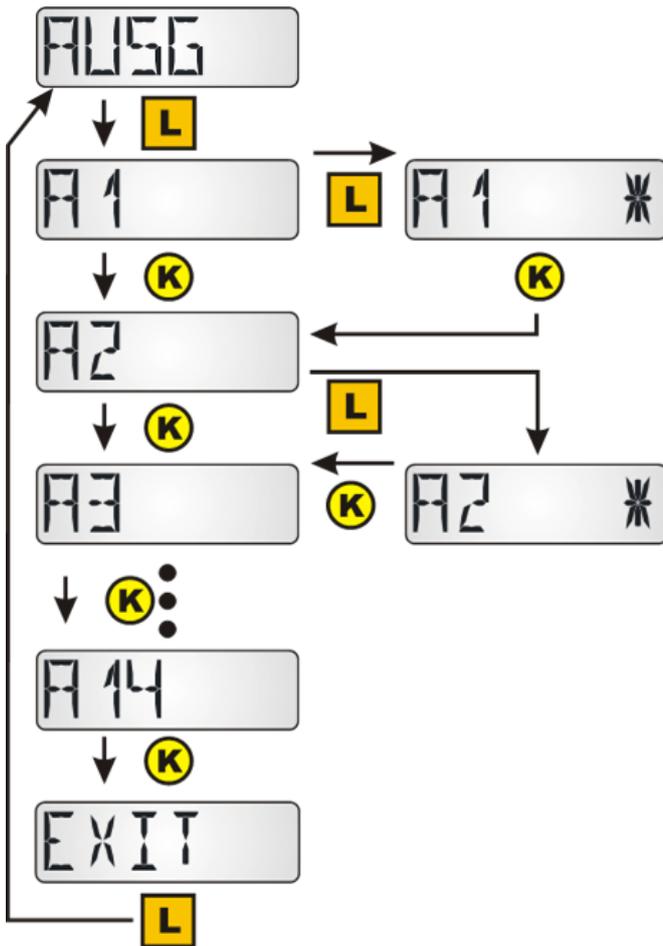

Einstieg in das Menü durch langen Tastendruck.

Auswahl durch langen Tastendruck beim jeweiligen Ausgang. Die Auswahl wird durch einen Stern angezeigt.

Je nach Reglertyp können bis zu 14 Ausgangszustände angezeigt werden.

Die Analogausgänge 15 und 16 der Regler UVR16x2 und UVR1611 können nicht angezeigt werden.

Die Ausgangszustände der Ausgänge 12 – 14 des Reglers UVR16x2 werden nur richtig angezeigt, wenn sie als Schaltausgänge definiert sind.

Anzeigebeispiel:



Der Ausgang A1 ist ausgeschaltet.

Wenn beim Heizungsregler UVR63-H die Ausgänge A2 und A3 für die Ansteuerung eines Mischermotors verwendet werden, so bleibt die Anzeige für diese Ausgänge immer auf „AUS“.




Bei den Reglern UVR61-3, UVR63, UVR63-H, ESR21 und ESR31 kann nach der Anzeige der Ausgänge die **Drehzahlstufe** des regelbaren Ausgangs angezeigt werden.



Bei den Reglern UVR61-3, UVR63, UVR63-H und ESR31 kann nach der Anzeige der Drehzahlstufe der Wert des Steuerausganges 1 (ANS1) angezeigt werden.

Menü Drehzahlstufen DREHZ (nur UVR1611)

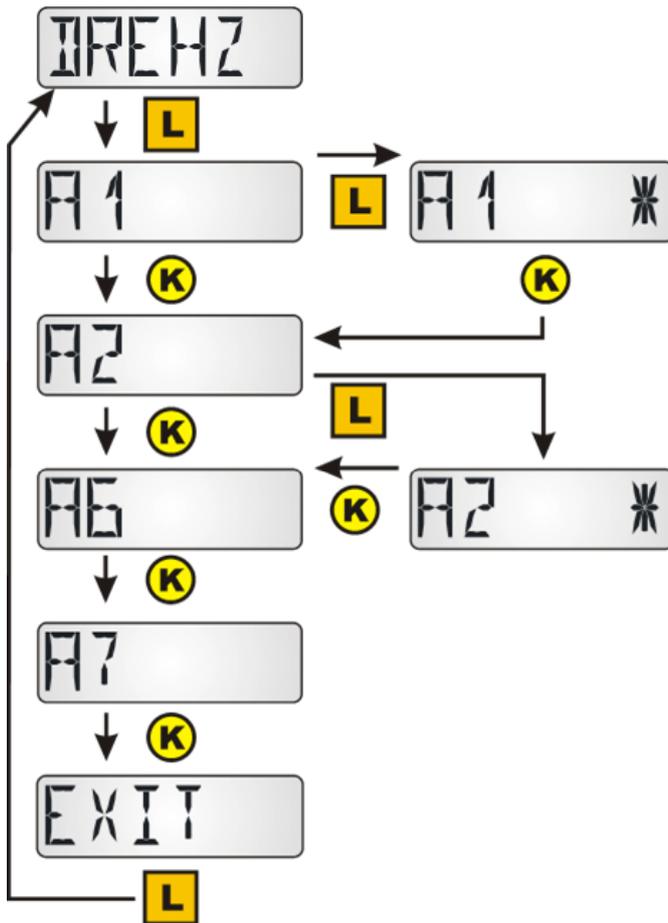

Einstieg in das Menü durch langen Tastendruck.

Auswahl durch langen Tastendruck beim jeweiligen Ausgang. Die Auswahl wird durch einen Stern angezeigt. Die Drehzahl dieses Ausgangs wird nach der Anzeige aller Ausgänge angezeigt.


Anzeigebeispiel:



Die Drehzahlstufe des Ausgangs 1 ist 25.

Menü Wärmemengenzähler LEIST

Dieser Menüpunkt wird nur bei Reglern mit Wärmemengenzähler angezeigt.

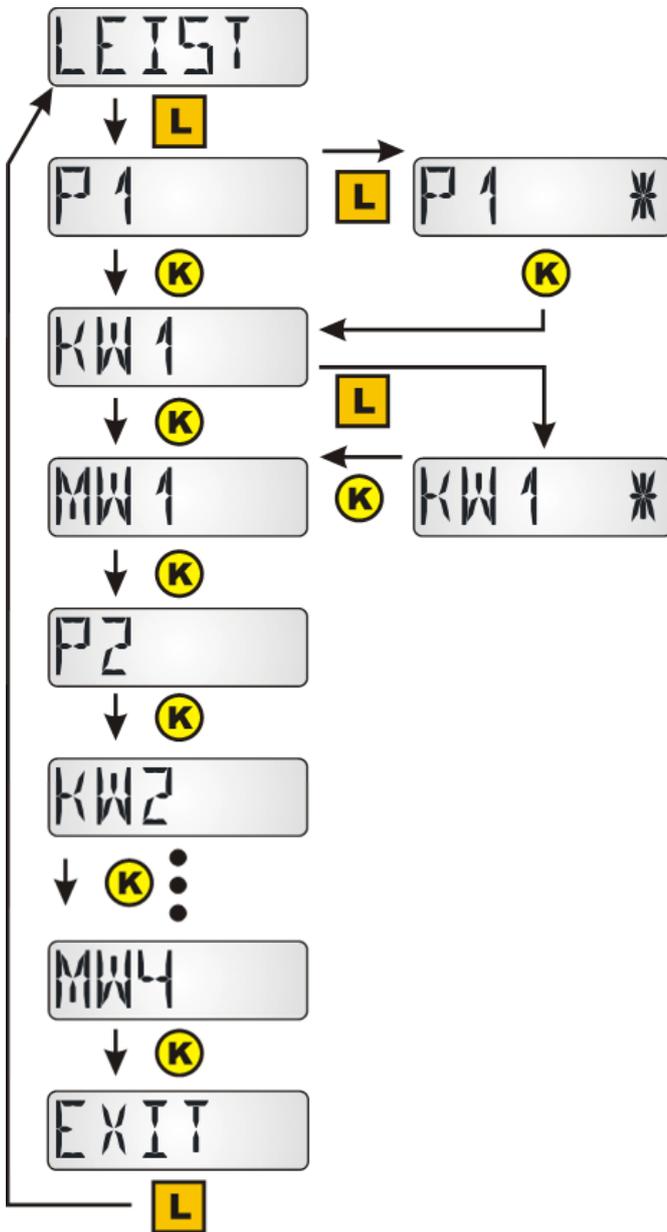

Einstieg in das Menü durch langen Tastendruck.

Auswahl durch langen Tastendruck beim jeweiligen Wert des betreffenden Wärmemengenzählers. Die Auswahl wird durch einen Stern angezeigt.

P1...4 = aktuelle Leistung in kW

KW1...4 = gezählte Wärmemenge in kWh

Wenn 999 kWh erreicht sind, beginnt der Zähler wieder bei 0 und die Anzeige MWh wird um 1 erhöht.

MW1...4 = gezählte Wärmemenge in MWh

1...4 = Nummer des Wärmemengenzählers nur bei Regler UVR1611, in der Reihenfolge der Programmierung)

Anzeigebeispiele:



Aktuelle Leistung des Wärmemengenzählers 1 in kW. Bei 4-stelligen Anzeigen blinken „P1“ und der Wert „17,28“ abwechselnd.




Gezählte Wärmemenge des Wärmemengenzählers 1 in kWh. Bei dreistelligen Anzeigen blinken „KW1“ und der Wert „385“ abwechselnd.



Gezählte Wärmemenge des Wärmemengenzählers 1 in MWh.

Menü Externe Sensoren NETZW (ESR21 > V5.0, ESR31, UVR61-3 > V8.3, UVR63 > V 1.5)

Diese Auswahl ist nur bei den oben angeführten Reglern möglich, da nur diese Regelungen externe Sensoren über die Datenleitung anzeigen können.

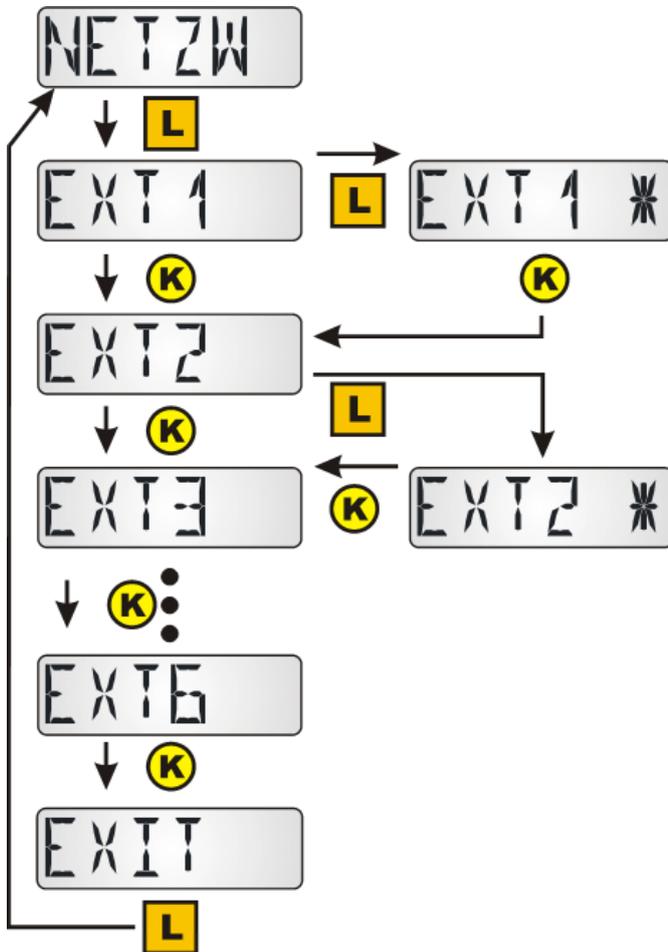

Einstieg in das Menü durch langen Tastendruck.

Auswahl durch langen Tastendruck beim jeweiligen externen Sensor. Die Auswahl wird durch einen Stern angezeigt.

Es können bis zu 6 externe Sensoren angezeigt werden.


Anzeigebeispiel:



Temperaturanzeige am Externen Sensor 1, „EXT1“ und „22,6°C“ blinken abwechselnd.

Menü Analoge Netzwerkeingänge ANALNW (nur UVR1611)

Diese Auswahl ist nur für den Regler UVR1611 möglich. Beim Ausgang 14 muss die Abfrage **NETZW. EG. =>DL.** : auf „ja“ gestellt sein.

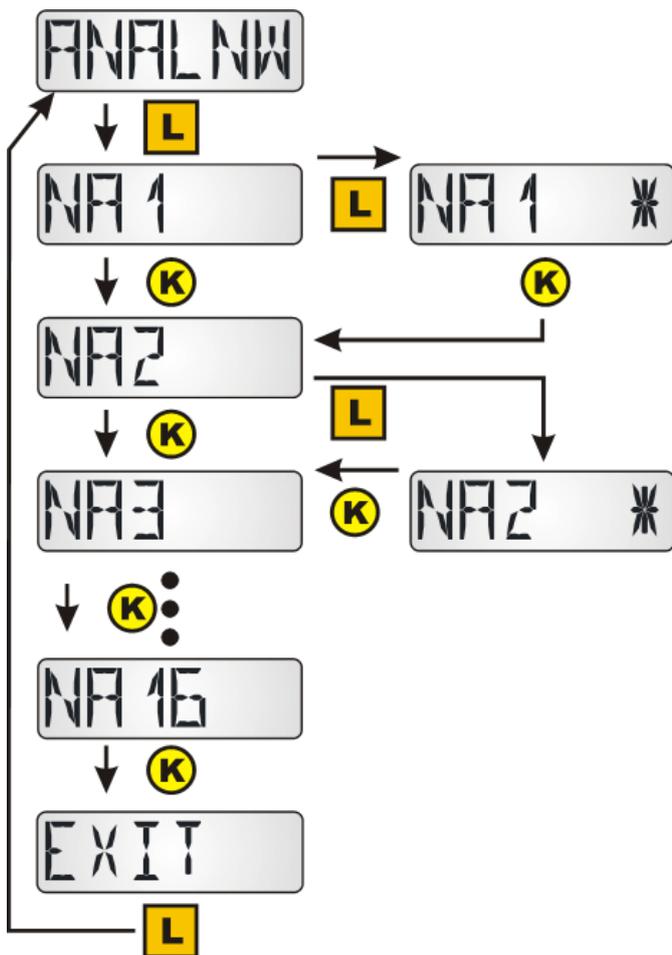

Einstieg in das Menü durch langen Tastendruck.

Auswahl durch langen Tastendruck beim jeweiligen analogen Netzwerkeingang. Die Auswahl wird durch einen Stern angezeigt.

Es können bis zu 16 analoge Netzwerkeingänge angezeigt werden.


Anzeigebeispiel:



Aktueller Wert des analogen Netzwerkeinganges 1. Bei 3-stelligen Werten blinken „NA1“ und der Wert „72.3“ abwechselnd.

Menü Digitale Netzwerkeingänge DIGINW (nur UVR1611)

Diese Auswahl ist nur für den Regler UVR1611 möglich. Beim Ausgang 14 muss die Abfrage NETZW. EG. =>DL. : auf „ja“ gestellt sein.

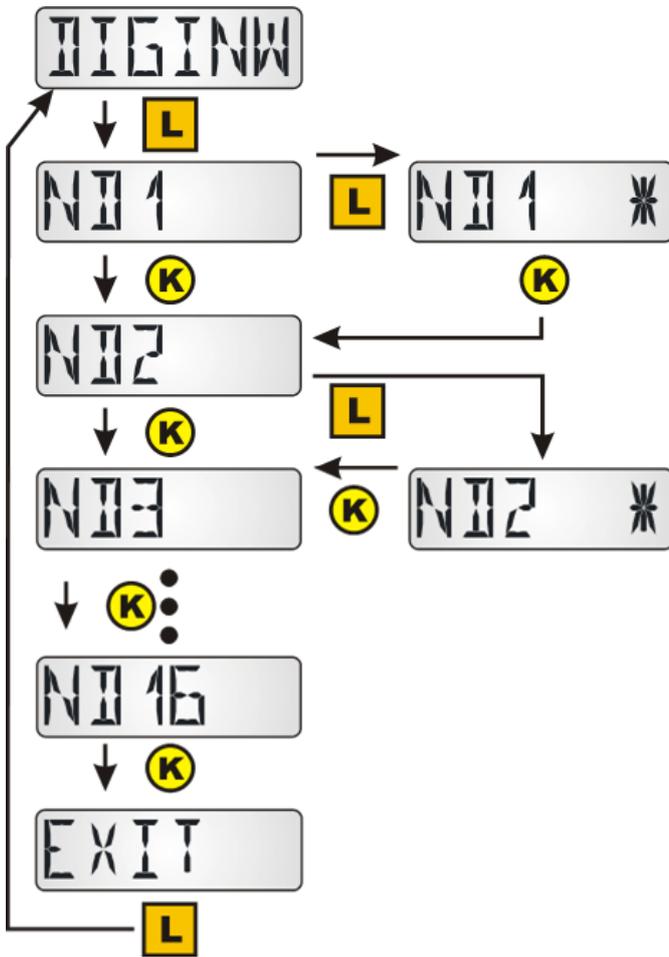

Einstieg in das Menü durch langen Tastendruck.

Auswahl durch langen Tastendruck beim jeweiligen digitalen Netzwerkeingang. Die Auswahl wird durch einen Stern angezeigt.

Es können bis zu 16 digitale Netzwerkeingänge angezeigt werden.

Anzeigebeispiel:




Aktueller Wert des digitalen Netzwerkeinganges 1. „ND1“ und „EIN“ blinken abwechselnd.


Menü Symbolzuordnung SYMB

In diesem Menü besteht die Möglichkeit den Anzeigewerten ein Symbol (oder mehrere Symbole) zuzuordnen. Jedes Symbol kann aber nur **einmal** einem Anzeigewert zugeordnet werden. Folgende Symbole können zugeordnet werden:



Beispiel: Dem Ausgang **A5** soll das Symbol „**Brenner**“ zugeordnet werden:

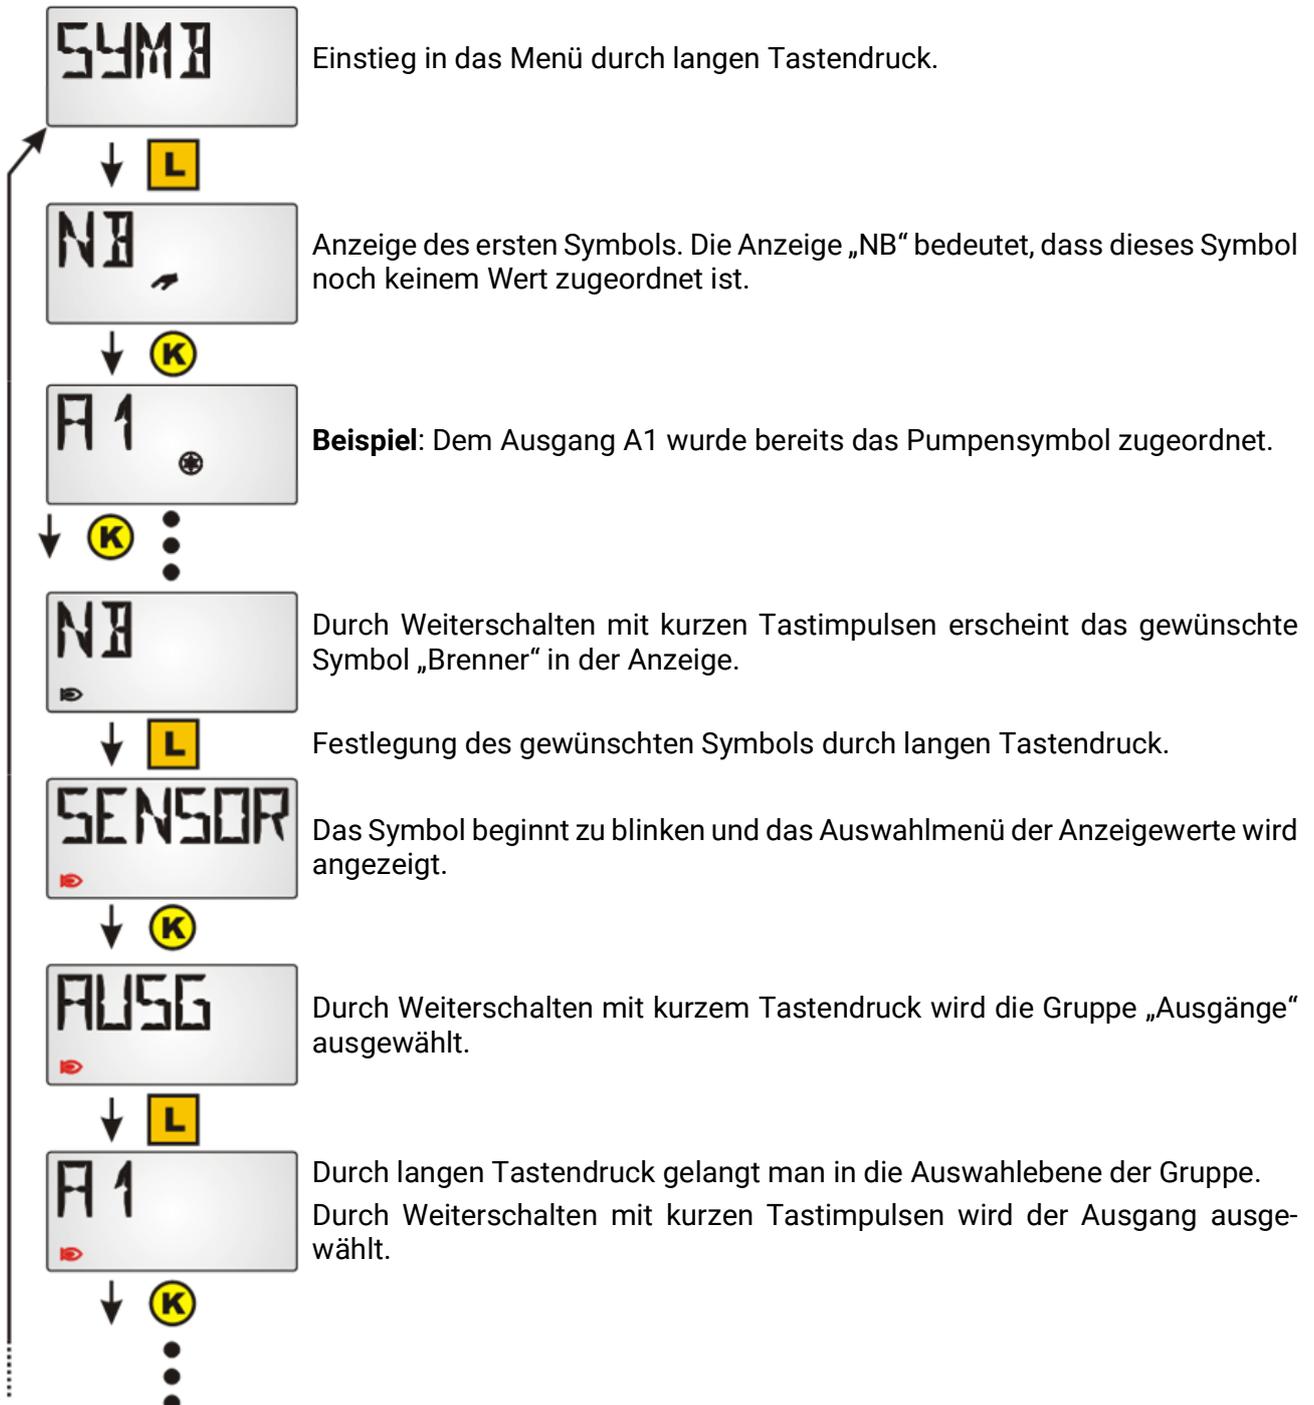

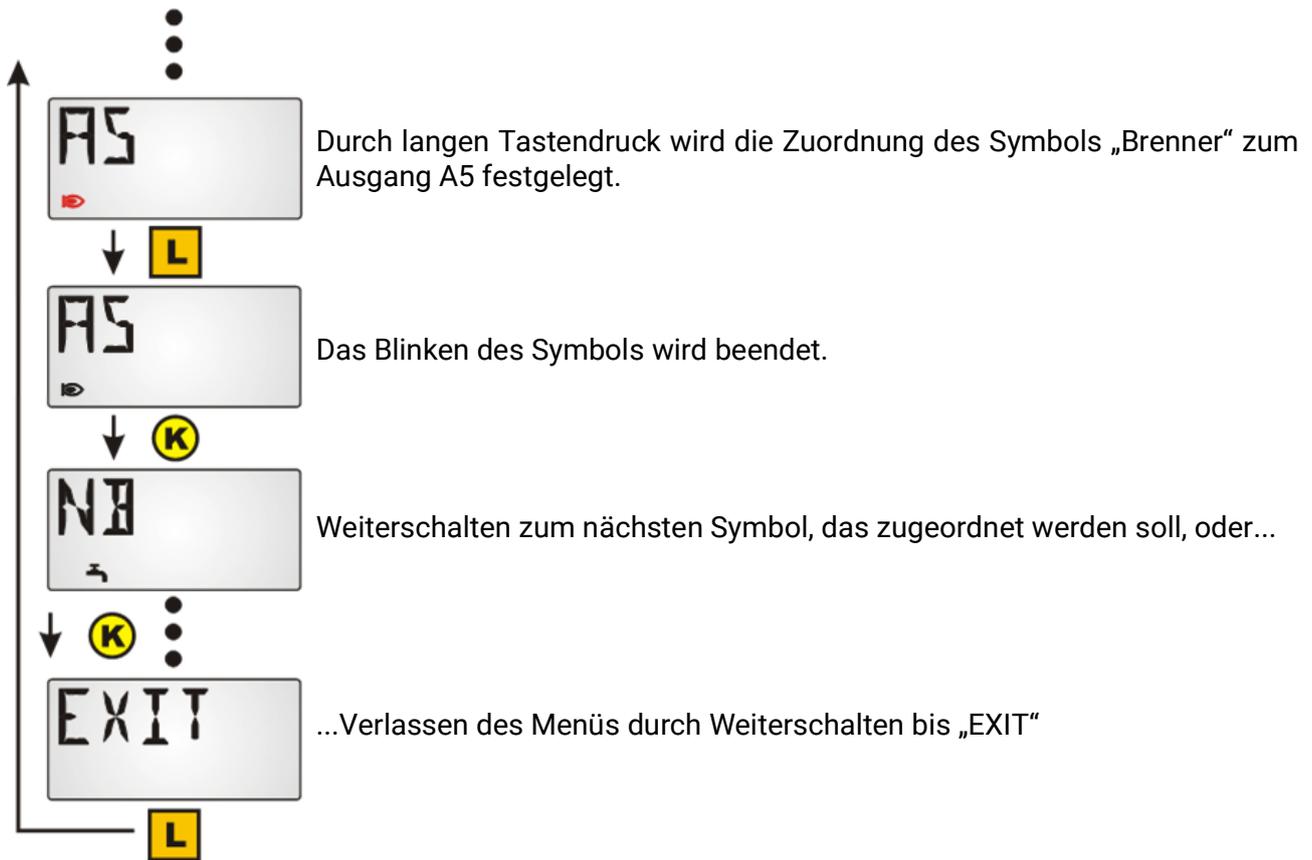


Wird das Symbol einem **Ausgang** oder einem **digitalen Netzwerkeingang** (UVR1611) zugeordnet, dann wird es in jeder Displayansicht eingeblendet, solange der Ausgang oder der digitale Netzwerkeingang auf „EIN“ steht.

Wenn der betreffende Ausgang oder digitale Netzwerkeingang angezeigt wird, dann wird dieses Symbol auch beim Zustand „AUS“ eingeblendet.

Bei Zuordnung von Symbolen zu den anderen Werten (Sensoren, Drehzahl, Wärmemengenzähler oder analoge Netzwerkeingänge) wird das gewählte Symbol nur bei Anzeige des betreffenden Wertes angezeigt.

Löschen oder Ändern einer Symbolzuordnung

Beispiel: Löschen oder Ändern der Symbolzuordnung „Brenner“ zum Ausgang A5:

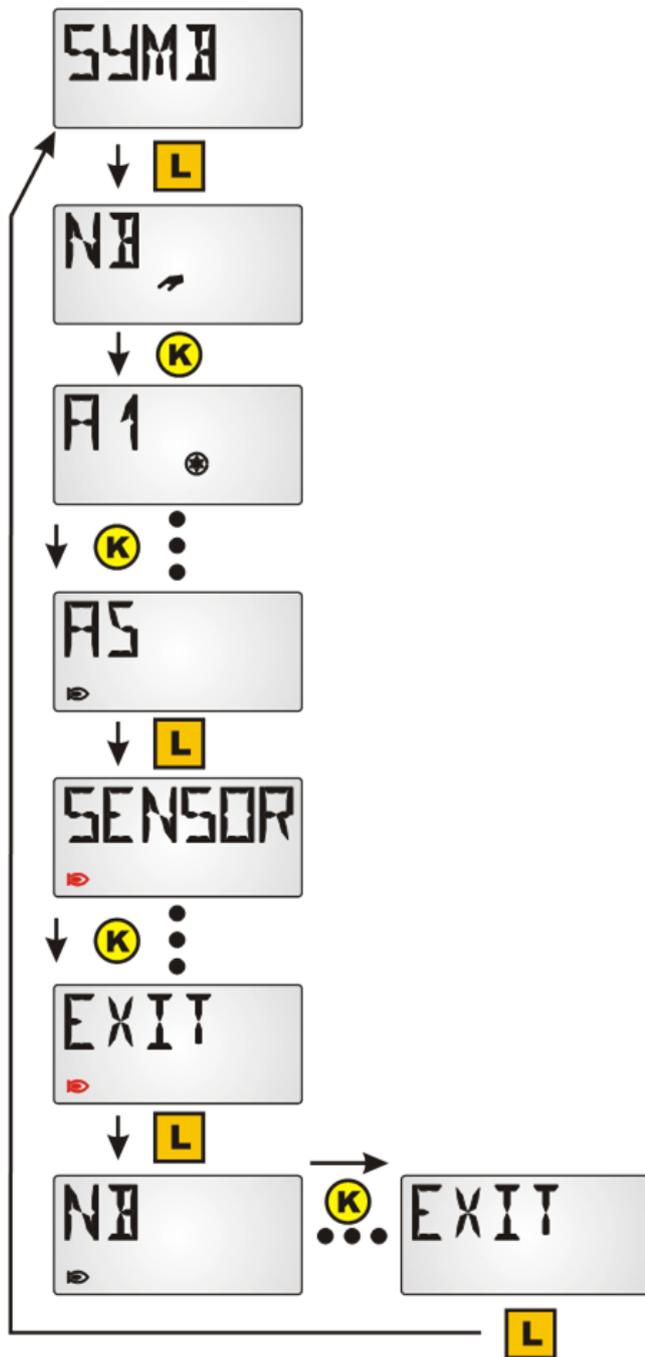

Einstieg in das Menü durch langen Tastendruck.

Durch Weiterschalten mit kurzen Tastimpulsen erscheint das gewünschte Symbol „Brenner“ in der Anzeige.

Durch langen Tastendruck wird die Zuordnung aufgehoben.

In der Folge kann das Symbol einem anderen Wert zugeordnet werden, oder...


...keine geänderte Zuordnung durch Ausstieg mit Weitertasten bis „EXIT“ und langem Tastendruck.

Anzeige von DL-Ausgängen

Am Regler, mit dem der RAS+DL verbunden ist, können DL-Ausgänge programmiert werden, die sich dann am RAS+DL unter den gewöhnlichen Anzeigewerten befinden. Am RAS+DL selbst sind hierfür keine Einstellungen notwendig. Wird ein zugesandter Wert erkannt, wird dieser automatisch angezeigt und ebenso bei einem Ausfall des Wertes (Timeout) ausgeblendet.

Programmierung

Am Regler wird ein DL-Ausgang programmiert, die Adresse des Ausgangs muss die DL-Adresse des RAS+DL sein (siehe „Adressierung im DL-Busnetz DL ADR“). Der Index wird in der Anzeige wiedergegeben.

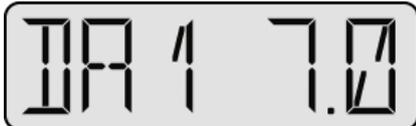

In diesem Beispiel erhält der RAS+DL einen dimensionslosen Wert von 7,0 mittels eines DL-Ausgangs mit Index 1.

Einheiten werden, sofern Symbole vorhanden sind, in der Zeile unter dem Anzeigewert angezeigt. Wenn der Wert zu lang ist, wird in einer durchlaufenden Anzeige zuerst die Bezeichnung (DA n) und danach der Wert selbst angezeigt.

Parametrierung am Regler

DL-Ausgang 1 

Eingänge

1: T.Kollektor 1

Messwert

100.0 °C

Zieladresse

DL-Bus Adresse

DL-Bus Index

Beispiel:

Am Regler UVR16x2 wurde hier ein DL-Ausgang parametrierung, der den Messwert am Eingang 1 weitergibt. Dieser wird am RAS+DL (DL-Adresse 1) als **DA1 100.0 °C** angezeigt. Der Wert ist zu lang für eine einfache Anzeige und wird deswegen fortlaufend angezeigt. Die Einheit steht unterhalb der Zeile.

Reset auf Werkseinstellung

Um den Sensor **RAS+DL** auf Werkseinstellung zurückzustellen, muss während des Einsteckens der Datenleitung in den Sensor die Taste gedrückt werden:



Es erscheint die Anzeige „INIT“.



Dann erfolgt kurz die Anzeige RESET.



Dann erfolgt die Auswahl der Menüsprache (DE = Deutsch, EN = Englisch), das Werkzeug-Symbol blinkt.



Durch langen Tastendruck wird die Sprache ausgewählt.



Der erste Anzeigewert, die Raumtemperatur, wird angezeigt.




Bei einem Wechsel von einer Reglertyp zu einer anderen erscheint die Meldung **DL ERR**. Es muss ein Reset auf Werkseinstellung vorgenommen und der Sensor neu konfiguriert werden.

Bedienung

Raumsensor mit UVR16x2, UVR610, RSM610, CAN-I/O45, UVR1611 (> A3.00 und Seriennummer >13285) oder UVR63-H (> V7.2)

Durch Drücken der **Taste** wird der jeweils nächste Wert angezeigt. Die Basisanzeigewerte werden in folgender Reihenfolge angezeigt. Anschließend werden die vorprogrammierten Werte sichtbar. Sind Ausgänge, die mit einem Symbol kombiniert wurden, aktiv, wird das Symbol mit eingeblendet.

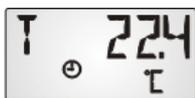

Aktuelle **Raumtemperatur** in °C und Betriebsartsymbol



Aktuelle relative **Raumfeuchte** in % und Betriebsartsymbol



Aktuelle **Taupunkttemperatur** in °C und Betriebsartsymbol




Sollwertverstellung (nur bei Verwendung als Raumsensor): Mit dem Drehknopf kann die am Regler eingestellte Raum-Solltemperatur um +/- 4,0K verändert werden. In dieser Anzeige wird die Höhe der Änderung angezeigt.

Durch Verdrehen des Temperaturwahlknopfes in Richtung „+“ wird der Anzeigewert der Raumtemperatur **am Regler verringert** und umgekehrt.

Falls in der Programmierung ein Wert im Menü „ZEIT N“ eingegeben wurde, schaltet die Anzeige in diesen Intervallen automatisch von einem Wert zum nächsten.

Bei Eingabe eines Wertes im Menü „ZEIT Z“ schaltet die Anzeige ab der letzten Tastenbedienung nach dieser Zeit von den zusätzlich programmierten Werten wieder auf den 1. Wert (Raumtemperatur) zurück.

Durch Verstellen des **Schiebeschalters** wird die **Betriebsart** des Heizkreises verstellt. Die eingestellte Betriebsart wird durch ein Symbol angezeigt:

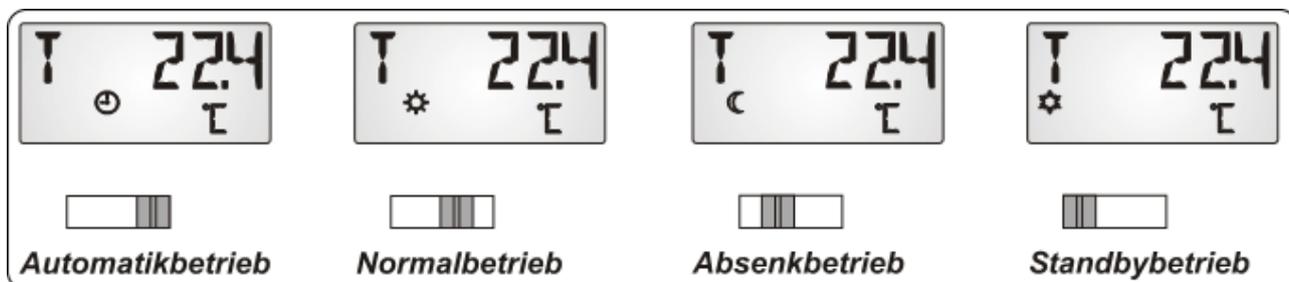

Das an den Regler gemeldete Signal entspricht der um den Drehknopf veränderten Raumtemperatur. An den Regler werden entsprechend der Schalterstellung folgende Signale weitergegeben:

- Automatikbetrieb = Raumtemperatur +/- Drehknopf invers
- Normalbetrieb = Raumtemperatur + 51,2°C +/- Drehknopf invers
- Absenkbetrieb = Raumtemperatur + 102,4°C +/- Drehknopf invers
- Standbybetrieb = Raumtemperatur + 153,6°C +/- Drehknopf invers

Die erhöhten Werte bei Normal-, Absenk- oder Standby-Betrieb werden im Funktionsmodul Heizkreisregler des Reglers **UVR1611** und im Regler **UVR63-H** intern ausgewertet. Die Anzeige in der Messwerteübersicht der UVR1611 erfolgt ohne Offsetwerte des Betriebsartenschalters.

Verwendung als Fernversteller

Falls der Montageort des Raumsensors als Referenzraum ungeeignet ist, kann man den Raumsensor **RAS+DL** auch nur als **Fernversteller** verwenden, indem als Messwert der **Index 5** verwendet wird. Dadurch wird ein Fixwert 20°C mit Offsetwerten der +/- Verstellung und des Schiebeschalters an den Regler weitergegeben.

Raumsensor mit anderen Reglern

In den Reglern ESR31 (ab Vers. 1.0), ESR21, UVR61-3, UVR63 (ab Vers. 5.0) und UVR63-H (Vers. 5.0 bis 7.1) kann nur die gemessene Raumtemperatur ohne Offsetwerte ausgewertet werden (Index 2), der Schiebeschalter und der Drehknopf sind bei diesen Reglern ohne Funktion.

Die Tastenbedienung für die Anzeigewerte ist wie beim Regler UVR1611.

Montage


Der Sensor darf nur in trockenen Räumen und kann direkt auf eine ebene Fläche oder auf eine genormte Gerätedose montiert werden.

Zur Montage muss der Raumsensor geöffnet werden. Mit einem kleinen Schraubendreher drückt man die beiden Rastkrallen unterhalb des Temperaturwahlknopfes und Schiebeschalters ein und hebt gleichzeitig den Deckel hoch. Die Grundplatte lässt sich nun bequem montieren. Die Mitten der Löcher zur Verschraubung haben einen Abstand von 6 cm zueinander.

Montage-Schrauben dürfen höchstens 6mm aus der Wand herausragen.

Elektrischer Anschluss

Der Sensor wird mit den beiden Anschlüssen **DL** angeschlossen. Die Polung von **DL** und **GND** am Regler ist vertauschbar. **Optional** kann der 12V-Anschluss zur Spannungsversorgung verwendet werden, was den DL-Bus entlastet. Ansonsten wird der Sensor über den DL-Bus versorgt.

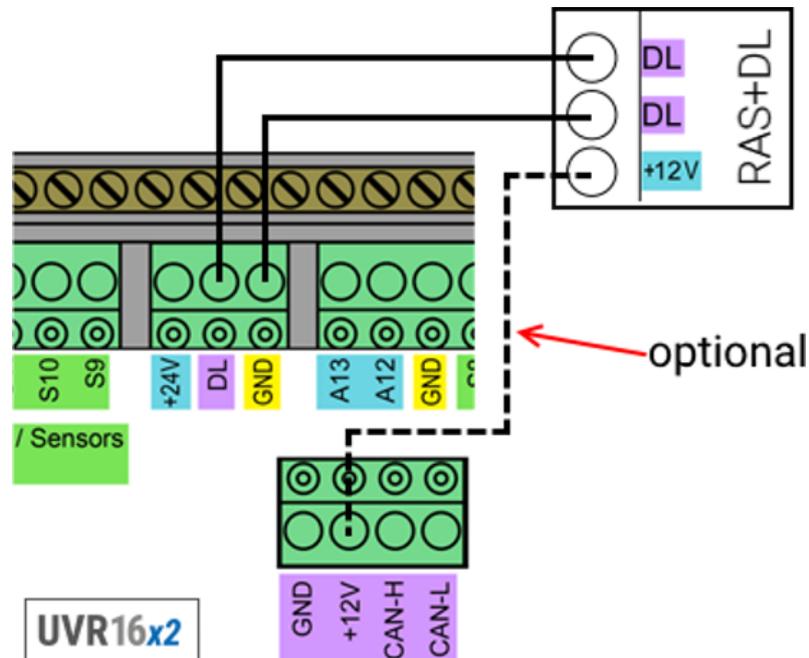

Als Datenleitung kann jedes Kabel mit einem Querschnitt von 0,75 mm² (z.B.: Zwillingslitze) bis max. 30 m Länge verwendet werden. Für längere Leitungen empfehlen wir die Verwendung eines geschirmten Kabels.

Technische Daten

Abmessungen:	Breite: 81,5 mm, Höhe: 81,5 mm, Tiefe: 18 mm
Schutzart:	IP20
Zul. Umgebungstemperatur:	0°C – 40°C
Genauigkeit Temperatur	± 1K
Genauigkeit rel. Feuchte:	± 3% rF von 20 bis 80% rF
DL-Buslast ohne 12V-Vers.:	20%
DL-Buslast mit 12V-Vers.:	10%
Leistungsaufnahme 12V-Vers.:	<0,1W

Technische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten. Diese Anleitung ist nur für Geräte mit entsprechender Firmware-Version gültig. Unsere Produkte unterliegen ständigem technischen Fortschritt und Weiterentwicklung, wir behalten uns deshalb vor, Änderungen ohne gesonderte Benachrichtigung vorzunehmen.

© 2022

Garantiebedingungen

Hinweis: Die nachfolgenden Garantiebedingungen schränken das gesetzliche Recht auf Gewährleistung nicht ein, sondern erweitern Ihre Rechte als Konsument.

1. Die Firma Technische Alternative RT GmbH gewährt ein Jahr Garantie ab Verkaufsdatum an den Endverbraucher für alle von ihr verkauften Geräte und Teile. Mängel müssen unverzüglich nach Feststellung und innerhalb der Garantiefrist gemeldet werden. Der technische Support kennt für beinahe alle Probleme die richtige Lösung. Eine sofortige Kontaktaufnahme hilft daher unnötigen Aufwand bei der Fehlersuche zu vermeiden.
2. Die Garantie umfasst die unentgeltliche Reparatur (nicht aber den Aufwand für Fehlerfeststellung vor Ort, Aus-, Einbau und Versand) aufgrund von Arbeits- und Materialfehlern, welche die Funktion beeinträchtigen. Falls eine Reparatur nach Beurteilung durch die Technische Alternative aus Kostengründen nicht sinnvoll ist, erfolgt ein Austausch der Ware.
3. Ausgenommen sind Schäden, die durch Einwirken von Überspannung oder anormalen Umweltbedingungen entstanden. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehlgebrauch, Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen oder auf mangelnde Pflege zurückzuführen sind.
4. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu nicht befugt oder von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind.
5. Die mangelhaften Teile sind an unser Werk einzusenden, wobei eine Kopie des Kaufbelegs beizulegen und eine genaue Fehlerbeschreibung anzugeben ist. Die Abwicklung wird beschleunigt, wenn eine RMA-Nummer auf unserer Homepage www.ta.co.at beantragt wird. Eine vorherige Abklärung des Mangels mit unserem technischen Support ist erforderlich.
6. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Teile endet mit der Garantiefrist des ganzen Gerätes.
7. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz eines außerhalb des Gerätes entstandenen Schadens sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich vorgeschrieben ist – ausgeschlossen.

Impressum

Diese Montage- und Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.

Eine Verwendung außerhalb des Urheberrechts bedarf der Zustimmung der Firma Technische Alternative RT GmbH. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und elektronische Medien.

Technische Alternative RT GmbH

A-3872 Amaliendorf, Langestraße 124

Tel.: +43 (0)2862 53635

E-Mail: mail@ta.co.at

Fax +43 (0)2862 53635 7

-- www.ta.co.at --



©2022